


ETCR[®] 无线高压变比测试仪

ETCR 9500

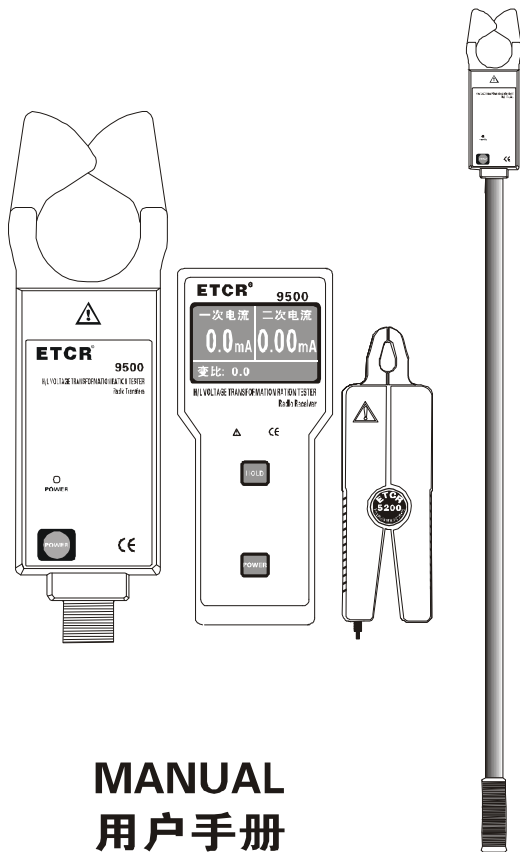

MANUAL
用户手册

广州市钰泰电子科技有限公司

目 录

警告	2
一. 简介.....	3
二. 电气符号.....	4
三. 技术规格.....	4
四. 结构.....	6
五. 操作方法.....	7
1. 高压检测仪开关机.....	7
2. 主机开关机.....	7
3. 高压电流测试.....	8
4. 低压电流、漏电流测试.....	9
5. 变比测试	11
6. 数据保持/解除.....	12
7. 数据存储	12
8. 数据查阅	12
9. 数据删除	12
六. 监控软件操作	12
七. 电池更换	14
八. 装箱单	15





警 告



感谢您购买了本公司的 ETCR9500 无线高压变比测试仪，为了更好地使用本产品，请一定：

- 详细阅读本用户手册，操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能进行现场测试。
- 严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。

- u 任何情况下，使用本仪表应特别注意安全，尤其测量超过 AC100V 及以上电压线路的时候。
- u 若被测线路电压超过 600V 必须连接绝缘杆使用。
- u 由于高压线路很危险，操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本仪表进行现场测试。
- u 严禁用本仪表测试没有绝缘的导线或汇流母线。
- u 注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
- u 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- u 更换电池，请注意电池极性，长时间不用本仪表，请取出电池。
- u 拆卸、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。
- u 若本仪表的钳头及其他部件有损伤，请禁止使用。
- u 避免冲击钳头，定期保养本仪表，不能用腐蚀剂或粗造物清洁，须用软布（如眼镜布），沾清洁防锈除湿类的润滑剂（如 WD-40），轻轻擦拭仪表即可。
- u 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。
- u 仪表及手册上的“”危险标志，使用者必须依照指示进行安全操作。
- u 仪表及手册中的“”极其危险标志，使用者必须严格依照指示进行安全操作。
- u 建议本仪表每年至少进行一次绝缘强度测试。（AC100kV/rms 第 5 节绝缘杆与钳芯之间）

一. 简介

ETCR9500 **无线高压变比测试仪**突破传统结构，专为测量运行中的各种电压等级 CT、变压器的初级、次级电流大小、变比、漏电流而精心设计制造的，由专用**高压检测仪**、**低压电流钳**、**主机**、**高压绝缘杆**、**监控软件**等组成，其无线传送测试数据能穿透楼房障碍，直线传输距离约 30 米。若不使用绝缘杆，还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用，能准确测出 0.01mA~1000A 的电流或漏电流。






电流钳选用特殊合金，采用最新 CT 技术及磁性屏蔽技术，几乎不受外界磁场的影响，确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。

主机豪华蓝屏 LCD，显示一目了然，同时具有超大存储空间，能存储 2800 组数据。

监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，波形指示，变比、频率指示、具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。

高压检测仪连接 5 节绝缘杆，可用于 60kV 以下所有高低压线路测试，其专用高压电流钳通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，省时快捷，广泛应用于变电站、发电厂、电力稽查部门、工矿企业以及检测站、电工维修部门进行电流检测、反窃电及野外电工作业等。绝缘杆轻便，具有防潮、耐高温、抗冲击、抗弯、高绝缘、可伸缩等特点。

二. 电气符号

	极其危险! 操作者必须严格遵守安全规则, 否则有电击危险, 造成人身伤害或伤亡事故。
	危险! 操作者必须严格遵守安全规则, 否则有电击危险, 造成人身伤害或伤亡事故。
	警告! 必须严格遵守安全规则, 否则造成人身伤害或设备损坏。
	交流 (AC)
	直流 (DC)

三. 技术规格


功 能	高低压一二次回路的电流、变比、漏电流在线监测; 变压器两侧电流大小、变比在线监测
电 源	DC6V 碱性干电池 (1.5V AAA×4) 连续工作约 30 小时
测试方式	钳形 CT
传输方式	无线传输, 直线传输距离约 30m
显示模式	LCD: 128dots×64dots; 蓝屏背光功能, 适合昏暗场所
LCD 尺寸	显示域: 44mm×27mm
仪表尺寸	主机: 宽高厚 75mm×170mm×30mm 高压检测仪: 宽高厚 76mm×255mm×31mm 低压尖嘴钳: 宽高厚 40mm×138mm×20mm (标配) 低压圆口钳: 宽高厚 63mm×160mm×23mm (选配)
钳口尺寸	高压检测仪: ϕ 48mm 低压尖嘴电流钳: ϕ 7.5mm×14mm (标配) 低压圆口电流钳: ϕ 40mm (选配)
采样速率	约 2 次/秒
测量范围	高压检测仪: 0.1mA~1000A 低压电流钳: 0.01mA~20.00A
分 辨 率	高压检测仪: 0.1mA 低压电流钳: 0.01mA

换 档	0.01mA~1000A 全自动换档
一次回路测试精度 (23℃±3℃, 80%RH 以下)	0.0mA~299mA: ±1%±3dgt
	0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt
	50.0A~199.9A: ±2%±5dgt
	200A~600A: ±3%±5dgt
	601A~1000A: ±4%±5dgt
二次回路测试精度	0.00mA~20.00A: ±1%±3dgt (23℃±3℃, 70%RH 以下)
变 比	3 种变比显示: (一二次回路实测电流变比; 以二次回路 5A 的折算变比; 以变压器 10kV/380V 的 10kV-YY 的折算变比), 变比最大为 1 亿(1.0K8)
数据存储	2800 组, 按 HOLD 键保持数据并自动编号存储 (掉电或更换电池不会丢失数据)
线路电压	60kV 以下线路测试 (必须带 5 节绝缘杆操作)
数据保持	按 HOLD 键保持数据, HOLD 符号显示, 再按 HOLD 键取消保持
数据查阅	按 HOLD 键+ POWER 键可以进入数据查阅模式
溢出显示	超量程溢出功能: “OL A” 符号显示
无信号指示	当主机没有收到发射信号时提示 “无信号”
自动关机	开机约 15 分钟后, 仪表将自动关机
电池电压	当电池电压低于 4.8V 时, 电池电压低符号显示, 提醒更换电池
仪表质量	主机: 约 240g (含电池) 高压检测仪: 约 335g (含电池) 低压尖嘴电流钳: 约 190g (标配) 低压圆口电流钳: 约 170g (选配) 仪表总质量: 约 2.8Kg (含绝缘杆和电池)
外界干扰	无特强电磁场; 无 433MHz 同频干扰
工作温湿度	-25℃~45℃; 80%Rh 以下
存放温湿度	-10℃~60℃; 70%Rh 以下


绝缘杆尺寸	φ32mm, 1m/节 (5 节标配), 可加长。
低压电流钳引线长	标准 2 米 (可以根据现场距离加长: 0~50 米)
绝缘强度	高压检测仪: AC100kV/rms (第 5 节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) 主机与低压电流钳: AC1000V/rms
结 构	防滴漏 II 型 (高压检测仪)

四. 结构

1. 高压电流钳头 (含引导区)
2. 开机指示
3. **POWER** 键
4. 绝缘杆连接头
5. 低压电流输入接口
6. 主机 LCD 显示器
7. **HOLD** 键
8. RS232 数据下载接口
9. 低压电流钳输出插头
10. 低压尖嘴电流钳 (标配)
11. 低压圆口电流钳 (选配)

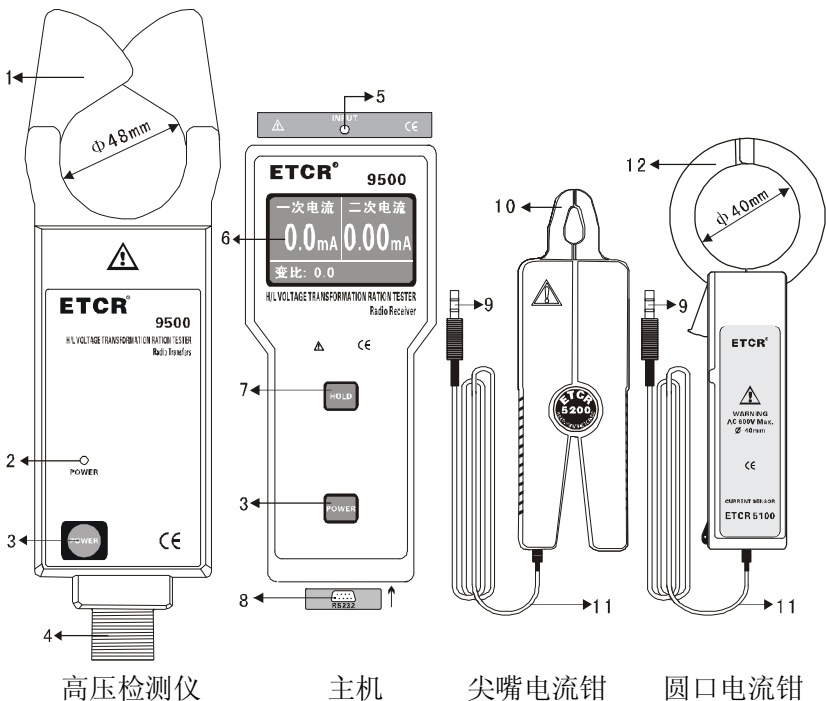

五. 操作方法

	使用前先仔细检查仪表所有部件是否有损坏，没有任何损坏才能使用。
	按手册说明安装电池。

1. 高压检测仪开关机

按 **POWER** 键开机，POWER 指示灯亮，高压检测仪开始自动检测，并将测试结果（高压端的电流大小及频率）通过无线传输发送给主机。高压检测仪开机约 15 分钟后 POWER 指示灯持续闪烁，提示将自动关机，POWER 指示灯持续闪烁约 30 秒后自动关机，以降低电池消耗。若 POWER 指示灯持续闪烁时，按 **POWER** 键高压检测仪能继续工作。按 **POWER** 键关机。

2. 主机开关机

按 **POWER** 键开机，LCD 显示，主机正常开机后进入测试接收模式（见下图），一次电流为高压端的测试数据，二次电流为低压端的测试数据，主机同时计算出一二次电流的变比系数。主机开机约 10 分钟后 LCD 持续闪烁，提示将自动关机，LCD 持续闪烁约 30 秒后自动关机，以降低电池消耗。若 LCD 持续闪烁时，按 **POWER** 键主机能继续工作。



开机过程显示




测试接收模式


若变比系数很大，一次回路电流很大，二次回路电流很小，变比系数超过 1000000，即显示为“x.xxxK6”（ $x.xxx \times 10^6$ ），K 后面的数为 10 的几次方，当然，正常的运行线路是不会有这种情况显示的。

在测试模式下，按 **POWER** 键关机。


在数据查阅模式下，按 **POWER** 键移动光标到“返回”上，按 **HOLD** 键返回测试模式，再按 **POWER** 键关机。

3. 高压电流测试

	高压，极其危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。
	必须连接全部 5 节绝缘杆才能钳测高压线路，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。
	危险！不能用于测量超过 60kV 的电压线路，否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。
	危险！不能用于测量超过 1000A 的线路。否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。

	测试前，先连接绝缘杆，绝缘杆连接必须到位，最后连接检测仪，避免仪表与地面冲击。
	务必使用专配的绝缘杆连接该仪表。
	测试完毕收杆时应顺势倾斜绝缘杆，先拆检测仪，再拆卸绝缘杆，避免检测仪与地面冲击。

高压检测仪与 5 节绝缘杆全部连接好并正常开机后，让导线处于高压检测仪钳头引导区的中部，如图 A。高压检测仪引导区垂直于导线，前推绝缘杆使高压检测仪钳住被测导线，高压检测仪开始测试并将测试结果发送给主机。主机正常开机后自动进入检测接收状态，若主机收到高压检测仪发送的信号，实时显示高压端一次回路的电流值，若主机没有收到高压检测仪发送的信号，则显一次电流为“无信号”。若主机显示一次电流值为“OL”，表示被测一次电流超出了本高压检测仪的上量限。后拉绝缘杆使高压检测仪撤离被测导线，如图 C，撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线。

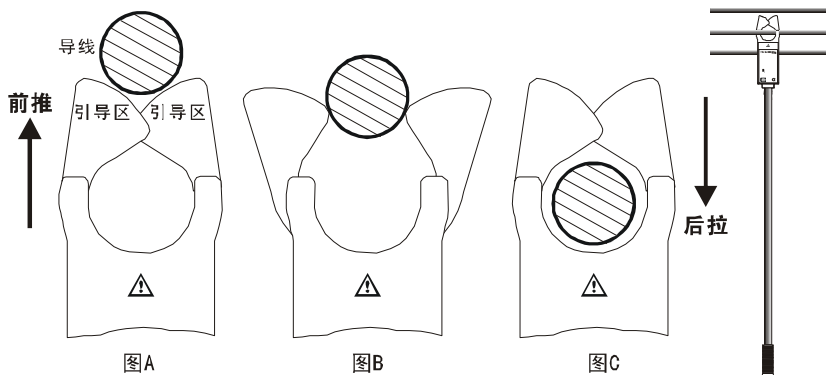




	注意！为了安全，测试完毕后，请将仪表移离被测导线。
--	----------------------------------

4. 低压电流、漏电流测试


	有电，危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或设备损坏。
	低压电流钳不能用于测试超过600V电压或20A电流的线路。否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。

- 1) 连接好低压电流钳与主机，开机进入测试模式。
- 2) 将低压电流钳钳住被测线路（注意钳头充分闭合），观察二次电流的读数，若仪表二次电流显示“OL”符号，表示被测二次电流超出了本仪表检测二次电流的上限值。
- 3) 参考图例：

	把火线、零线一齐钳住即测量电器设备的漏电流。（需注意2根）
	把地线钳住即测量电器设备该接地线的漏电流。（需注意单根）
	把主线钳住即测量该主线路的总电流。（需注意单根）
	对于不方便读数场所，可以用高压检测仪测试低压线路的电流或漏电流

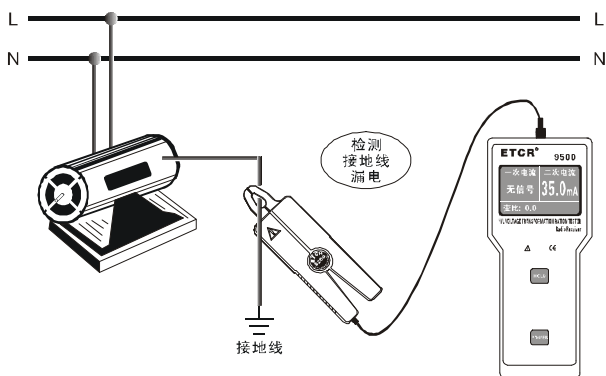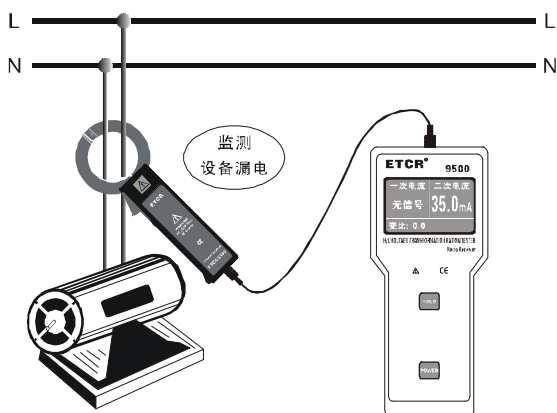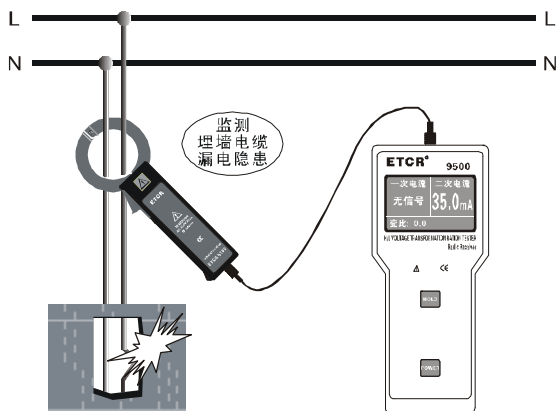

5. 变比测试

	【一次电流】: 高压检测仪采集到的电流，为互感器一次电流
	【二次电流】: 低压电流钳采集到的电流，为互感器二次电流
	【变 比】: 一次电流与二次电流的比值
	【以二次电流为 5A 的变比】: 将所测的二次电流值折算为 5A，再根据这个倍数折算一次电流，与变比值是相同的
	【10kV-YY 折算变比】: 高压检测仪采集变压器二次母排电流，根据变压器 10kV/380V 折算出变压器一次电流再与互感器二次电流的比值

如前所述，分别将高压检测仪与低压电流钳钳住 CT 的一二次回路，主机显示一二次回路的电流大小，同时显示变比值，若一次电流为 680A，二次电流为 2.00A，变比为 340.0，以二次回路电流为 5A 的变比为 $1700/5A$ ($5 \div 2 \times 680$)，根据变压器 10kV/380V 折算的 10kV-YY 折算变比为： 12.9 ($340 \div (10kV \div 380V)$)。如下图

一次电流	二次电流
680A	2.00A
变比: 340.0	

电流: 680A/2.00A 折算: 1700/5A 频率: 50Hz/50Hz 10kV-YY折算变比: 12.9

在测试模式下，长按 **HOLD** 键约 3 秒，进入上面右图折算变比显示模式：一二次回路的电流值；以二次回路 5A 的折算变比；一二次回路电流的频率；10kV-YY 折算变比。再长按 **HOLD** 键约 3 秒，退出折算变比显示模式，返回开机测试模式。

6. 数据保持/解除

在测试模式下，按 **HOLD** 键，可以保持 LCD 显示，“**HOLD**”符号指示。再按 **HOLD** 键解除数据锁定，返回测试模式，“**HOLD**”符号消失。

7. 数据存储

在测试模式下，按 **HOLD** 键保持数据的同时，仪表自动编号并存储当前保持的数据，并提示已存数据多少组。本仪表能存储 2800 组数据，若存储已满，“已满”符号指示，必须清除内存后才能再存储。

8. 数据查阅

在测试模式下，按 **HOLD** 键+**POWER** 键进入数据查阅模式，同时自动显示存储的第 0001 组数据。此时按 **POWER** 键移动光标，按 **HOLD** 键确认。本仪表设置了“+1、-1、+10、-10”快速查阅存储数据功能，按 **HOLD** 键一次，按递增（递减）量查询，光标在“+10、-10”处，一直按住 **HOLD** 键，可以上 100 递增（递减）。向上或向下循环翻阅所存储的数据。

将光标移到“返回”位时，按 **HOLD** 键退出数据查阅模式，返回测试模式。

9. 数据删除

在数据查阅模式下，按 **POWER** 键将光标移到“删除”位，再按 **HOLD** 键“确认”删除存储的所有数据，并返回测试模式，数据删除后不能再恢复。

六. 监控软件操作

ETCR 无线高压变比监控软件需 Windows XP/2000 系统安装，具有在线一二次回路电流、变比、频率等实时监控、历史查询、动态显示，波形指示，具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定


及报警指示，具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。简介如下：

1. 主页



鼠标点击“进入”实时监控界面，需要其他服务请点击公司网址查询。

2. 实时监控界面

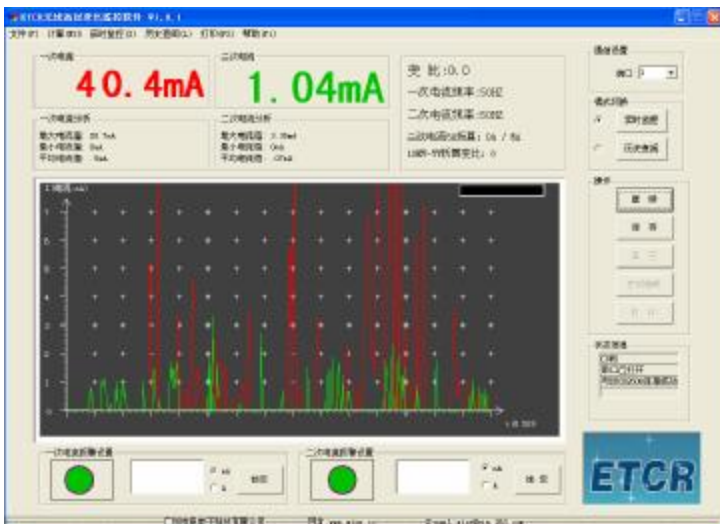


红色波形为一次电流波形，绿色波形为二次电流波形，鼠标光标在波形显示区内，按住鼠标左键上下拖动，能放大或缩小小波形。每 0.5 秒刷新监测数据，可以随时暂停监控。


3. 历史数据查询及处理



可以对历史数据进行读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等。


七. 电池更换

	警告！电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试，否者有危险。
	注意电池极性，否则损坏仪表。
	不能新旧电池混用。

- 当高压检测仪的电池电压低于 4.8V 时，主机闪烁显示“”符号，当主机的电池电压低于 4.8V 时，主机一直显示电池电

压低符号，表示电池电量不足，请更换电池。

2. 关机，确认仪表处于关机状态，松开电池盖板的两枚螺丝，打开电池盖板，换上全新合格的电池，特别注意电池规格极性，盖好电池盖板，拧紧两枚螺丝。
3. 按 **POWER** 键检查仪表能否正常开机，若不能开机，请按第 2 步重新操作。

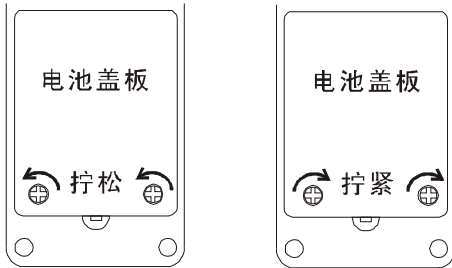

八. 装箱单

高压检测仪	1 台
主机	1 台
低压尖嘴电流钳 (7.5mm×14mm)	1 个 (标配)
低压圆口电流钳 (φ 40mm)	1 个 (选配)
绝缘杆 (1 米/节)	5 节
仪表箱	1 个
RS232 通讯线	1 条
ETCR 无线高压变比监控软件	1 份
电池 (碱性干电池 AAA)	8 个
用户手册/保修卡/合格证	1 套

ETCR[®]

广州市铨泰电子科技有限公司

地址：广州市白云大道北集贤北工业区 B 栋 3 楼

邮编：510440

电话：020-36282505 86059610

传真：020-36282515

邮箱：sales@etcrc.com

网址：<http://www.etcrc.com>