

使用说明书

CS2678N 型接地电阻测试仪

- * 任何不正确的操作都可能引起死亡事故的发生。
- * 在使用测试仪之前请仔细阅读第 2 章“使用注意事项”。
- * 本使用说明书应当放在操作者旁边，以便在需要时可以阅读。

说明书的使用说明:

* 在操作测试仪前请仔细阅读并理解说明书所描述的内容。阅读后, 请把说明书放在操作人员附近以便在需要进行阅读。当把测试仪从一个工作场所搬运到另外一个工作场所, 请把说明书随仪器搬运, 以免遗失。

* 如果发现说明书缺页或者说明书被污染, 请立即与长盛公司的经销商联系进行购买。

* 随着仪器功能的改进、软件的升级, 使用说明书也将不断被完善、升级。请注意测试仪器的软件和说明书的版本。

版本修改记录:

日期	修改内容	版本号
2012.5	开始编写初稿	1.0
2012.7	修改前面板说明	1.1
2012.12	修改过电流保护值为 32.5A	1.2

为确保安全，请注意

* 为防止触电事故的发生，请遵循下面的安全操作步骤：

(1) 安全可靠的接地：本系列测试仪的后面板上有一接地端子，请将此端子接地。如果没有可靠的接地，当电源与机壳短路时，机壳都会有高压的存在，这是非常危险的。只要任何人接触外壳，都有可能造成触电的发生，因此必须将此接地端子可靠的与大地连接。

(2) 在更换保险丝时，请务必把电源插头拔掉。

(3) 在移动测试仪时，请先把电源线拔掉，以免触电。

1

测试仪的开箱及安装

本章介绍用户收到测试仪后所进行的检查及在安装测试仪前所必须的一些基本条件。

1.1 接收到仪器的检查

当您接收到长盛仪器的测试仪后，按如下步骤进行检查：

1.1.1 仪器的包装箱是否完好；如果出现破损，我们建议您不要开箱，而是与长盛公司的经销商或者长盛仪器公司联系。

1.1.2 如果仪器的包装完好，那么请您核对一下您所订购的仪器的型号和包装箱上所标注的型号是

否一致；如果不一致，请您与长盛公司的经销商或者长盛仪器公司联系。

经过 1.1.1 和 1.1.2 检查后，没有问题，即可进行仪器的开箱检查。

1.2 仪器的开箱检查

请您核对您所订购的测试仪包装箱内的附件是否齐全；

附件如下：CS26018-3（一根、红）、CS26008-4（一根、黑）

1.3 包装箱及包装材料

请您保存好原包装材料，以便在以后运输时使用。

1.4 使用仪器的安全规则

在使用仪器时，一定要遵循下面的安全规则：

1.4.1 不要在含有易燃气体的环境中使用本测试仪

为了防止爆炸或者燃烧事故的发生，不要在酒精、稀释剂或者其他可燃性材料旁边使用测试仪，也不要含有易燃性气体的环境中使用该仪器。

1.4.2 不要在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪

仪器内部使用的元器件是精密器件，应避免在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪。这样会加速仪器的老化。缩短测试仪的使用寿命，也有可能损坏测试仪。

仪器的使用温度范围：0℃~+40℃；

仪器的储藏温度范围：-20℃~+70℃；

1.4.3 不要在湿度大的环境中使用测试仪

不要把仪器放在有锅炉、水壶、加湿器或者有水的潮湿环境中使用。凝结的水珠可能使仪器内部短路而损坏测试仪，严重的可能引起火灾。如果储藏仪器的环境的湿度超过下面所规定的湿度，必须在测试仪完全干燥后才能使用。

使用湿度范围：20%~80%RH

储藏湿度范围：小于 90%

1.4.4 不要在多灰尘的环境中使用测试仪

多灰尘的环境可能使仪器内部短路而引起火灾。

1.4.5 不要把测试仪放在倾斜的表面或者在晃动的地方使用测试仪

仪器放在倾斜的表面或晃动的地方容易使测试仪跌落摔坏测试仪；

1.4.6 不要在敏感的测试设备或接收设备旁使用测试仪

测试仪如果在这些设备旁使用，测试仪产生的高压干扰可能会让这些设备不能正常工作；为了减少这些设备被测试仪的高压所干扰，应使这些设备远离测试仪。

1.4.7 测试仪的输入电源必须有单独的开关控制

测试仪的输入电源必须有单独的开关控制，一旦出现紧急的情况应立即切断电源开关再进行事故处理。

1.5 操作人员的规定

本测试仪输出的电压足以致人死亡，因此必须是合格的人员才能操作测试仪；

1.5.1 人员资格

操作人员必须由熟练的人员来进行操作，必须了解电压、电流和电阻的基本概念；操作人员必须知道在进行测试时，任何不正确的操作都可能引起触电事故的发生。

1.5.2 安全规则

操作人员必须经过特殊的训练，了解各种安规的测试程序及安全规定，仔细阅读说明书后才可操作本测试仪。

1.5.3 衣着规定

操作人员不可穿着带有金属装饰的衣服或佩戴金属饰物，如手表、金属手链等。严禁心脏病患者或者配带心脏起搏器者操作本测试仪。

1.6 检查电源电压

1.6.1 切换仪器输入电源电压

本仪器使用 220V AC $\pm 10\%$ ，47~63Hz 单相电源。在打开仪器前面板上的电源开关之前，请确保电源电压和保险丝与仪器后面板的电压选择开关选择的电压一致。

警告：为了防止故障或损坏测试仪，请在规定的电压范围内使用测试仪。

1.7 检查并更换保险丝

警告：

* 为避免触电事故的发生，在更换保险丝之前，请把电源开关关闭并把电源插头拔出。

* 确保使用的保险丝与测试仪说明书所规定的形状、规格及特性一致。否则可能损坏测试仪。


1.7.1 保险丝的规格

输入电压范围	频率范围	保险丝规格
200V~240V	47~63Hz	5A

1.7.2 保险丝的更换

更换保险丝时，请按照以下步骤：

- (1) 关掉前面板上的电源开关并拔出电源线；
- (2) 用起子打开固定保险丝的固定架如下图所示；

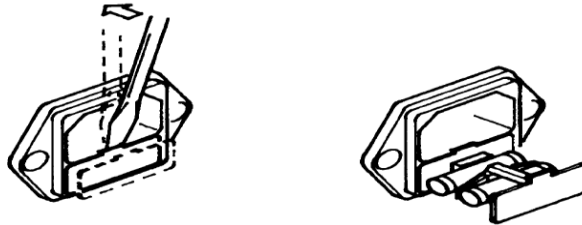

- (3) 检查保险丝规格并更换保险丝，使其与 1.7.1 所列出的保险丝的规格相同；
- (4) 把固定保险丝的支架装回原来的位置即可。

1.8 接地

警告：* 不正确的接地或者不接地可能会导致仪器操作者触电；

为确保安全，一定要保证仪器可靠接地；

有两种方法可保证仪器可靠接地，请选择其中的一种把仪器与地可靠的连接起来。

- (1) 连接电源线到一个三相接地的电源插座上。
- (2) 如果三相电源插头没有接地，在仪器的后面板上有一保护接地端，把保护接地端接到安全地上。

2

操作注意事项

本章描述了操作仪器所必须遵循的规范、措施及注意事项；在使用仪器前，务必详细阅读本章的内容。

2.1 禁止的操作

2.1.1 严禁连续、快速的开关电源开关

关闭前面板上的电源开关后，如果要再次打开电源开关，一定要确保在关闭电源开关后几秒钟或更长的时间。不要重复、频繁地开关电源开关，如果这样做，仪器的保护装置就有可能不能恰当地执行保护功能；当测试仪正在测试输出高压时，请不要关闭电源开关，除非在紧急的情况下可以执行此操作。

2.1.2 严禁把输出和电源线短路

严禁把测试仪的测试线和附近的已连接到地的交流电源线或者附近其他的用电设备短路。如果短路，测试仪的外壳可能会带有高压，极易导致人员触电。确保仪器的保护接地端与安全地可靠的连接。具体的接地方法请参阅 1.8.

2.1.3 不要使用外部电压

不要把外部装置产生的高压施加于测试仪输出端口。外部电压有可能损坏仪器。

2.2 紧急情况的处理

在紧急情况下（电击事故的发生或被测试体燃烧），必须采取以下操作；可以先完成（1）或（2），但是两者必须全部完成。


- （1）关闭仪器的电源开关；
- （2）从电源插座上拔掉仪器的电源线。

3

面板说明

本章讲述了测试仪的前面板及后面板的组成部分；在操作仪器前请把仪器面板上的各个功能了解清楚。

3.1 前面板说明

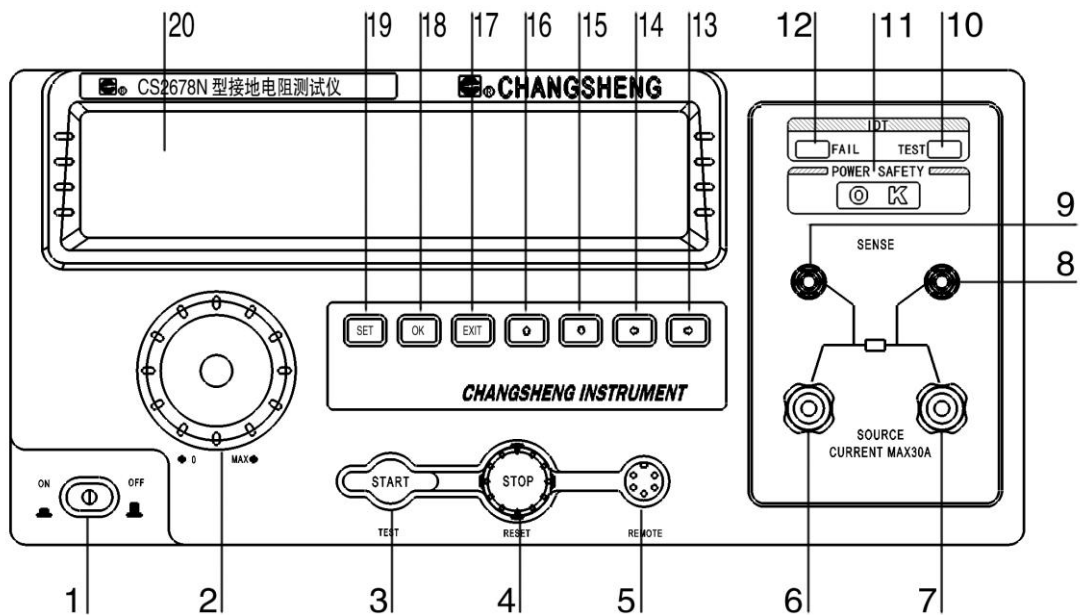

1、电源开关 (POWER SWITCH)

电源开关按下去为仪器电源接通 (开), 弹出为仪器电源关闭 (关);

2. 电流调节钮

调节此旋钮改变输出电流值。

3. START 键

启动测试键, 按下此键开始测试。

4. STOP 键

复位键, 在进行测试时, 作为停止测试进入待测状态的开关; 在测试过程中, 也可以作为中断测试的开关; 在待测物测试失败时, 蜂鸣器报警, 按下此按键测试仪可以停止报警, 并进入待测状态。

5. REMOTE 端口

远端测试接口。

6. 电流输出端

和图中标注 7 的电流输出端共同组成本机的电流输出端子。

7、电流输出端

和图中标注 6 的电流输出端共同组成本机的电流输出端子。

8、电压采样端

和图中标注 9 的电压采样端共同组成本机的电压采样端子。

9. 电压采样端

和图中标注 8 的电压采样端共同组成本机的电压采样端子。

10. 电源测试指示灯

在测试时，此灯亮。

11. 电源故障指示灯

电源故障指示灯，当测试仪电源开关未按下时，若测试仪电源输入端 L、N 以及地线接线正确，则“0”，“K”指示灯亮，否则灯灭。此时应当检查接线并确保接线正确，才可以使用测试仪。当测试仪电源开关按下时，“0”，“K”指示灯灭。

12. 测试失败指示灯

测试失败时，此灯亮。

13. ⇨键

在电阻、时间参数设置时，作为选择参数位的功能键，按此按键，被选择的参数位在原来选中位的基础上右移一位。

14. ⇩键

在电流、时间参数设置时，作为选择参数位的功能键。按此按键，被选择的参数位在原来选中位的基础上左移一位。

15. ↵键

在参数设置时，作为调整参数数值的功能键。按此按键，被调整的参数值减 1。

16. ⏴键

在参数设置时，作为调整参数数值的功能键。按此按键，被调整的参数值加 1。

17. EXIT 键

退出设置参数键，按下此键，当前设置的参数不保存并退出参数设置状态。


18. OK 键

按下此键，保存当前的设置参数并进入下一个参数设置状态。

19. SET 键

进入参数设置的按键，按下此键，进入参数设置状态。

3.2 后面板说明

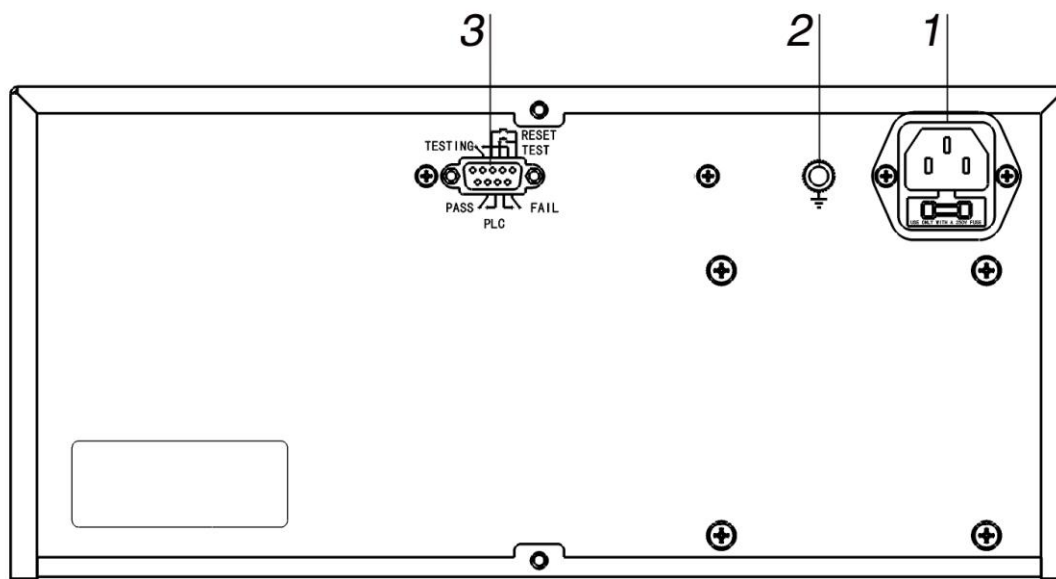

1. 电源插座

三芯两相电源插座。此电源插座内部带有保险丝；关于输入电压的选择及保险丝的更换请参阅 1.7。

2. 保护接地端

此保护接地端要可靠地接在保护地上。否则，测试仪的外壳上有可能充满高压，造成电击事故的发生。

3. PLC 接口

关于 PLC 接口的详细说明，请参阅第 6 章；

4

仪器功能概述

本章对测试仪的功能进行了详细的描述，在操作测试仪之前，请详细阅读本章的内容；

4.1 概述

4.2 功能介绍

4.1 概述

接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地系统的接触电阻，它所反映的是电气设备的各处外露可导电部分与电气设备的总接地端子之间的（接触）电阻。接地电阻测试仪为了消除接触电阻对测试的影响，采用了四端测量法，即在被测电器的外露可导电部分和总接地端子之间加上电流，然后再测量这两端的电压，通过计算，得出其电阻值。CS2678N 系列接地电阻测试仪是按照 GB、IEC、ISO、BS、UL、JIS 等国际国内的安全标准要求而设计的，接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流的情况下对接地回路的电阻进行测量，同时也是对接地回路承受大的故障电流指标的测试，以避免在绝缘性能下降（或损坏）时对人身的伤害。本测试仪是为满足以上要求为生产车间及实验部门提供高性能测试仪器而开发生产的。本仪器对供电电压要求不高，测量精度高，速度快，使用方便，特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。断线报警功能（即开路报警）可以非常方便地知道仪器是否工作在正常测试状态。本仪器采用数字显示，读数方便,采用优化设计，整机具有极高的可靠性和稳定性。本测试仪适合于不同的国家标准：如符合 GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全标准中通用要求有关条款规定及其他安全标准中有关条款规定。

4.2 功能介绍

4.2.1 设定值的保存

本机可以保存设定的各项参数值，不会因关机或掉电而丢失。

4.2.2 上限报警功能

本测试仪的测试电阻如果大于设定电阻上限值，则测试仪报警并停止测试。

4.2.3 电阻下限报警功能

本测试仪的测试电阻如果小于设定电阻下限值，则测试仪报警并停止测试。

4.2.4 开路报警功能

本测试仪在启动测试后，内部的电路一直检测回路中的电流，如果回路中的电流为0，那么测试仪给出报警，显示界面如下：



The image shows a digital display with seven segments. The first two segments show '0.3', the next five show 'EEEE', and the last two show 'OPEN'. Below the display, the letters 'S', 'mΩ', and 'A' are positioned under the first, second, and last segments respectively.

4.2.5 过电流报警功能

本测试仪在启动测试后，内部的电路一直检测回路中的电流，如果回路中的电流大于 32.5A，那么测试仪给出报警，显示界面如下：

6.2 EEEEE HUB E

S

mΩ

A

5

技术参数

本章详细介绍测试仪的技术参数。

型号		CS2678N	
1	测量范围	0~600mΩ±(2%+2 个字)	
2	测试时间	0~999s (连续可调)	
3	开路电压	≤ 12V (AC)	
4	测试电流	2~32A ±5% (AC)	
5	过流报警	≤ 200 mΩ: 32.5A ; 200~600 mΩ时随实际测试电阻值动态变化	
6	报警电阻值	电阻上限	0.1~600 mΩ (连续可调)
		电阻下限	0~电阻上限设置值 (连续可调)
7	使用条件	温 度	0~40°C
		相对湿度	≤80%RH
8	测量方法	四端测量法	
9	供电电源	AC 220V±10% 50Hz	

6


PLC 接口

本章对 PLC 接口的用法进行了描述：

- 6.1 PLC 接口的输入、输出信号
- 6.2 PLC 接口的电气特性
- 6.3 远控输入信号和输出信号接线说明
- 6.4 PLC 接口的电气特性

在测试仪的背板上附有遥控接线端子，它可以接上遥控器进行操作。接线端子为标准的9PIN D型端子座，分为输入信号接线端子和输出接线端子。

6.1 PLC 接口的输入、输出信号

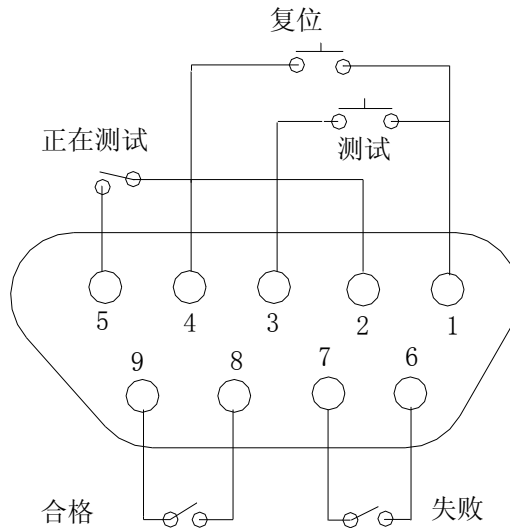

6.2 接线

TEST 控制：控制开关接在 PIN 1 和 PIN3 之间。

RESET 控制：控制开关接在 PIN 1 和 PIN 4 之间。

正在测试信号输出：PIN 2 和 PIN 5 之间。

测试失败信号：PIN 6 和 PIN 7 之间。

测试合格信号：PIN 8 和 PIN 9 之间。

6.3 远控输入信号和输出信号接线说明

本测试仪备有遥控接点，可以由外部的遥控装置操作仪器的 TEST 和 RESET 功能。这些接点提供具有

控制作用的电源，必须使用“瞬间接触”开关作为控制器。**需特别注意：绝对不能接上任何其他电源，**

如果输入其他的电源，会造成仪器内部电路的损坏。

输出信号提供继电器的触点。

6.4 PLC 接口的电气特性

输出触点电压：24V AC/DC 最大电流：100mA

输入端连接无电压控制触点，空接时端电压：<10VDC

7

仪器参数设置

本章详细介绍测试仪的界面及参数设置。

7.1 待机界面显示说明

00.0
150.0
00.00
S
mΩ
A

待机界面显示的信息：

1. 电阻上限报警设置值：150.0 mΩ
2. 输出电流值：在非测试状态下无电流输出，电流显示区显示为 00.00A。
3. 测试时间设置值：时间显示区显示设定的测试时间值。

7.2 参数设置

7.2.1 测试时间设置

在待机界面下，按“SET”键，进入测试时间设置界面：

00.0
150.0
UP
S
mΩ
A

在此界面下，按“→”键或“←”键可移动闪烁的数码管。按“↑”键或“↓”键可改变测试时间设置值。测试时间的分辨率最小为 0.1s，当设置值大于 99.9s 时的分辨率为 1s。

7.2.2 电阻上限设置

设置完测试时间后，按“OK”键测试仪自动保存测试时间设置值并进入电阻上限参数设置，界面如下：

00.0
150.0
UP
S
mΩ
A

在此界面下，按“→”键或“←”键可移动闪烁的数码管。按“↑”键或“↓”键可改变电阻上限设置值。电阻上限的最小分辨率为 0.1mΩ。

7.2.3 电阻下限设置

设置完电阻上限后，按“OK”键测试仪自动保存设置电阻上限值并进入电阻下限参数设置，

界面如下：



00.0 000.0 d n

S mΩ A

在此界面下，按“→”键或“←”键可移动闪烁的数码管。按“↑”键或“↓”键可改变电阻下限设置值。电阻下限的最小分辨率为 0.1mΩ。

7.2.4 偏移电阻设置

设置完电阻下限后，按“OK”键测试仪自动保存设置电阻下限值并进入偏移电阻设置界面：



0.0 000.0 OFFS

S mΩ A

在此界面下，按“→”键或“←”键可移动闪烁的数码管。按“↑”键或“↓”键可改变偏移电阻设置值。偏移电阻的最小分辨率为 0.1mΩ。

偏移电阻设置完后，按“OK”键测试仪自动保存偏移电阻设置值并再次进入测试时间设置。

当所有的参数设置完以后，按“EXIT”键退出参数设置界面。

8

仪器测试功能

本章详细介绍各种测试仪的测试功能。

8.1 测试方法

本测试仪测试电阻时，采用四端测量法以消除接触电阻对测量精度的影响。

8.2 测试操作步骤:

注意：请在未开机或者待机状态下进行连线操作！

(1) 本仪器配备一付（两组）测量线，红线组粗测量线，接入测试仪电流输出端红色的端子，红线组细测量线，接入测试仪电压采样端红色端子；黑线组粗测量线，接入测试仪电流输出端黑色的端子，黑线组细测量线，接入测试仪电压采样端黑色端子。

(2) 接通电源，开启电源开关，显示屏点亮。

(3) 根据需要设定接地电阻上下限值和测试时间值。

(4) 将电流调节旋钮逆时针旋至零位。

(5) 按下[START]键，即可进行测试。旋动调压旋钮使测试工作电流指示为技术产品标准所规定的电流值。当按下[START]键时，测试标志位“TEST”亮，测试仪开始测试并输出电流，显示器显示输出电流值、测试电阻值、测试时间值。

(6) 如果设定的测试时间值不为零，测试仪计时到设定的时间值停止测试，同时蜂鸣器“嘟”一声提示，则表明被测件测试合格。

(7) 开路

测试仪启动后，如果回路中的电流为 0，那么测试仪提示开路报警，失败灯亮，显示界面如下：

0.3 EEEEE OPEN
s mΩ A

(8) 电流过大报警

测试仪在测试过程中，如果测试电流大于 32.5A，则测试仪给出报警，显示界面如下：

6.2 EEEEE HUBB
s mΩ A

注意：无论测试合格与否，按下[STOP]键，即可返回待机状态，等待下一次测试。

9

附件及保 修

9.1 附件:

1、	电源线	1根
2、	测试线	1副
3、	使用说明书	1份
4、	质保书	1份
5、	产品合格证	1份

用户收到仪器后，应开箱检查核对上述内容，若发生短缺，请立即与本公司或经销单位联系。

9.2 保修:

9.2.1 保修期:

(1) 使用单位从本公司购买仪器者，自本公司发运日期起计算，从经销部门购买者，从经销单位发运日期起计算，整机保修期 12 个月。

(2) 附件等易耗品保修期为 6 个月。

9.2.2 保修:

保修时应出示该仪器的保修卡。本公司对所有外发仪器实行终身维修服务。保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费由用户承担。

长盛公司版权所有

长盛公司的产品受已获准和尚在审批的中国专利的保护。本说明书提供的信息取代以往出版的所有信息资料，本公司保留改变规格和价格的权利，并不另行通知。