




希尔思

中文

操作手册

S418-V

真空流量计 (带数据记录器)

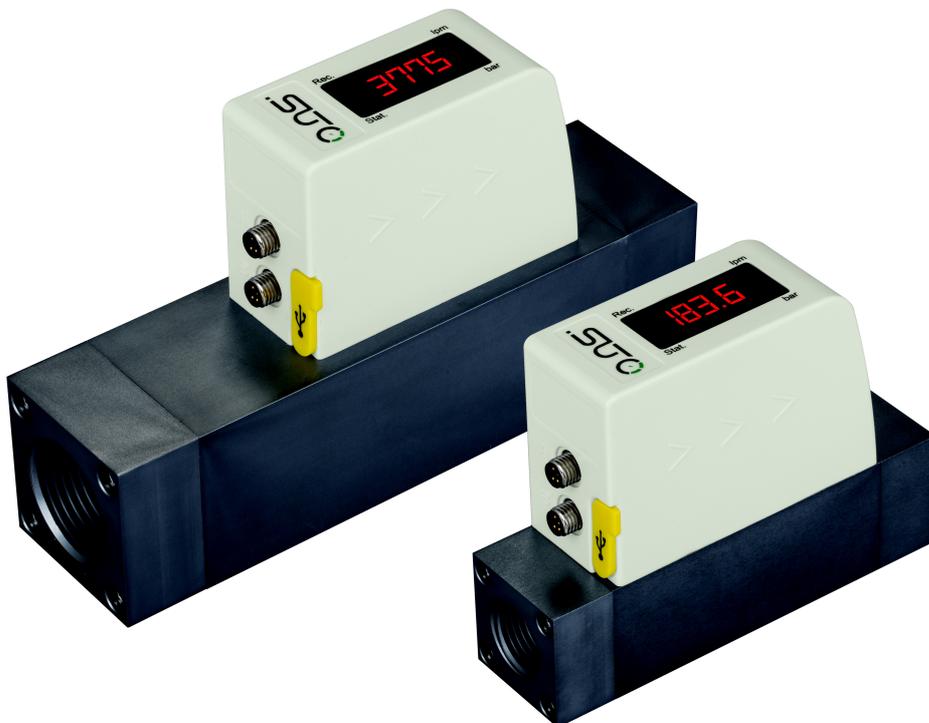

深圳市君达时代仪器有限公司广东代理商

尊敬的客户，

感谢您选择我们的产品。

用户须在启动设备前完整阅读该操作手册并认真遵守。对于因未仔细查看或者未遵守此操作手册规定而造成的任何损失，制造商概不负责。

如果用户违反此操作手册所描述或规定的方式，擅自改动设备，仪器保修将自动失效并且制造商免除责任。


请按照此操作手册说明的专业用途使用该设备。

对于该设备在未描述用途上的适用性，希尔思公司不做任何保证。由于运输、设备性能或使用造成的间接损失，希尔思公司不承担责任。

目录

1 安全说明.....	4
2 注册商标声明.....	6
3 应用.....	7
4 特点.....	7
5 技术参数.....	8
5.1 常规.....	8
5.2 电气参数.....	8
5.3 数据记录器.....	8
5.4 输出信号.....	9
5.5 精度.....	9
5.6 带压力传感器的额外参数.....	9
6 尺寸图.....	10
7 安装.....	10
7.1 安装注意事项.....	11
7.2 面板指示灯说明.....	11
7.3 电气连接.....	12
8 传感器信号输出.....	13
8.1 模拟输出.....	13
8.2 脉冲输出.....	13
8.2.1 脉冲连接图.....	15
8.3 Modbus 输出.....	16
9 配置.....	17
10 读取与分析测量数据.....	18
10.1 特性.....	18
10.2 操作.....	19
10.2.1 配置数据记录器.....	19
10.2.2 读取与分析测量数据.....	19
11 校准.....	20
12 废弃物的处置.....	20
13 保修.....	20
14 附录 A - 产品说明.....	22
14.1 流量范围.....	22
14.2 订货单.....	22
14.3 异常代码.....	23
15 附录 B - Modbus 通讯样例.....	24


1 安全说明

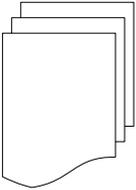

请检查此操作手册和产品类型是否匹配。

请查看此手册中包含的所有备注和说明。手册中包含了前期准备和安装、操作及维护各个阶段需要查看的重要信息。因此技术人员及设备负责人或授权人员必须仔细阅读此操作说明。

请将此操作手册放置在操作现场便于取阅的地方。针对此操作手册或者产品有任何不明白或疑惑的地方，请联系制造商。

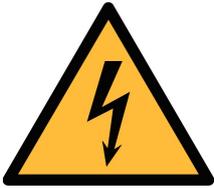


警告！

压缩空气！

任何与急速漏气或压缩空气系统带压部分的接触都有可能导致重大损伤甚至死亡！

- 不要超过允许的压力范围（请查看传感器标签）。
- 只使用耐压的安装材料。
- 避免人员接触急速的漏气或仪器带压的部分。
- 进行维修维护作业时必须确保系统没有压力。

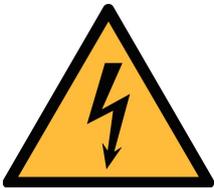

警告！

电源电压！

任何与产品通电部分的接触都有可能导致重大损伤甚至死亡。

- 考虑所有电气安装相关的规定。
- 进行维修维护作业时必须断开任何电源连接。
- 系统中任何电气工作只允许授权人员进行操作。



注意！

操作条件许可范围

请查看许可的操作条件，任何超出这些许可的操作都有可能导致设备故障，甚至损坏仪器或整个系统。

- 不要超出许可的操作范围。
- 请确保产品运行在允许的条件范围内。
- 不要超出或者低于允许的存储/操作温度和压力。

- 经常对产品进行维护和校验，至少一年一次。

常规安全说明

- 爆炸性场所不允许使用该产品
- 请在准备阶段和安装使用过程中查看国家法规。

备注

- 不允许分解产品。
- 请使用扳手将产品安装妥当。



注意！

仪器故障会影响测量值！

产品必须正确安装并定期维护，否则将导致错误的测量数据，从而导致错误的测量结果。

- 安装设备时请查看气体流向。气体流向标记在外壳上。
- 不要超出传感器探头的最高工作温度。
- 避免传感器芯片上有凝结物，因为这会严重影响测量精度。

存储和运输

- 确保不带显示设备的运输温度为-30 ... +70°C
- 存储和运输时建议使用设备的原包装。
- 请确保设备的存储温度在-10 ... +50°C 之间。
- 避免阳光和紫外线的照射。
- 存储的湿度必须是 < 90%，无冷凝。

2 注册商标声明

注册商标	商标持有者
SUTO®	SUTO iTEC
MODBUS®	MODBUS Organization
HART®	HART Communication Foundation, Austin, USA
PROFIBUS®	PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany
Android™, Google Play	Google LLC

3 应用

S418-V 是一款在真空泵的低压侧测量压缩空气流量的热式质量流量传感器。具体操作参数的允许范围，请参见第 5 章 [技术参数](#)。

S418-V 可测量的参数及其出厂默认单位如下：

- 体积流量 l/min
- 累积量 m³
- 流体绝对压力 bar

若需改用其他单位，可以通过希尔思官网下载 S4C-FS 服务应用进行设置，详情请参见第 9 章。

4 特点

- 管道式热式质量流量计，不受压力和温度的影响
- 工艺连接：DN8、DN15、DN20、DN25 管道，G 内螺纹连接
- 响应迅速。
- 特别适用于在真空泵的低压侧进行测量
- 集成显示器可显示体积流量
- 输出信号可选：
 - 模拟信号 4 ... 20 mA 和脉冲
 - Modbus
 - M-Bus
- 蓝牙接口设置传感器
- 可通过移动智能设备设置参数及读取测量值

5 技术参数

5.1 常规

CE	
参数	体积流量: l/min, m ³ /h, m ³ /min, cfm 累积量: m ³ , ft ³ 介质压力: bar, psi
测量原理	热式质量流量
传感器	玻璃涂层电阻传感器
测量介质	空气
工作温度/送输温度	流体温度和外壳温度: 0 ... +50°C / -30 ... +70°C
测量的介质条件	< 90%, 无冷凝
操作压力	0.01 ... 1.60 bar(a)
外壳材质	工艺连接: 铝合金 接触部件: 铝合金 上部外壳: PC + ABS
防护等级	IP54
尺寸	查看第 10 页的尺寸图
显示器	4 位 LED 显示
管道直径	DN8, DN15, DN20, DN25
工艺连接	G 内螺纹 (ISO 228/1)
重量	0.43 kg (DN8), 0.46 kg (DN15) 0.96 kg (DN20), 0.97 kg (DN25)

5.2 电气参数

电源	15 ... 30 VDC, 120 mA @ 24 VDC
----	--------------------------------

5.3 数据记录器

存储容量	高达 8,000,000 个样本
记录通道	最多 4 个通道: 流量、累积量和压力
记录器程序设置	采用移动 App 软件 S4C-FS (希尔思官网免费下载使

	用。)
记录器读取	经 USB 口，通过基于 Windows 平台的 S4A 付费软件进行读取

5.4 输出信号

模拟输出	信号：4 ... 20 mA，隔离 对应：0 至最大流量 最大负载：250 R
脉冲输出	每个单位累积量 1 个脉冲 (m ³ / ft ³)，隔离开关，最大 30 VDC, 200 mA (脉冲长度：10 ... 120 ms，取决于流量大小)
Modbus 输出	见 8.3 章

5.5 精度


精度*	±(1.5%读数值+0.3%满量程)
温度系数	< 0.1%/K 满量程
压力系数	<0.5% / bar
量程比	100 : 1
获得以上精度环境	环境/工作温度 23°C ± 3°C 环境/工作湿度 <90% 工作压力 0.6 MPa
重复性	±0.5% 读数值
取样率	10 样本/秒

* 指定的精度仅在 14.1 节所述的最小和最大流速范围内有效。

5.6 带压力传感器的额外参数

精度	±0.5%满量程
参数	压力：bar（默认）或 PSI
传感器	压阻式传感器
测量范围	0.01 ... 1.60 bar(a)

6 尺寸图

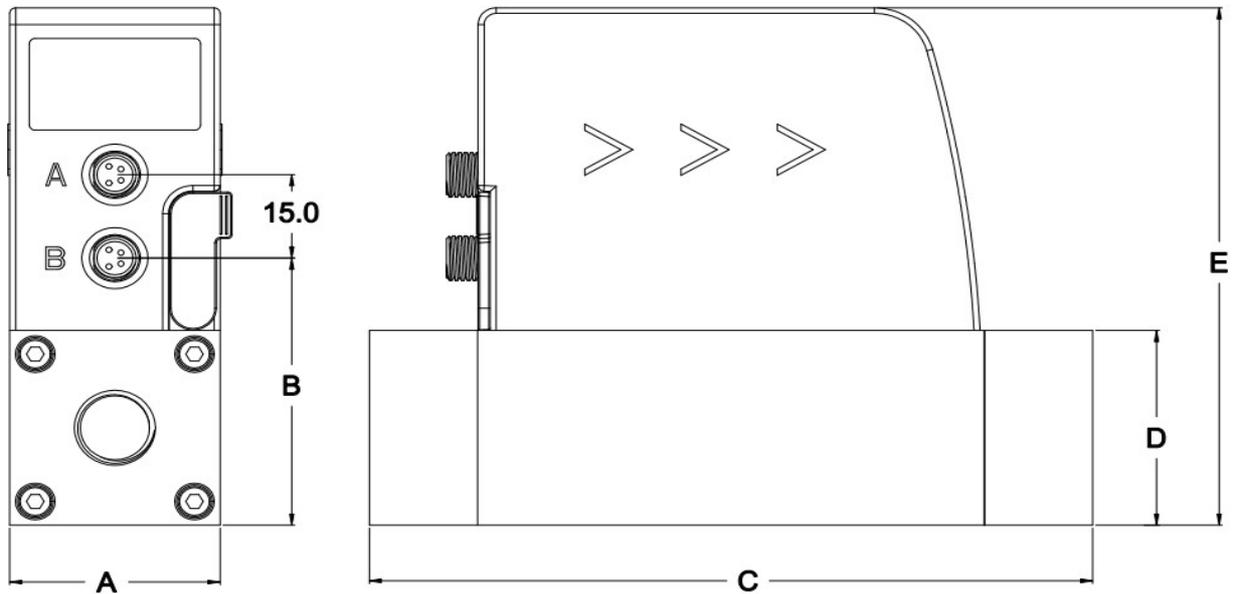

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DN 8/15	35.0	48.0	120.4	35.0	93.0
DN 20/25	48.0	61.0	178.0	48.0	106.0

7 安装

S418-V 供货包括以下组件：

数量	描述	订货号
1	S418-V 热式质量流量计，DN8	S695 4190
	S418-V 热式质量流量计，DN15	S695 4191
	S418-V 热式质量流量计，DN20	S695 4192
	S418-V 热式质量流量计，DN25	S695 4193
1	带 M8 接头的 5 米电缆，一端开线	A553 0136
1	USB 电缆	A553 0130
1	操作手册	无
1	校准证书	无


7.1 安装注意事项

为了保持技术参数中所指明的精度，必须将传感器插入到气体流动不受阻碍的一段直管的中心点。

- 此传感器只能安装在室内使用！假如要安装在室外，必须避免太阳直射和雨水冲洗。
- 我们强烈建议不要将 S418-V 长期安装在潮湿的环境中。

7.2 面板指示灯说明



S418-V 显示板提供 4 个 LED 指示灯，用于指示数据记录器、显示屏（压力或流量）以及蓝牙连接的状态。详情参见下表。

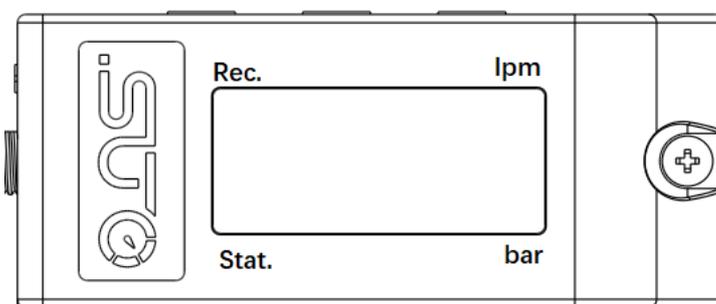

LED	功能	状态
Rec	数据记录器状态指示灯	亮：表示 NAND 闪存正在格式化。 闪烁：数据记录器正在记录数据。
lpm	显示屏体积流量指示灯	亮：显示屏上显示的是体积流量值。 闪烁：无此状态
stat.	蓝牙状态指示灯	亮：蓝牙连接已建立 闪烁：无此状态
bar	显示屏压力指示灯	亮：显示屏上显示的是压力值。 闪烁：无此状态

7.3 电气连接

流量传感器配备了两个接线插头“A”和“B”。传感器默认配有一条5米电缆，电缆一端带M8母头连接器，一端开线。对于S418-V，一根连接线就可以使其正常工作。如果要使用到输出脉冲信号或者要将电源和信号单独分离，则需要订购两根连接线。

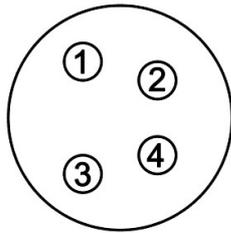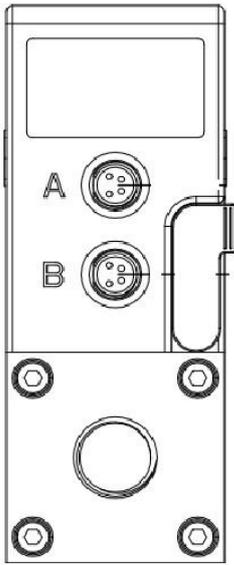

引脚定义说明

GND:	Modbus 地线
-VB:	负极电源电压
+VB:	正极电源电压
I+:	正极 4 ... 20 mA 信号输出
I-:	负极 4 ... 20 mA 信号输出
D+:	Modbus 数据 +
D-:	Modbus 数据 -
P:	脉冲信号
M:	M-Bus 数据
NC:	未使用

M8 接头引脚分配

输出版本	接头	引脚 1	引脚 2	引脚 3	引脚 4
Modbus	A	D-	-VB	+VB	D+
	B	D-	GND	GND	D+
脉冲和模拟	A	I-	-VB	+VB	I+
	B	I-	P	P	I+
M-Bus	A	M	-VB	+VB	M
	B	M	NA	NA	M
线缆颜色		棕色	白色	蓝色	黑色



注意！

不要用蛮力去拧紧 M8 连接插头，否者连接插头的引脚将会被折断。


8 传感器信号输出


8.1 模拟输出

该传感器提供一路 4 ... 20 mA 的模拟信号输出。该输出范围可以更改，以匹配所需的测量范围。标准的范围为 0 到最大流量。不同尺寸管径的相应流量可以在附录表中查看。

8.2 脉冲输出

该传感器每计量到一个单位的累积量就发出一个脉冲。该脉冲输出可以连接到一个外部脉冲计数器，用以计算累积量。每一秒内测量到的立方米数将被累加，并在一秒之后输出。脉冲宽度取决于流量大小。

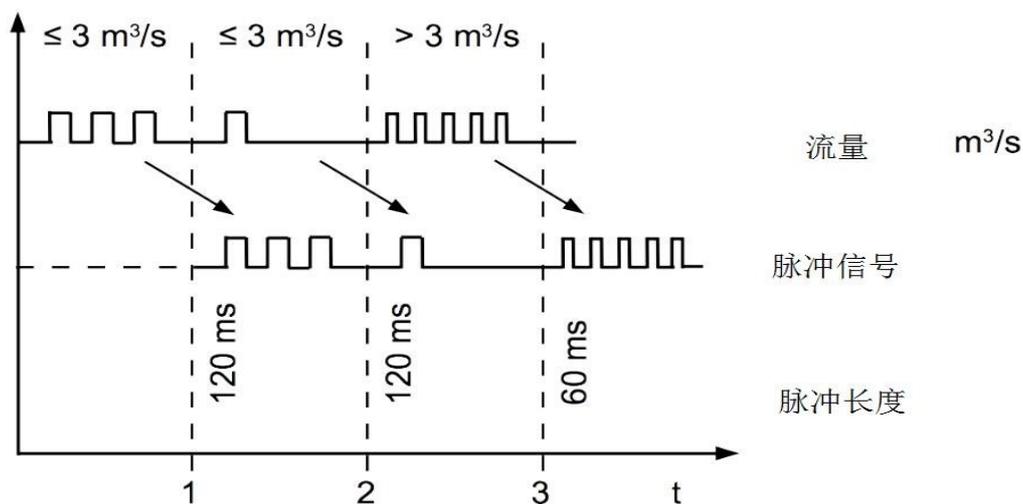


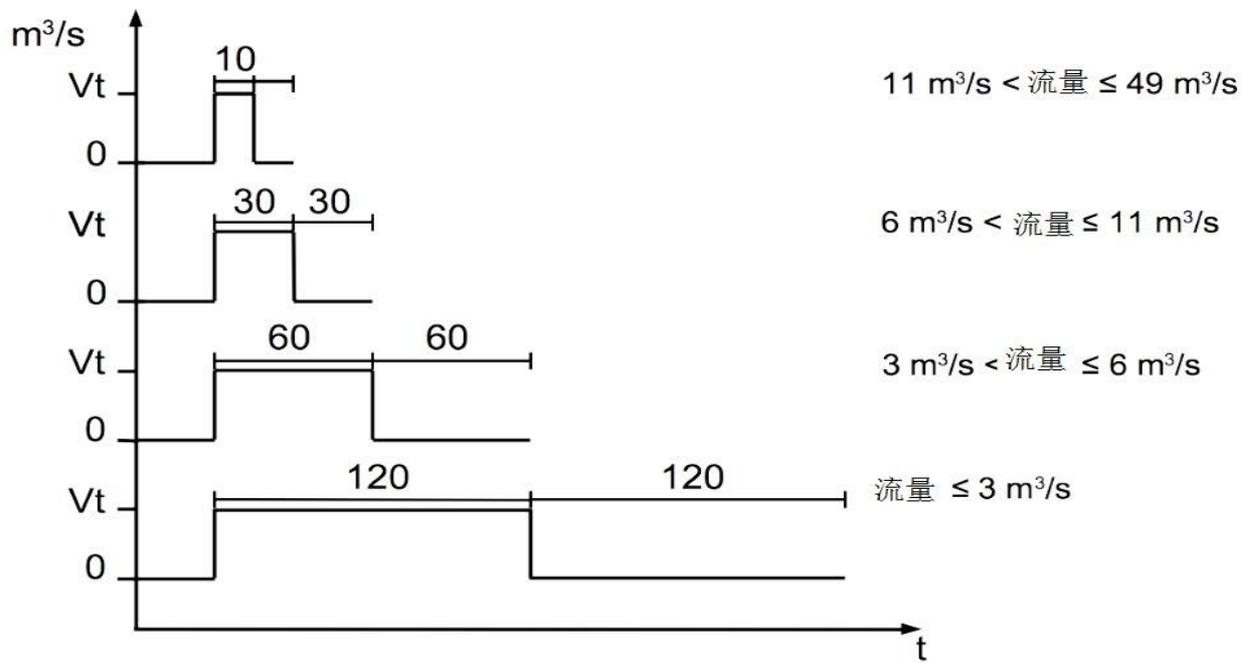


流量 [m ³ /s]	流量 [m ³ /h]	脉冲长度 [ms]	每小时最大脉冲输出
≤ 3	≤ 10800	120	1080
> 3	> 10800	60	2880
> 6	> 21600	30	3960

8.2.1 脉冲连接图

接法 1:

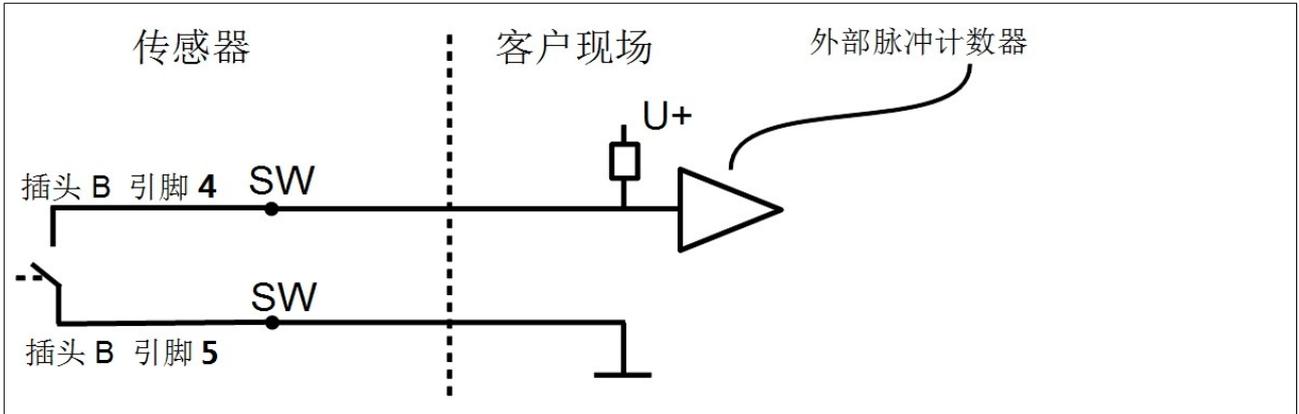

接法 2:

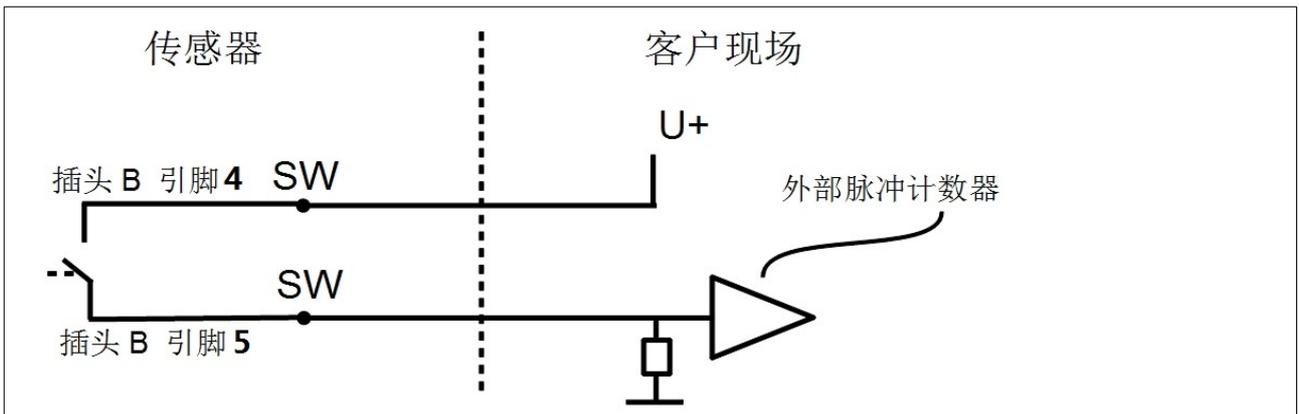

8.3 Modbus 输出

模式	: RTU
波特率	: 19200
设备地址	: 产品序列码后两位
帧/ 奇偶校验 / 停止位	: 8, N, 1
响应时间	: 1 秒
响应延迟	: 0 毫秒
帧间间隔	: 7 个字符

备注: Modbus 通讯设置可以通过服务软件 S4C-FS 更改。

通道描述	分辨率	格式	长度	Modbus 寄存器地址
流量	0.1	FLOAT	4-byte	6
累积量	1	UNIT32	4-byte	8
压力	0.01	FLOAT	4-byte	2

备注: 测量通道的物理单位可使用服务软件 S4C-FS 更改。

在本设备返回主机的响应消息中:

- 功能码: 03
- 字节顺序 (32 位数据): MID-LITTLE-ENDIAN


为正确解析出响应消息中的 4 字节浮点数或无符号整数的值, 主机必须将数据的字节顺序从 MID-LITTLE-ENDIAN 转换为主机使用的顺序 (LITTLE-ENDIAN 或 BIG-ENDIAN)。

各字节顺序下的字节排序方式如下表所示:

字节顺序	字节排序 (十六进制)	示例
MID-LITTLE-ENDIAN	A B C D	0x 0A 11 42 C5
LITTLE-ENDIAN	B A D C	0x 11 0A C5 42
BIG-ENDIAN	C D A B	0x 42 C5 0A 11

9 配置

S4C-FS 是一款无线实时查看希尔思流量传感器读数与更换传感器设置的安卓 App 软件。该移动 App 适用于任何支持蓝牙的安卓系统。

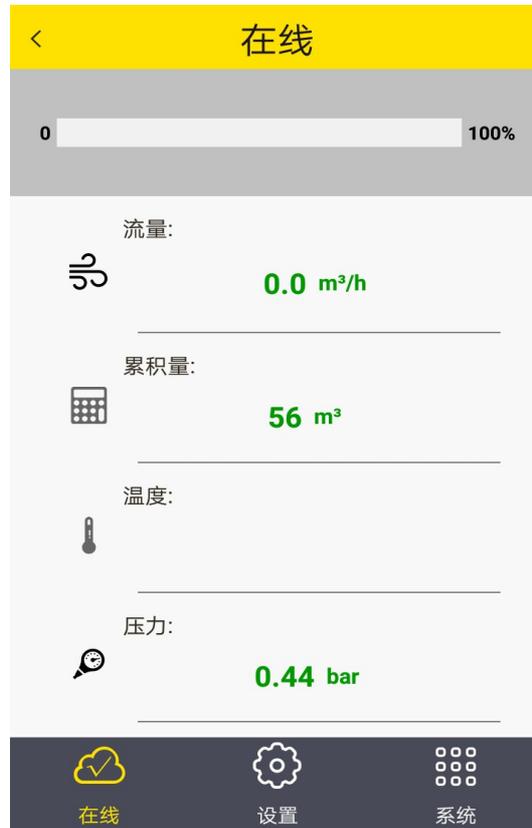

请从 SUTO 希尔思官网下载并安装使用。如需使用 S4C-FS 更改传感器设置，请先扫描校准证书上的二维码。

如需了解更多使用说明，请从希尔思官网下载 S4C-FS 操作手册。



注意！

更改设置可能会导致错误测量结果！若不熟悉设置，请与制造商联系。

10 读取与分析测量数据

S418-V 内置数据记录器，通过 S4A 免费分析软件，可读取其中保存的测量数据，并进行分析。

10.1 特性

使用数据记录器功能前，请先了解它的工作原理：

- 您可以使用安卓 App—S4C-FS 启用或是禁用数据记录器功能，以及设置数据采样率。
- 数据记录器出厂默认设置为禁用模式。一旦设为启用，S418-V 便开始记录数据；一旦设为禁用，S418-V 则停止记录数据。
- S418-V 记录的所有采样数据会保存在一个文件里。每个采样记录中包括时间戳以及在该时间点采样到的所有测量数据，如流量、累积量和压力。
- S418-V 内存容量决定它最多可储存 560 万条采样记录，相当于在 1 秒采样率下存储 64 天采样数据。
- 当 S418-V 内存不足时，新的采样记录将覆盖最旧的记录。
- 为读取 S418-V 内存里记录的采样数据，您需要在 PC 上安装 S4A 软件（1.1.2 及其之后版本）。该软件是希尔思的专用记录分析软件。然后，通过 USB 端口将 S418-V 连接到该 PC 上进行数据读取。
- 采样数据记录都保存在 S418-V 内存的一个文件里，通常 S4A 会将数据读取到一个文件中。但在出现以下情况时 S4A 会将数据读取到多个文件中：
 - 当采样率改变了，S4A 会将改变后的采样数据读出至另一个文件。
 - 当 S418-V 停止记录数据（如断电）并在 24 小时内继续记录，S4A 仍然会将数据读取在一个文件里；但若中断时间超过 24 小时，S4A 会将新记录读取在另外一个文件里。
- S4A 可将记录的测量数据生成图形以供查看变化曲线。

10.2 操作

10.2.1 配置数据记录器

通过移动应用 S4C-FS 控制和配置 S418-V 数据记录器。

1. 安装和启动 **S4C-FS** 应用。

更多详情请查阅《S4C-FS 操作手册》。

2. 访问 **设置 > 记录器设置**，按需要执行下列记录器相关的操作。


参数	描述
记录器状态	用于启动或停止数据记录器。
启动日期&时间	用于查看第一条采样记录的时间戳。
停止日期&时间	用于查看最后一条采样记录的时间戳。
采样数目	用于查看 S418-V 数据记录器中的采样记录总数。
采样率 (mm:ss)	用于指定采样率。

10.2.2 读取与分析测量数据

为便于您读取、分析和导出 S418-V 测量的数据记录，希尔思免费提供一款基于 Windows 平台的数据分析软件 S4A。

下载安装 S4A 并使用它分析与导出数据记录的详细步骤如下：

1. 访问希尔思官网的 **支持 > 下载 > 应用**，下载 S4A 软件。
(<http://www.suto-itec.com>)。
2. 在您机器上双击 EXE 下载文件，安装软件。
3. 启动软件。
4. 单击 **Detect** 菜单，S4A 将检测并与 S418-V 建立通讯。
5. 单击 **Read** 菜单，按需设置以读取在指定的时间段内记录的数据记录。

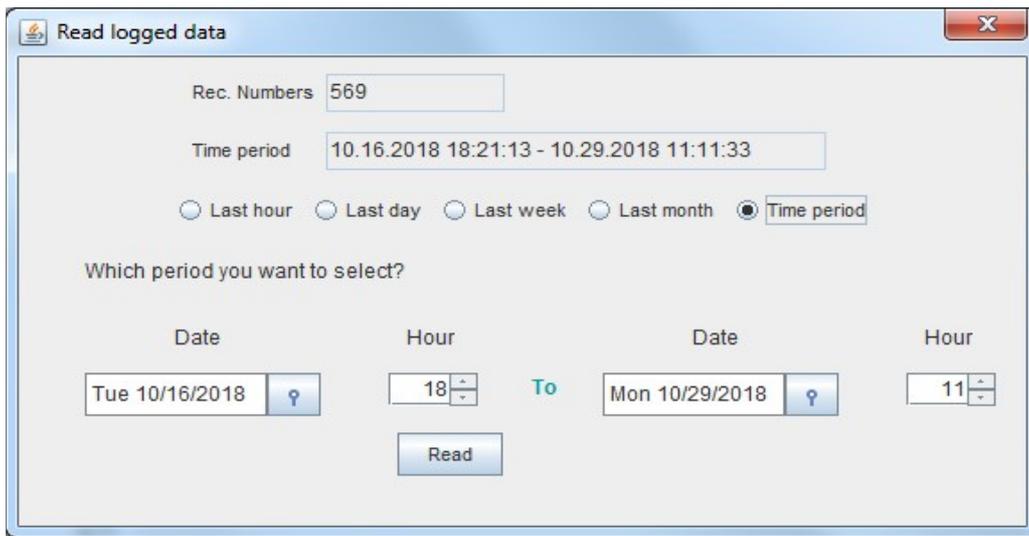

- 单击 **File** 菜单，查看一个采样文件中所有测量数据的图形走势。如有需要，可将此记录文件导出为 **Excel** 或是 **CSV** 格式。

更多关于 **S4A** 的操作说明，请点击操作界面右上角的 **Help** 按钮。

11 校准

传感器出厂前已校准。校准日期印刷在与传感器一起提供的证书上。传感器的精度会受现场条件的制约，如油、高湿度或其他杂质会影响校准和精度。我们建议每年与制造商联系校准调整产品。仪器保修不包括校准服务。请留意校准证书上最后的校准期限。

12 废弃物的处置



电子设备是可循环利用的材料，不属于生活垃圾。设备、配件和外箱的处置必须符合当地法规的要求。废弃物也可由产品制造商进行回收，请与制造商联系。

13 保修

自交货日起，该产品在正常使用情况下享受 **24** 个月的保修。在保修日期内，如发现产品有问题，请及时与我们联系。如果仪器在在保修期内损坏，希尔思将承担零件和人工的费用，客户需要承担运输和包装的费用。

以下情况不包括在保修内：

- 以下情况造成的损坏：
 - 使用不当或没有遵守操作手册的说明。
 - 使用不合适的配件。
 - 外部影响（例如振动和运输造成的损坏或者环境过热过湿）。

以下情况保修失效：

- 在操作手册没有直接说明的情况下，用户擅自拆开测量仪器。
- 由第三方或未经授权的人员修改或修理仪器。
- 序列号被更改、损坏或者移除。

除非有法定条文规定，希尔思不会对用户的其他损失（如在仪表之外发生的损失）负责。

保修期内的维修不得延长保修期。



注意！

电池的保修日期为 **12** 个月。

14 附录 A - 产品说明

14.1 流量范围

工艺连接	DN8	DN15	DN20	DN25	绝对压力 (mbar)
标准量程 (l/min)	50	200	400	700	1000

下表用于根据真空流量确定合适的流量计尺寸。

示例: 绝对管道压力 = 300 mbar 真空流量 = 750 l/min

工艺连接	DN8	DN15	DN20	DN25	绝对压力 (mbar)
真空流量 (l/min)	56	222	444	778	900
	63	250	500	875	800
	71	286	571	1000	700
	83	333	667	1167	600
	100	400	800	1400	500
	125	500	1000	1750	400
	167	557	1333	2333	300
	250	1000	2000	3500	200
	500	2000	4000	7000	100

上述测量范围基于如下条件: +20°C 下的空气流量

14.2 订货单

订货号	编号	描述
S695 419	S418-V	S418-V, 热式质量流量计, 1.5%读数值, 24 VDC

连接螺纹

S695 419	0	DN8 G 内螺纹
	1	DN15 G 内螺纹
	2	DN20 G 内螺纹
	3	DN25 G 内螺纹

输出

A1455	A	模拟 4 ... 20 mA, 脉冲
A1456	B	数字输出 Modbus/RTU
A1457	C	数字输出 M-Bus

单位

	A	公制单位
A1459	B	英制单位

配件

订货号	描述
A554 3315	T-BOX 用于 S 4119 Modbus / MBUS 系统, 包含带 M8 接头的 2 米电缆
A554 0109	电源, 100-240 VAC / 24 VDC, 0.5 A, 带 M8 接头的 2 米电缆
A553 0137	M8 接头, 5 米电缆, 用于 S551 的 ODU 接头, 仅适用于 S418-V Modbus

14.3 异常代码

当 LED 显示屏出现异常代码, 请查阅下表确定异常原因。

错误代码	描述
Er. 01	实时时钟故障
Er. 02	ADC 故障
Er. 04	EEPROM 故障
Er. 08	NAND 闪存故障
Er. 10	压力传感器故障
Er. 20	流量传感器故障
Er. 40	蓝牙故障
Er. 50	记录器故障

15 附录 B - Modbus 通讯样例

03 (0x03) Read holding register

Request		Response	
Slave address	1 byte	Slave address	1 byte
Function code	1 byte	Function code	1 byte
Starting address Hi	1 byte	Byte count	1 byte
Starting address Lo	1 byte	Register Hi	1 byte
No. of points Hi	1 byte	Register Lo	1 byte
No. of points Lo	1 byte	:	:
CRC	2 bytes	Register Hi	1 byte
		Register Lo	1 byte
		CRC	2 bytes

05 (0x05) Write single coil

Request		Response	
Slave address	1 byte	Slave address	1 byte
Function code	1 byte	Function code	1 byte
Coil address Hi	1 byte	Coil address Hi	1 byte
Coil address Lo	1 byte	Coil address Lo	1 byte
Data Hi	1 byte	Data Hi	1 byte
Data Lo	1 byte	Data L	1 byte
CRC	2 bytes	CRC	2 bytes

16 (0x10) Write multiple registers

Request		Response	
Slave address	1 byte	Slave address	1 byte
Function code	1 byte	Function code	1 byte
Starting address Hi	1 byte	Starting address Hi	1 byte
Starting address Lo	1 byte	Starting address Lo	1 byte
No. of registers Hi	1 byte	No. of registers Hi	1 byte
No. of registers Lo	1 byte	No. of registers Lo	1 byte
Byte count	1 byte	CRC	2 bytes
Data Hi	1 byte		
Data Lo	1 byte		
:	:		
Data Hi	1 byte		
Data Lo	1 byte		
CRC	2 bytes		

17 (0x11) Report slave ID

Request		Response	
Slave address	1 byte	Slave address	1 byte
Function code	1 byte	Function code	1 byte
CRC	2 bytes	Byte count	1 byte
		Slave ID	2 bytes
		Device run indicator	2 bytes
		Product code	2 bytes
		Product name	20 bytes
		CRC	2 bytes