
# **Application Note FL-001229-AN**

### 智能医疗-应用案例



概述:随着世界各地的医疗专业人员使用 微型连接传感设备来监测健康和福祉,智 能医疗正在经历巨大的增长。这将为患者 带来更好的健康结果、更少的就诊次数以 及医疗服务提供者的成本节约。

但直到现在,将流量传感集成到最小的电池供电智能健康产品中一直很困难。

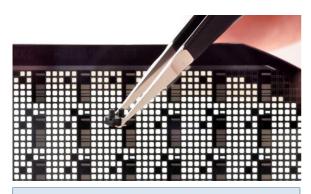

The FLS110 sensing component footprint is only 3.5 x 3.5 x 3 mm

完美的便携性: FLS110足够小,可以安装在任何吸入器内,并且可以轻松集成到现有的模制流道中,只需进行最小的设计更改。

它也是电池供电应用的理想选择:完整的 传感解决方案在主动测量时消耗小于5 mA, 在空闲时消耗小于1µA。






超微型流量传感技术使下一代智能吸入器成为可能

## 一流的系统精度:

FLS110支持现场系统校准。这可确保系统内任何零件的单位间变化不会影响最终测量的精度。通过在整个感兴趣的流量测量范围内进行多点校准,精度可能优于5%。就系统精度而言,FLS110的性能明显优于更昂贵的竞争对手的产品。

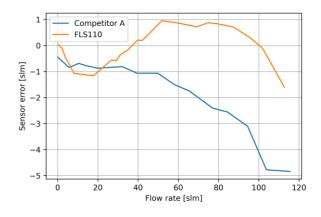

The FLS110 shows better in system accuracy over a wider flow range compared to competitor products



### 直接质量流量测量:

FLS110直接测量质量流量和流量温度,并 提供跨大气压力和温度变化的准确质量或 体积流量读数。

适用于必须按质量或体积精确计量气体的 应用。

当主动测量时, FLS110以250 Hz的频率 采样, 其速度足以分辨复杂细节中的一次 呼吸。


### FLS110 评估套件:

这个工具箱里有你需要的一切。它提供了一个流体通路组件(选择适合您的流量范围)和一个USB适配器,用于将FLS110 PCB直接连接到您的电脑。

一旦你把所有的东西都连接在一起,你就可以很容易地重新校准传感器,以评估你的整个系统。



Using our FLS110 evaluation kit you can be measuring flow within minutes.

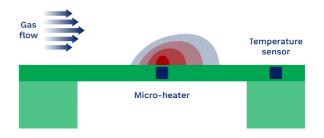

FLS110热测量原理直接测量质量流量,具有极高的精度。

Scan QR Code for more information or to order an FLS110 evaluation kit.



#### Flusso Ltd

Deanland House 160 Cowley Rd Cambridge CB4 0DL UK

#### **Email**

sales@flussoltd.com

www.pcsr-tech.com

声明:本文档版权为英国Flusso 公司所有。 北京品超思瑞科技有限公司翻译。 未经允许,请勿拷贝和上传。 请参考通知和免责声明。北京品超思瑞科技有限公司 为英国Flusso公司华东区和北方区授权代理商。如有技术支持,采购评估板、样件开放,请联系:010-63150800; pcm@pcsr-tech.com