

**TDS1000B 和 TDS2000B 系列
数字存储示波器
用户手册**

版权所有 © Tektronix. 保留所有权利。许可软件产品由 Tektronix、其子公司或提供商所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。

Tektronix 产品受美国和外国专利权（包括已取得的和正在申请的专利权）的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。保留更改技术规格和价格的权利。

TEKTRONIX 和 TEK 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。

OpenChoice 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。

PictBridge 是相机与影像产品协会标准 CIPA DC-001-2003 Digital Photo Solutions for Imaging Devices 的注册商标。

Tektronix 联系信息

Tektronix, Inc.
14200 SW Karl Braun Drive or P. O. Box 500
Beaverton, OR 97077 USA

有关产品信息、销售、服务和技术支持：

- 在北美地区，请拨打 1-800-833-9200。
- 其他地区用户请访问 www.tektronix.com，以查找当地的联系信息。

TDS1000B 和 TDS2000B 示波器

保证 18 - 有限终生保修

Tektronix 向下列产品的原最终用户购买者（“原购买者”）保证，本产品终生不会出现材料和工艺缺陷。此处，“产品终生”定义为自 Tektronix 终止生产该产品（由 Tektronix 决定）后五（5）年时间，但其保修期应至少为本产品的原购买者从 Tektronix 或授权的 Tektronix 分销商处最初购买本产品之日起十（10）年。本有限终生保修仅适用于原购买者且不得转让。如果有限终生保修中存在保修声明，则购买者必须提供从 Tektronix 或授权的 Tektronix 分销商处购买产品日期的充分证据，以此来证明该购买者为原购买者。如果原购买者自购买该产品之日起三（3）年内，将该产品出售或转让给第三方，则保修期应为自原购买者从 Tektronix 或授权的 Tektronix 分销商购买该产品之日起三（3）年。探头及其他附件、电池和保险丝不受此保证的保护。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷，Tektronix 可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用，还是用同等产品（由 Tektronix 决定）更换有缺陷的产品。Tektronix 作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 Tektronix 的财产。

以下提到的“客户”是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务，“客户”必须在适用的保修期内向 Tektronix 通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到 Tektronix 指定的维修中心，同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本。如果产品要运送到 Tektronix 维修中心所在国范围内的地点，Tektronix 应支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点，客户应负责支付所有的运费、关税、税金及任何其他费用。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。Tektronix 根据本保证的规定无义务提供以下服务：a) 修理由非 Tektronix 服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；c) 修理由于使用非 Tektronix 提供的电源而造成的任何损坏或故障；d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

本保证由 TEKTRONIX 针对本产品而订立，用于替代任何其他的明示或暗示的保证。TEKTRONIX 及其供应商拒绝对于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况，TEKTRONIX 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施。无论 TEKTRONIX 及其供应商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损坏，TEKTRONIX 及其供应商对这些损坏均概不负责。

保修 2

Tektronix 保证本产品自发货之日起一年内，不会出现材料和工艺方面的缺陷。如果在保修期内证实任何此类产品有缺陷，Tektronix 将自主决定，是修复有缺陷的产品（但不收取部件和人工费用）还是提供替换件以换回有缺陷的产品。Tektronix 在保修工作中使用的部件、模块和替代产品可能是新的，也可能是具同等性能的翻新件。所有更换的部件、模块和产品均归 Tektronix 所有。

为得到本保修声明承诺的服务，客户必须在保修期到期前向 Tektronix 通报缺陷，并做出适当安排以便实施维修。客户应负责将有缺陷的产品打包并运送到 Tektronix 指定的维修中心，同时预付运费。如果产品返回地是 Tektronix 维修中心所在国家/地区的某地，Tektronix 将支付向客户送返产品的费用。如果产品返回地是任何其他地点，客户将负责承担所有运费、关税、税金和其他任何费用。

本保修声明不适用于任何由于使用不当或维护保养不足所造成的缺陷、故障或损坏。Tektronix 在本保修声明下没有义务提供以下服务：a) 修理由 Tektronix 代表以外人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；c) 修理由于使用非 Tektronix 提供的电源而造成的任何损坏或故障；d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加维修产品的时间或难度）。

这项与本产品有关的保修声明由 TEKTRONIX 订立，用于替代任何其他明示或默示的保证。Tektronix 及其供应商不提供任何对适销性和适用某种特殊用途的默示保证。对于违反本保修声明的情况，Tektronix 负责为客户修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和独有的补救措施。对于任何间接的、特殊的、附带的或后果性的损坏，无论 Tektronix 及其供应商是否曾被预先告知可能有此类损坏，Tektronix 及其供应商均概不负责。

目录

常规安全概要	iv
环境注意事项	vii
前言	ix
帮助系统	x
通过 Internet 更新固件	xi
惯例	xi
入门	1
一般功能	1
安装	3
功能检查	4
探头安全性	5
电压探头检查向导	5
手动探头补偿	7
探头衰减设置	8
电流探头标度	8
自校正	9
基本操作	11
显示区域	11
使用菜单系统	15
垂直控制	16
“水平”控制	17
“触发”控制	18
菜单和控制按钮	19
输入连接器	22
其他前面板项	22
了解示波器的功能	25
设置示波器	25
正在触发	26
采集信号	28
缩放并定位波形	29
测量	33

应用实例	35
简单测量	36
使用自动量程来检查一系列测试点	42
光标测量	42
分析信号的详细信息	47
捕获单脉冲信号	50
测量传播延迟	52
根据特定脉冲宽度触发	53
视频信号触发	55
分析差分通信信号	60
查看网络中的阻抗变化	62
数学计算 FFT	65
设置时域波形	65
显示 FFT 谱	67
选择 FFT 视窗	68
放大并定位 FFT 谱	72
使用光标测量 FFT 谱	72
USB 闪存驱动器和设备端口	75
USB 闪存驱动器端口	75
文件管理约定	77
使用 USB 闪存驱动器保存和调出文件	78
使用前面板 PRINT（打印）按钮的“保存”功能	80
USB 设备端口	82
在 PC 上安装 PC 通信软件	83
连接到 PC	84
连接到 GPIB 系统	86
命令输入	86
连接到打印机	86
打印屏幕图像	87
参考	89
采集	89
自动量程	92
自动设置	94
Cursor（光标）	97
默认设置	99

显示	99
帮助	101
水平	101
数学	103
测量	105
打印	106
探头检测	107
参考波形	107
SAVE/RECALL (保存/调出)	108
触发控制	114
辅助功能	120
垂直控制	124
附录 A: 技术规格	127
示波器技术规格	127
示波器认证和符合性	139
P2220 探头技术规格	143
附录 B: 附件	147
附录 C: 清洁	151
日常保养	151
清洁	151
附录 D: 默认设置	153
附录 E: 字体许可证	157
索引	

常规安全概要

详细阅读下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。

为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有合格人员才能执行维修过程。

避免火灾或人身伤害

使用合适的电源线。 请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线。

正确连接并正确断开连接。 在探头连接到被测电路之前，请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前，请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前，请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。

将产品接地。 本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击，必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前，请务必将本产品正确接地。

遵守所有终端额定值。 为避免火灾或电击，请遵守产品上的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前，请首先查阅产品手册，了解有关额定值的详细信息。

只能将探头基准导线连接到大地。

对任何终端（包括公共终端）施加的电压不要超过该终端的最大额定值。

断开电源。 电源开关可以使产品断开电源。请参阅有关位置的说明。不要挡住电源开关；此电源开关必须能够随时供用户使用。

切勿开盖操作。 请勿在外盖或面板打开时运行本产品。

怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。 如果怀疑本产品已损坏，请让合格的维修人员进行检查。

远离外露电路。 电源接通后，请勿接触外露的线路和元件。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境中操作。

请保持产品表面清洁干燥。

请适当通风。 有关如何安装产品使其保持适当通风的详细信息，请参阅手册中的安装说明。

本手册中的术语

本手册中可能出现以下术语：



警告：“警告”声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。




注意：“注意”声明指出可能对本产品或其他财产造成损坏的情况或操作。

产品上的符号和术语

产品上可能出现以下术语：

- “危险”表示当您阅读该标记时会立即发生的伤害。
- “警告”表示当您阅读该标记时不会立即发生的伤害。
- “注意”表示可能会对本产品或其他财产带来的危险。

产品上可能出现以下符号：



环境注意事项

本部分提供有关产品环境影响的信息。

产品报废处理

回收仪器或元件时，请遵守下面的指南：

设备回收. 生产本设备需要提取和使用自然资源。如果对本产品的报废处理不当，则该设备中包含的某些物质可能会对环境或人体健康有害。为避免将有害物质释放到环境中，并减少对自然资源的使用，建议采用适当的方法回收本产品，以确保大部分材料可正确地重复使用或回收。

以下所示符号表示，本产品符合欧盟根据关于废弃电气、电子设备 (WEEE) 的 Directive 2002/96/EC 所制定的要求。有关回收选件的信息，请查看 Tektronix 网站 (www.tektronix.com) 的 Support/Service (支持/服务) 部分。



含汞通告. 本产品使用含汞的液晶显示屏背光灯。出于环境考虑，其处理可能受到管制。有关处理或回收的信息，请与当地权威机构联系，或如果您在美国境内，请与电子工业协会 (www.eiae.org) 联系。

有害物质限制

根据分类，本产品属于监控和控制设备，不属于 2002/95/EC RoHS Directive 范围。已知本产品含有铅、镉、汞和六价铬。

前言

本手册介绍操作 TDS1000B 系列和 TDS2000B 系列数字存储示波器的有关信息。手册中包括以下章节：

- “**入门**”一章简单介绍示波器的功能，并提供安装指南。
- “**操作基础**”一章介绍示波器的操作原理。
- “**了解示波器的功能**”一章介绍示波器的基本操作和功能：设置示波器、触发和采集数据、缩放并定位波形以及测量等。
- “**应用示例**”一章提供如何解决各种测量问题的示例。
- “**数学计算 FFT**”一章介绍如何使用数学快速傅立叶变换函数将时域信号转换成频率分量（频谱）。
- “**USB 闪存驱动器和设备端口**”一章介绍如何使用 USB 闪存驱动器端口以及如何通过 USB 设备端口将示波器连接到打印机和计算机。
- “**参考**”一章介绍各选项的不同选择方式或各选项的取值范围。
- “**附录 A：规范**”一章中包括示波器和 P2220 探头的电子、环境和物理规格，以及证书和符合性。
- “**附录 B：附件**”一章简单介绍标准附件和可选附件。
- “**附录 C：清洁**”一章介绍如何保养示波器。
- “**附录 D：默认设置**”一章中包括默认（出厂）设置下的菜单和控制列表，按下 DEFAULT SETUP（默认设置）前面板按钮时会调用这些默认设置。
- “**附录 E：字体许可证**”一章提供使用特定亚洲字体的许可证。

帮助系统

示波器中具有帮助系统，其主题涵盖了示波器的所有功能。可以使用帮助系统显示多种信息：

- 关于了解和使用示波器的一般信息，如“使用菜单系统”。
- 关于特定菜单和控制的信息，如“垂直位置控制”。
- 关于使用示波器时可能会遇到的问题的建议，如“减少噪声”。

帮助系统提供多种方法来查找所需信息：上下文相关帮助、超级链接和索引。

上下文相关帮助

按下 HELP（帮助）前面板按钮时，示波器会显示有关屏幕上最后所显示菜单的信息。查看帮助主题时，多用途旋钮旁边的 LED 灯将表明该旋钮处于活动状态。如果该主题包含多页，可以通过旋转多用途旋钮在该主题的页间移动。

超级链接

多数帮助主题都包含有使用角括号标记的短语，如<自动设置>。这些短语与其他主题相链接。旋转多用途旋钮将加亮区从一个链接移动到另一个。按下“显示主题”选项按钮，显示与加亮链接相对应的主题。按下“返回”选项按钮，返回上一主题。

索引

按下前面板上的 HELP（帮助）按钮，然后按下“索引”选项按钮。按“上一页”或“下一页”选项按钮，直到找到包含要查看主题的索引页。旋转多用途旋钮加亮帮助主题。按下“显示主题”选项按钮显示该主题。

说明： 按下“退出”选项按钮或任意菜单按钮删除屏幕上的帮助文本并返回显示波形。

通过 Internet 更新固件

如果有可用的固件新版本，则可以使用 Internet 和 USB 闪存驱动器更新示波器。如果不能访问 Internet，请联系 Tektronix 以获得更新过程所需信息。

要通过 Internet 更新固件，请按照以下步骤执行操作：

1. 按下 **UTILITY (辅助功能)** ▶ **“系统状态”** 选项，然后记下示波器固件版本号。
2. 通过计算机访问 www.tektronix.com 网站，检查是否有可用的示波器固件新版本。
3. 如果有固件新版本，请从该网页下载固件文件。
可能需要解压下载的文件。
4. 将固件文件 TDS1K2KB.TEK 复制到 USB 闪存驱动器的根文件夹。
5. 将 USB 闪存驱动器插入示波器前端的 USB 闪存驱动器端口。
6. 按下示波器的 **UTILITY (辅助功能)** ▶ **“文件功能”** ▶ **- 更多 - 2/2 页** ▶ **“更新固件”** 选项按钮。

更新固件可能需要几分钟时间。


固件更新完成时，示波器将提示您按下按钮。固件更新完成之前，不得拔出 USB 闪存驱动器，或关闭示波器电源。

惯例

本手册使用以下惯例：

- 前面板按钮、旋钮和连接器都以引号内容出现。例如：“HELP (帮助)”、“PRINT (打印)”。
- 菜单选项也以引号内容出现。例如：“峰值检测”、“视窗设定”。

多用途旋钮 前面板按钮和旋钮标签 - 使用引号

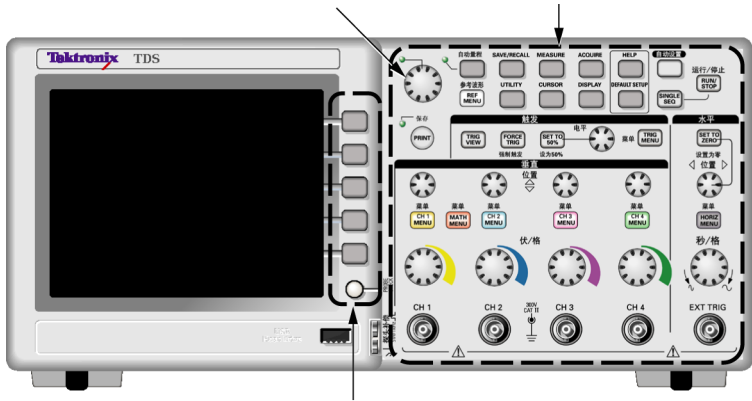

选项按钮 - 使用引号

说明： 选项按钮也可称为屏幕按钮、侧菜单按钮、bezel 按钮或软键。

- ▶ 分隔符隔开一系列按钮的按击操作。例如，UTILITY (辅助功能) ▶ “选项” ▶ “设日期和时间” 表示按下 UTILITY (辅助功能) 前面板按钮，再按“选项”按钮，然后再按“设日期和时间”选项按钮。要选择所需选项，可能需要多次按下选项按钮。

入门

TDS1000B 系列和 TDS2000B 系列数字存储示波器是小型、轻便的台式示波器，可以进行参照接地的测量。

本章阐述如何执行以下任务：

- 安装产品
- 执行简要的功能检查
- 执行探头检查并补偿探头
- 匹配探头衰减系数
- 使用自校正程序

说明： 打开示波器电源时，您可以选择一种屏幕显示语言。您还可以在任何时候按下 *UTILITY*（辅助功能）▶ *Language*（语言）选项，选择一种语言。

一般功能

以下表格和列表介绍一般功能。

型号	通道	带宽	采样速率	显示
TDS1001B	2	40 MHz	500 MS/s	单色
TDS1002B	2	60 MHz	1.0 GS/s	单色
TDS1012B	2	100 MHz	1.0 GS/s	单色
TDS2002B	2	60 MHz	1.0 GS/s	彩色
TDS2004B	4	60 MHz	1.0 GS/s	彩色
TDS2012B	2	100 MHz	1.0 GS/s	彩色
TDS2014B	4	100 MHz	1.0 GS/s	彩色
TDS2022B	2	200 MHz	2.0 GS/s	彩色
TDS2024B	4	200 MHz	2.0 GS/s	彩色

- 上下文相关帮助系统
- 彩色或单色 LCD 显示器
- 可选的 20 MHz 带宽限制
- 每个通道 2500 点记录长度
- 自动设置
- 自动量程
- 探头检查向导
- 设置和波形储存
- 用于文件存储的 USB 闪存驱动器端口
- 直接打印到任何 PictBridge 兼容打印机
- 使用 OpenChoice PC 通信软件通过 USB 设备端口实现 PC 通信
- 通过可选的 TEK-USB-488 适配器连接到 GPIB 控制器
- 光标带有读数
- 触发频率读数
- 11 种自动测量
- 波形平均和峰值检测
- 双时基
- 数学函数：+、- 和 \times 运算符
- 数学快速傅立叶变换（FFT）
- 脉冲宽度触发能力
- 可选择行触发的视频触发功能
- 外部触发
- 变量持续显示
- 十种语言的用户界面和帮助主题

安装

电源线


只能使用随示波器一同提供的电源线。 **附录 B: 附件**列出标准附件和可选附件。

电源

请使用电压为 90 到 264 VAC_{RMS} 且频率为 45 到 66 Hz 的电源。如果使用频率为 400 Hz 的电压，则其电压必须为 90 到 132 VAC_{RMS}，频率为 360 到 440 Hz。

安全带

请使用标准的笔记本电脑安全锁，或将安全电缆穿过内置的电缆槽来固定示波器。

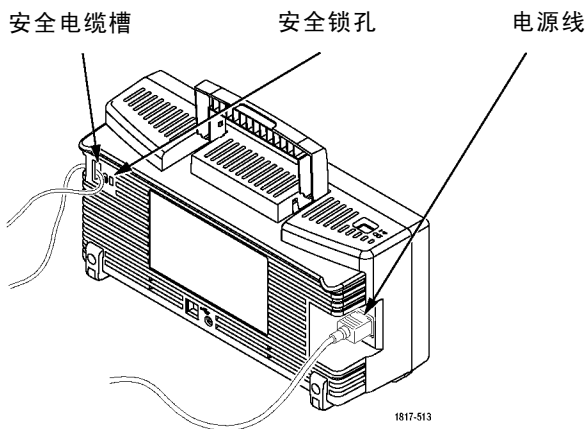


通风

说明： 示波器通过对流冷却。在产品的两端以及顶部要留出 2 英寸的空间以便使空气流通顺畅。

功能检查

执行此功能检查来验证示波器是否正常工作。


“打开/关闭”按钮

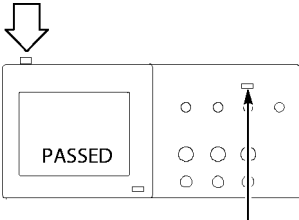


DEFAULT SETUP (默认设置) 按钮

1. 打开示波器电源。
按下 **DEFAULT SETUP (默认设置)** 按钮。
探头选项默认的衰减设置为 10X。

探头补偿

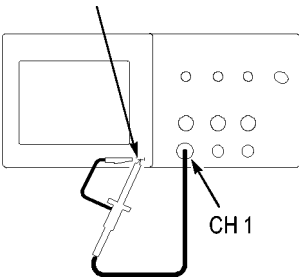

2. 在 P2220 探头上将开关设定到 10X 并将探头连接到示波器的通道 1 上。要进行此操作，请将探头连接器上的插槽对准 CH 1 BNC 上的凸键，按下去即可连接，然后向右转动将探头锁定到位。
将探头端部和基准导线连接到“探头补偿”终端上。

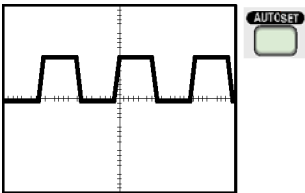


3. 按下“自动设置”按钮。在数秒钟内，应当可以看到频率为 1 kHz 电压为 5 V 峰峰值的方波。
按两次前面板上的 CH1 MENU (CH 1 菜单) 按钮删除通道 1，按下 CH 2 MENU (CH 2 菜单) 按钮显示通道 2，重复第 2 步和第 3 步。
对于 4 通道型号，对 CH 3 和 CH 4 重复以上步骤。

探头安全性

使用探头之前，请查看并遵守探头的额定值。

P2220 探头主体周围的防护装置可保护手指以防止电击。

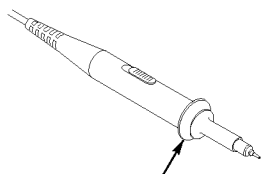

手指防护装置



警告： 要在使用探头时避免电击，应使手指保持在探头主体上防护装置的后面。

要在使用探头时避免电击，在探头连接到电压电源时不可接触探头顶部的金属部分。

进行任何测量前，将探头连接到示波器并将接地端接地。

电压探头检查向导

可以使用探头检查向导来验证电压探头是否操作正常。该向导不支持电流探头。

该向导帮助您调节电压探头的补偿（通常使用调节探头主体上的螺丝或探头连接器），设置每个通道的衰减选项系数，例如通过 CH 1 MENU (CH 1 菜单) ▶ “探头” ▶ “电压” ▶ “衰减” 选项。

每次将电压探头连接到输入通道时，都应该使用探头检查向导。

要使用探头检查向导，请按下 **PROBE CHECK (探头检测)** 按钮。如果电压探头连接正确、补偿正确，而且，示波器“垂直”菜单中的“衰减”选项设为与您的探头相匹配，示波器就会在屏幕的底部显示一条“合格”信息。否则，示波器会在屏幕上显示一些指示，指导您纠正这些问题。

说明： 探头检查向导适用于 1X、10X、20X、50X 和 100X 探头。不适用于 500X 和 1000X 探头，以及连接到 EXT TRIG (外部触发) BNC 的探头。

说明： 该过程完成之后，探头检查向导将示波器设置恢复到您按下 **PROBE CHECK (探头检测)** 按钮之前的设置 (“探头”选项除外)。


要补偿计划使用外部触发输入的探头，请执行以下步骤：

1. 将探头连接到任何输入通道 BNC，例如 CH 1。
2. 按下 **PROBE CHECK (探头检测)** 按钮并遵照屏幕上的指示进行操作。
3. 正确验证探头功能并正确补偿之后，将探头连接到 EXT TRIG (外部触发) BNC。

手动探头补偿

作为探头检查向导的替代方法，您可以手动执行此调整来匹配探头和输入通道。

探头补偿 “自动设置” 按钮

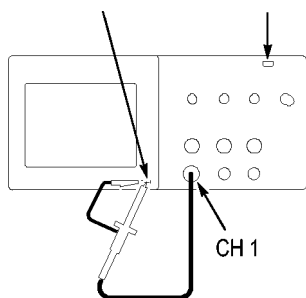

1. 按下 CH 1 MENU (CH 1 菜单)
 - ▶ “探头” ▶ “电压” ▶ “衰减” 选项并选择 10X。在 P2220 探头上将开关设定到 10X 并将探头连接到示波器的通道 1 上。如果使用探头钩式端部，请确保钩式端部牢固地插在探头上。
2. 将探头端部连接到探头元件 ~5V@1kHz 终端，将基准导线连接到探头元件机箱接地终端。显示通道，然后按下 “自动设置” 按钮。

3. 检查所显示波形的形状。



过补偿




补偿不足



补偿正确

4. 如有必要，请调整探头。显示 P2220 探头。必要时重复操作。

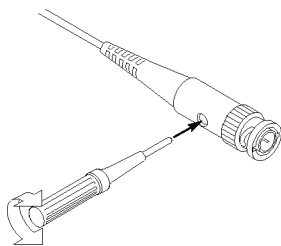

探头衰减设置


探头有不同的衰减系数，它影响信号的垂直刻度。探头检查向导验证示波器的衰减系数是否与探头匹配。

作为探头检查的替代方法，您可以手动选择与探头衰减相匹配的系数。例如，要与连接到 CH1 的设置为 10X 的探头相匹配，请按下 **CH 1 MENU (CH 1 菜单)** ▶ “探头” ▶ “电压” ▶ “衰减”选项，然后选择 10X。

说明： “衰减”选项的默认设置为 10X。

如果您更改 P2220 探头上的“衰减”开关，则还必须更改示波器“衰减”选项来与之匹配。开关设置为 1X 和 10X。

“衰减”开关

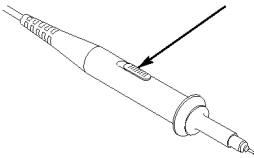

说明： 当“衰减”开关设置为 1X 时，P2220 探头将示波器的带宽限制到 6 MHz。要使用示波器的全带宽，请确保将开关设定到 10X。

电流探头标度

电流探头提供与电流成比例的电压信号。您需要设置示波器来匹配电流探头的比例。默认的刻度是 10 A/V。

例如，要设置连接到 CH1 的电流探头的比例，请按下 **CH 1 MENU (CH 1 菜单)** ▶ “探头” ▶ “电流” ▶ “比例”选项，然后选择一个适当的值。

自校正


自校正程序可以以最大测量精度优化示波器信号路径。您可以随时运行该程序，但当环境温度变化达 5° C (9° F) 或以上时，应始终运行该程序。此过程大概需要两分钟。

为了校准更精确，请打开示波器电源，然后等待 20 分钟以确保示波器预热。


要补偿信号路径，请断开输入连接器上连接的任何探头或电缆。然后，访问 **UTILITY (辅助功能)** ▶ **“自校正”** 选项，并遵照屏幕上的指示进行操作。

基本操作

前面板被分成几个易于操作的功能区。本章提供了有关控制方法的简要说明以及屏幕显示信息。

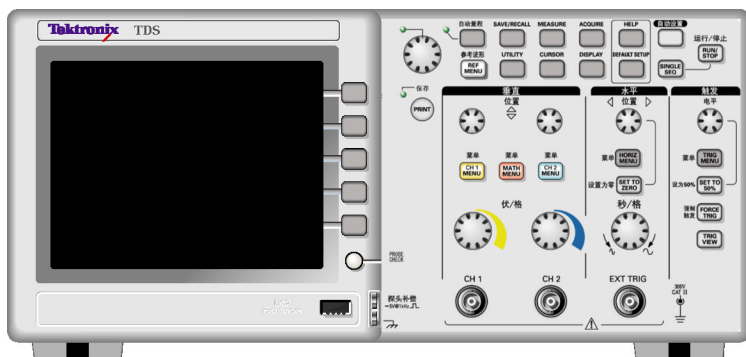

2 通道型

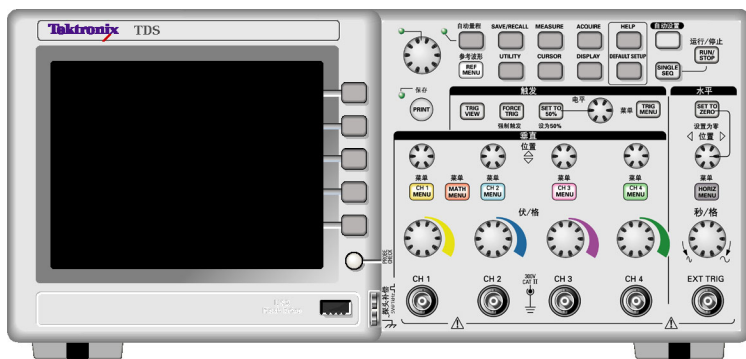


4 通道型

显示区域

除显示波形外，显示屏上还含有很多关于波形和示波器控制设置的详细信息。

说明： 关于显示 FFT 功能的详细信息，（见第67页，显示 FFT 谱）。

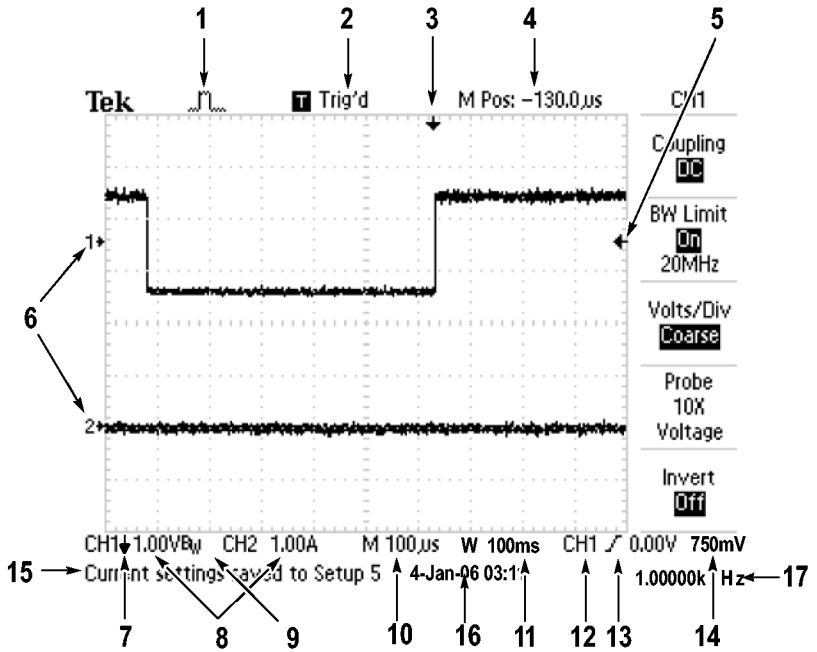

1. 显示图标表示获取方式。



采样方式



峰值检测方式



平均值方式

2. 触发状态显示如下：

- Armed. 示波器正在采集预触发数据。在此状态下忽略所有触发。
- Ready. 示波器已采集所有预触发数据并准备接受触发。
- Trig'd. 示波器已发现一个触发，并正在采集触发后的数据。
- Stop. 示波器已停止采集波形数据。
- Acq. Complete 示波器已经完成“单次序列”采集。
- Auto. 示波器处于自动方式并在无触发状态下采集波形。
- Scan. 在扫描模式下示波器连续采集并显示波形。

3. 使用标记显示水平触发位置。旋转“水平位置”旋钮可以调整标记位置。

4. 显示中心刻度处时间的读数。触发时间为零。

5. 显示边沿或脉冲宽度触发电平的标记。

6. 屏幕上的标记指明所显示波形的地线基准点。如没有标记，不会显示通道。

7. 箭头图标表示波形是反相的。

8. 读数显示通道的垂直刻度系数。




9. A B_w 图标表示通道带宽受限制。




10. 读数显示主时基设置。

11. 如使用视窗时基，读数显示视窗时基设置。

12. 读数显示触发使用的触发电源。

13. 采用图标显示以下选定的触发类型：

-  上升沿的边沿触发。
-  下降沿的边沿触发。
-  行同步的视频触发。

-  场同步的视频触发。
-  脉冲宽度触发，正极性。
-  脉冲宽度触发，负极性。

- 14. 读数显示边沿或脉冲宽度触发电平。
- 15. 显示区显示有用信息；有些信息仅显示三秒钟。
如果调出某个储存的波形，读数就显示基准波形的信息，如 RefA 1.00V 500 μ s。
- 16. 读数显示日期和时间。
- 17. 读数显示触发频率。

信息区域

示波器的屏幕底部显示一个信息区域（上图中项目号为 15），提供以下几种有用的信息：

- 访问另一菜单的方法，例如按下 TRIG MENU（触发菜单）按钮时：
请利用水平菜单调整触发释抑
- 建议可能要进行的下一步操作，例如按下 MEASURE（测量）按钮时：
按显示屏按钮以改变测量
- 有关示波器所执行操作的信息，例如按下 DEFAULT SETUP（默认设置）按钮时：
已调出厂家设置
- 波形的有关信息，例如按下“自动设置”按钮时：
在 CH1 上检测到正方形波或脉冲

使用菜单系统

示波器的用户界面设计用于通过菜单结构方便地访问特殊功能。




按下前面板按钮，示波器将在屏幕的右侧显示相应的菜单。该菜单显示直接按下屏幕右侧未标记的选项按钮时可用的选项。

示波器使用下列几种方法显示菜单选项：


- 页（子菜单）选择：对于某些菜单，可使用顶端的选项按钮来选择两个或三个子菜单。每次按下顶端按钮时，选项都会随之改变。例如，按下 TRIGGER Menu（触发菜单）中的顶部按钮时，示波器会循环显示“边沿”、“视频”和“脉冲”触发子菜单。
- 循环列表：每次按下选项按钮时，示波器都会将参数设定为不同的值。例如，通过按下 CH 1 MENU（CH 1 菜单）按钮，然后按下顶端的选项按钮在“垂直（通道）耦合”各选项间切换。

在某些列表中，可以使用多用途旋钮来选择选项。使用多用途旋钮时，提示行会出现提示信息，并且当旋钮处于活动状态时，多用途旋钮附近的 LED 变亮。（见第19页，**菜单和控制按钮**）

- 动作：示波器显示按下“动作选项”按钮时立即发生的动作类型。例如，如果在出现“帮助索引”时按下“下一页”选项按钮，示波器将立即显示下一页索引项。
- 单选钮：示波器的每一选项都使用不同的按钮。当前选择的选项突出显示。例如，按下 ACQUIRE（采集）菜单按钮时，示波器会显示不同的获取方式选项。要选择某个选项，可按下相应的按钮。

页面选择	循环列表	动作	单选钮
触发	CH1	HELP (帮助)	ACQUIRE (采集)
类型 边沿	耦合 DC	上一页	 采样
或	或	下一页	 峰值检测
触发	CH1		 平均值
类型 视频	耦合 AC		
或	或		
触发	CH1		
类型 脉冲	耦合 接地		

垂直控制

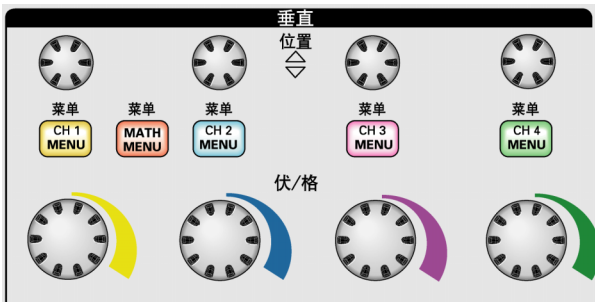

所有型号，显示 4 通道


位置 (CH 1、CH 2、CH 3 和 CH 4)。可垂直定位波形。

CH 1、CH 2、CH 3 和 CH 4 菜单。显示“垂直”菜单选择项并打开或关闭对通道波形显示。

伏/格 (CH 1、CH 2、CH 3 和 CH 4)。选择垂直刻度系数。

MATH MENU (数学菜单)。显示波形数学运算菜单，并打开和关闭对数学波形的显示。

“水平”控制

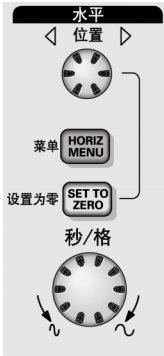

2 通道型



4 通道型

位置。调整所有通道和数学波形的水平位置。这一控制的分辨率随时基设置的不同而改变。(见第103页, **视窗设定**)


说明: 要对水平位置进行大幅调整, 可将秒/格旋钮旋转到较大数值, 更改水平位置, 然后再将此旋钮转到原来的数值。

HORIZ MENU (水平菜单)。显示 HORIZ MENU (水平菜单)。

设置为零。将水平位置设置为零。

秒/格。为主时基或视窗时基选择水平的时基/格 (刻度系数)。如果“视窗设定”已启用, 则通过更改视窗时基可以改变视窗宽度。(见第103页, **视窗设定**)

“触发”控制

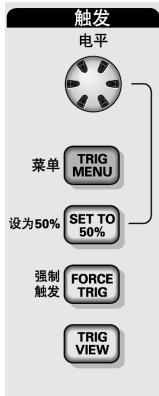

2 通道型

电平. 使用边沿触发或脉冲触发时，“电平”旋钮设置采集波形时信号所必须越过的幅值电平。


TRIG MENU (触发菜单). 显示 TRIG MENU (触发菜单)。

设为50%. 触发电平设置为触发信号峰值的垂直中点。

强制触发. 不管触发信号是否适当，都完成采集。如采集集已停止，则该按钮不产生影响。


TRIG VIEW (触发视图). 按下 TRIG VIEW (触发视图) 按钮时，显示触发波形而不是通道波形。可用此按钮查看诸如触发耦合之类的触发设置对触发信号的影响。

4 通道型



菜单和控制按钮

多用途旋钮

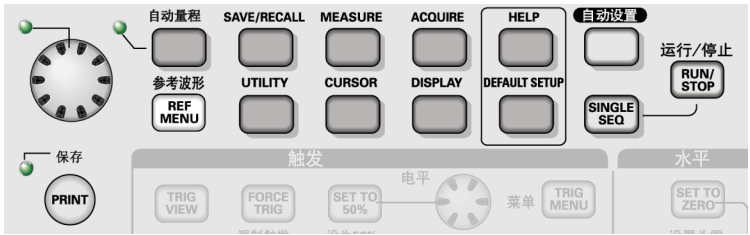

关于菜单和按钮控制的详细信息，请参阅“**参考**”一章。

多用途旋钮。 通过显示的菜单或选定的菜单选项来确定功能。激活时，相邻的 LED 变亮。下表列出所有功能。

活动菜单或选项	旋钮功能	说明
光标	光标 1 或光标 2	定位选定的光标
Display (显示)	调节对比度	改变显示屏对比度
Help (帮助)	滚动	选择索引项、选择主题链接、显示主题的下一页或上一页
水平	释抑	设置接受其他触发事件前所需时间；(见第120页， 释抑)
Math (数学)	位置	定位数学波形
	垂直刻度	改变数学波形的刻度
Measure (测量)	类型	选择每个信源的自动测量类型

活动菜单或选项	旋钮功能	说明
Save/Recall (保存/调出)	动作	将事务设置为保存或调出设置文件、波形文件和屏幕图像
	文件选择	选择要保存的设置文件、波形文件或图像文件，或选择要调整出的设置文件或波形文件
触发	信源	“触发类型”选项设置为“边沿”时，请选择信源
	视频线数	当“触发类型”选项设置为“视频”，“同步”选项设置为“线数”时，将示波器设置为某一指定线数
	脉冲宽度	当“触发类型”选项设为“脉冲”时设置脉冲宽度
Utility (辅助功能) ▶ 文件功能	文件选择	选择要重命名或要删除的文件，请参阅(见第122页， USB 闪存驱动器的文件功能)
	名称项	重命名文件或文件夹，请参阅(见第123页， 重命名文件或文件夹)
Utility (辅助功能) ▶ 选项 ▶ GPIB 设置 ▶ 地址	值项	设置 TEK-USB-488 适配器的 GPIB 地址
Utility (辅助功能) ▶ 选项 ▶ 设日期和时间	值项	设日期或时间的值，请参阅(见第122页， 设日期和时间)
垂直 ▶ 探头 ▶ 电压 ▶ 衰减	值项	对于通道菜单(如 CH 1 MENU (CH 1 菜单))，请设置示波器的衰减系数。
垂直 ▶ 探头 ▶ 电流 ▶ 比例	值项	对于通道菜单(如 CH 1 MENU (CH 1 菜单))，请设置示波器的比例。

自动量程. 显示“自动量程”菜单，并激活或禁用自动量程功能。自动量程激活时，相邻的 LED 变亮。

SAVE/RECALL（保存/调出）. 显示设置和波形的 Save/Recall（保存/调出）菜单。

MEASURE（测量）. 显示“自动测量”菜单。

ACQUIRE（采集）. 显示 Acquire（采集）菜单。

REF MENU（参考波形）. 显示 Reference Menu（参考波形）以快速显示或隐藏存储在示波器非易失性存储器中的参考波形。

UTILITY（辅助功能）. 显示 Utility（辅助功能）菜单。

CURSOR（光标）. 显示 Cursor（光标）菜单。离开 Cursor（光标）菜单后，光标保持可见（除非“类型”选项设置为“关闭”），但不可调整。

DISPLAY（显示）. 显示 Display（显示）菜单。

HELP（帮助）. 显示 Help（帮助）菜单。

DEFAULT SETUP（默认设置）. 调出厂家设置。

自动设置. 自动设置示波器控制状态，以产生适用于输出信号的显示图形。


SINGLE SEQ（单次序列）. 采集单个波形，然后停止。

运行/停止. 连续采集波形或停止采集。


PRINT（打印）. 启动打印到 PictBridge 兼容打印机的操作，或执行“保存”到 USB 闪存驱动器功能。

保存. LED 指示当 PRINT（打印）按钮配置为将数据储存到 USB 闪存驱动器。

输入连接器

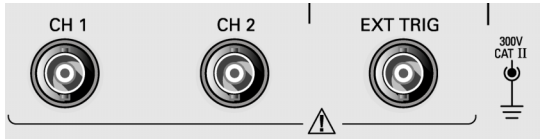

2 通道型

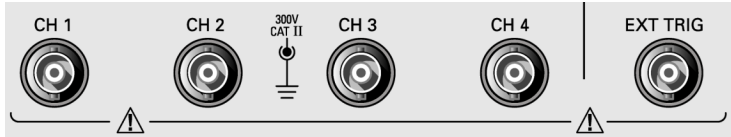

4 通道型

CH 1、CH 2、CH 3 和 CH 4. 用于显示波形的输入连接器。

EXT TRIG（外部触发），外部触发信源的输入连接器。使用 Trigger Menu（触发菜单）选择 Ext 或 Ext/5 触发“信源”。按住 TRIG VIEW（触发视图）按钮来查看诸如“触发耦合”之类的触发设置对触发信号的影响。

其他前面板项



USB 闪存驱动器端口

USB 闪存驱动器端口。 插入 USB 闪存驱动器以存储数据或检索数据。示波器显示时钟符号以显示闪存驱动器激活的时间。存储或检索文件后，示波器将删除该符号并显示一行信息，通知您存储或调出操作已完成。

对于具有 LED 的闪存驱动器，将数据存储到驱动器或从驱动器检索数据时，LED 会闪烁。请等待 LED 熄灭后再拔出驱动器。


探头补偿。 探头补偿输出及底座基准。用于使电压探头与示波器输入电路互相匹配。（见第5页，**电压探头检查向导**）（见第7页，**手动探头补偿**）

了解示波器的功能

本章包含使用示波器之前需要了解的一般信息。为了有效地使用示波器，需要了解示波器的以下功能：

- 设置示波器
- 正在触发
- 采集信号（波形）
- 缩放并定位波形
- 测量波形

下一张图显示示波器不同功能及其彼此间关系的方块图。

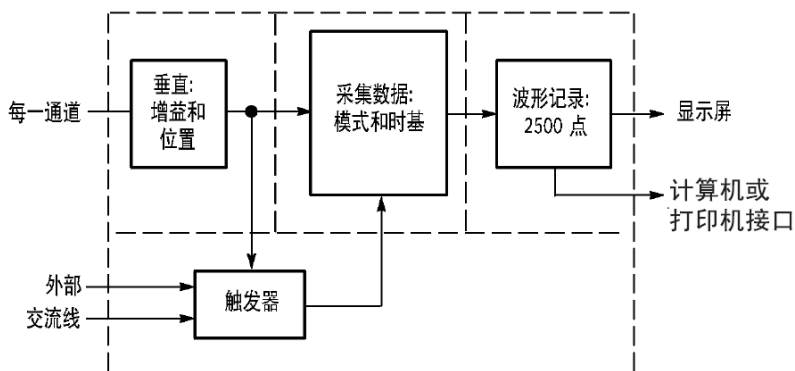

设置示波器

操作示波器时，应熟悉可能经常用到的几种功能：“自动设置”、“自动量程”、储存设置和调出设置。

使用“自动设置”

每次按“自动设置”按钮，自动设置功能都会获得显示稳定的波形。它可以自动调整垂直刻度、水平刻度和触发设置。自动设置也可在刻度区域显示几个自动测量结果，这取决于信号类型。

使用“自动量程”

“自动量程”是一个连续的功能，可以启用和禁用。此功能可以调节设置值，以便在信号表现出大的改变或在您将探头移动到另一点时跟踪信号。

保存设置

关闭示波器电源前，如果在最后一次更改后已等待五秒钟，示波器就会保存当前设置。下次接通电源时，示波器会调出此设置。

可以使用 SAVE/RECALL（保存/调出）菜单永久性保存十个不同的设置。

还可以将设置储存在 USB 闪存驱动器。示波器上可插入 USB 闪存驱动器，用于存储和检索可移动数据。（见第75页，**USB 闪存驱动器端口**）

调出设置


示波器可以调出关闭电源前的最后一个设置、保存的任何设置或者默认设置。（见第108页，**SAVE/RECALL（保存/调出）**）

默认设置


示波器在出厂前被设置为用于常规操作。这就是默认设置。要调出此设置，按下 DEFAULT SETUP（默认设置）按钮。要查看默认设置，请参考 **附录 D：默认设置**。

正在触发

触发将确定示波器开始采集数据和显示波形的时间。正确设置触发后，示波器就能将不稳定的显示结果或空白显示屏转换为有意义的波形。

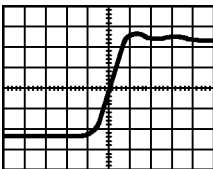

已触发的波形

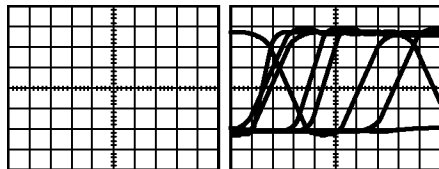

未触发的波形

有关示波器的特定说明，请参考“**操作基础**”一章。（见第18页，“**触发控制**”）也可以参考“**参考**”一章。（见第114页，“**触发控制**”）

当按下“运行/停止”或 SINGLE SEQ（单序列）按钮开始采集时，示波器执行下列步骤：

1. 采集足够的数​​据来填充触发点左侧的波形记录部分。这被称为预触发。
2. 在等待触发条件出现的同时继续捕获数据。
3. 检测触发条件。
4. 在波形记录填满之前继续采集数据。
5. 显示最近采集的波形。

说明：对于“边沿”和“脉冲”触发，示波器通过计算触发事件出现的速率来确定触发频率。示波器在显示屏右下角显示触发频率。

信源

可使用 Trigger Source（触发信源）选项来选择示波器用作触发的信号。信源可以是交流电源线（仅用于“边沿”触发），也可以是连接到通道 BNC 或 EXT TRIG（外部触发）BNC 的任何信号。

类型

示波器提供三类触发：边沿、视频和脉冲宽度。

模式

在示波器未检测到触发条件时，可以选择“自动”或“正常”触发模式来定义示波器捕获数据的方式。（见第115页，“**触发模式选项**”）

要执行单次触发序列采集，可按下 SINGLE SEQ（单序列）按钮。

耦合

可使用“触发耦合”选项确定哪一部分信号将通过触发电路。这有助于获得一个稳定的波形显示。

要使用触发耦合，可按下 TRIG MENU（触发菜单）按钮，选择一个“边沿”或“脉冲”触发，然后选择一个“耦合”选项。

说明： 触发耦合仅影响通过触发系统的信号。 它不影响显示屏上所显示信号的带宽或耦合。


要查看通过触发电路的经调节的信号，可按住 TRIG VIEW（触发视图）按钮。

位置

水平位置控制可确定触发位置与屏幕中心之间的时间。 有关如何使用此控制来定位触发器的详细信息，请参阅“**水平刻度和位置；预触发信息**”。（见第30页，**水平刻度和位置；预触发信息**）

斜率和电平

“斜率”和“电平”控制有助于定义触发器。“斜率”选项（仅限于“边沿”触发类型）确定示波器是在信号的上升边沿还是在下降边沿找到触发点。 TRIGGER LEVEL（触发电平）旋钮控制触发点在边沿的什么位置上出现。

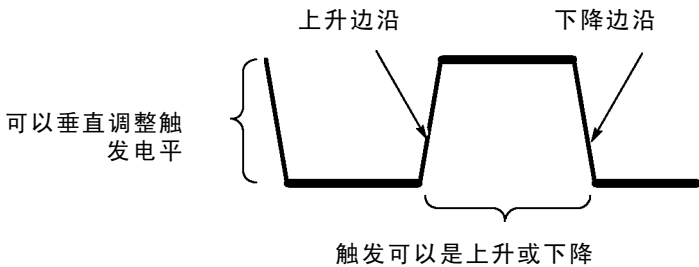

采集信号

采集信号时，示波器将其转换为数字形式并显示波形。 获取方式定义采集过程中信号被数字化的方式和时基设置影响采集的时间跨度和细节程度。

获取方式

有三种获取方式： 采样、峰值检测和平均值。

采样。 在这种获取方式下，示波器以均匀时间间隔对信号进行采样以建立波形。 此方式多数情况下可以精确表示信号。

然而，此方式不能采集采样之间可能发生的快速信号变化。这可以导致假波现象，并可能漏掉窄脉冲。在这些情况下，应使用“峰值检测”方式来采集数据。（见第30页，*时域假波现象*）

峰值检测. 在这种获取方式下，示波器在每个采样间隔中找到输入信号的最大值和最小值并使用这些值显示波形。这样，示波器就可以获取并显示窄脉冲，否则这些窄脉冲在“采样”方式下可能已被漏掉。在这种方式下，噪声看起来似乎更大。

平均值. 在这种获取方式下，示波器获取几个波形，求其平均值，然后显示最终波形。可以使用此方式来减少随机噪声。

时基

示波器通过在不连续点处采集输入信号的值来数字化波形。使用时基可以控制这些数值被数字化的频度。

要将时基调整到某一水平刻度以适应您的要求，可使用“秒/格”旋钮。

缩放并定位波形

可以调整波形的比例和位置来更改显示的波形。改变比例时，波形显示的尺寸会增加或减小。改变位置时，波形会向上、向下、向右或向左移动。

通道指示器（位于刻度的左侧）会标识显示屏上的每个波形。指示器指向所记录波形的接地参考电平。

可以查看显示区域和读数。（见第11页，*显示区域*）

垂直刻度和位置

通过在显示屏上向上或向下移动波形来更改其垂直位置。要比较数据，可以将一个波形排列在另一个波形的上面，或者，可以把波形相互叠放在一起。

可以更改某个波形的垂直比例。显示的波形将基于接地参考电平进行缩放。

有关示波器的特定说明，请参考“*操作基础*”一章。（见第16页，*垂直控制*）也可以参考“*参考*”一章。（见第124页，*垂直控制*）

水平刻度和位置；预触发信息

可以调整“水平位置”控制来查看触发前、触发后或触发前后的波形数据。改变波形的水平位置时，实际上改变的是触发位置和显示屏中心之间的时间。（这看起来就像在显示屏上向右或向左移动波形。）


例如，如果想在测试电路中找到导致干扰信号的原因，需要在该干扰信号上触发并使预触发周期足够长，从而可以采集到干扰信号出现之前的数据。然后，可以分析预触发数据，可能会找到导致干扰信号的原因。

旋转“秒/格”旋钮可以改变所有波形的水平比例。例如，可能只希望看到一个波形周期，以便测量其上升沿处的过冲。

示波器以时间/分度为单位显示水平刻度的刻度读数。因为所有活动波形使用的是相同的时基，所以，对于所有活动通道，示波器仅显示一个值，但使用“视窗设定”时除外。有关如何使用视窗功能的详细信息，请参考“**视窗设定**”。（见第103页，**视窗设定**）

有关示波器的特定说明，请参考“**操作基础**”一章。（见第17页，**位置**）也可以参考“**参考**”一章。（见第101页，**水平**）

时域假波现象。 如果示波器对信号进行采样时不够快，从而无法建立精确的波形记录时，就会有假波现象。此现象发生时，示波器将以低于实际输入波形的频率显示波形，或者触发并显示不稳定的波形。

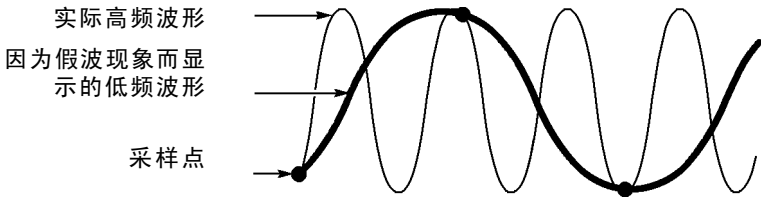

示波器精确表示信号的能力受到探头带宽、示波器带宽和采样速率的限制。要避免假波现象，示波器的采样频率必须至少比信号中的最高频率分量快两倍。

示波器采样速率在理论上所能表示的最高频率就是奈奎斯特频率。采样速率被称为奈奎斯特速率，是奈奎斯特频率的两倍。

示波器最大采样速率至少是带宽的十倍。这些高采样速率有助于减少假波现象发生的可能性。

有多种方法可检查假波现象：

- 旋转“秒/格”旋钮可以改变水平比例。如果波形形状剧烈变化，则可能有假波现象。
- 选择“峰值检测”获取方式。（见第29页，**峰值检测**）在此方式下，将对最大值和最小值进行采样，因此示波器可以检测速度更快的信号。如果波形形状剧烈变化，则可能有假波现象。
- 如果触发频率比显示信息的速度快，就可能有假波现象或出现波形多次跨过触发电平的情况。通过检查波形，可能会发现在选定的触发级上，信号的形状是否允许在每个周期内触发一次。

如果可能发生多次触发，则选择某一触发电平，使每个周期仅发生一次触发。如果触发频率仍比显示速度快，就可能有假波现象。

如果触发频率比较慢，这种测试就不起作用。

- 如果正观察的信号也是触发源，则使用刻度或光标来估计所显示波形的频率。并与显示屏右下角的“触发频率”读数相比较。如果它们相差很大，则可能有假波现象。

下表列出了在不同频率以及各自的采样速率下应当用来避免假波现象的时基设置。当采用最快的“秒/格”设置时，假波现象不可能发生，因为示波器输入放大器具有带宽限制。

在“采样”方式中避免假波现象的设定值

时基	每秒采样数	最大值
2.5 ns	2 GS/s	200.0 MHz †
5.0 ns 到 250.0 ns	1 GS/s 或 2 GS/s *	200.0 MHz †
500.0 ns	500.0 MS/s	200.0 MHz †
1.0 ms	250.0 MS/s	125.0 MHz †
2.5 ms	100.0 MS/s	50.0 MHz †
5.0 ms	50.0 MS/s	25.0 MHz †
10.0 ms	25.0 MS/s	12.5 MHz †
25.0 ms	10.0 MS/s	5.0 MHz
50.0 ms	5.0 MS/s	2.5 MHz
100.0 ms	2.5 MS/s	1.25 MHz
250.0 ms	1.0 MS/s	500.0 kHz
500.0 ms	500.0 kS/s	250.0 kHz
1.0 ms	250.0 kS/s	125.0 kHz
2.5 ms	100.0 kS/s	50.0 kHz
5.0 ms	50.0 kS/s	25.0 kHz
10.0 ms	25.0 kS/s	12.5 kHz
25.0 ms	10.0 kS/s	5.0 kHz
50.0 ms	5.0 kS/s	2.5 kHz
100.0 ms	2.5 kS/s	1.25 kHz
250.0 ms	1.0 kS/s	500.0 Hz
500.0 ms	500.0 S/s	250.0 Hz
1.0 s	250.0 S/s	125.0 Hz
2.5 s	100.0 S/s	50.0 Hz
5.0 s	50.0 S/s	25.0 Hz
10.0 s	25.0 S/s	12.5 Hz
25.0 s	10.0 S/s	5.0 Hz
50.0 s	5.0 S/s	2.5 Hz

* 取决于示波器的型号。

† 采用设置为 1X 的 P2220 探头时带宽减小到 6 MHz。

测量

示波器将显示电压相对于时间的图形并帮助您测量显示波形。

有几种测量方法。可以使用刻度、光标进行测量或执行自动测量。

刻度


使用此方法能快速、直观地作出估计。例如，可以观察波形幅度，确定它是否略高于 100 mV。

可通过计算相关的大、小刻度分度并乘以比例系数来进行简单的测量。

例如，如果计算出在波形的最大值和最小值之间有五个主垂直刻度分度，并且已知比例系数为 100 毫伏/格，则可按照下列方法来计算峰峰值电压：

$$5 \text{ 格} \times 100 \text{ 毫伏/格} = 500 \text{ 毫伏}$$

光标

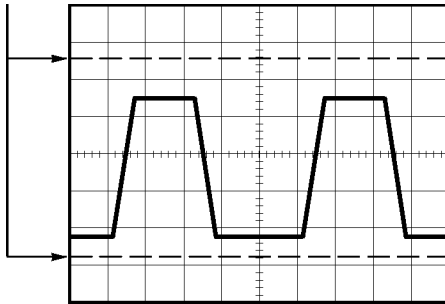

光标

使用此方法能通过移动总是成对出现的光标并从显示读数中读取它们的数值从而进行测量。有两类光标：“幅度”和“时间”。

使用光标时，要确保将“信源”设置为显示屏上想要测量的波形。

要使用光标，可按下 CURSOR（光标）按钮。

“幅度”光标. “幅度”光标在显示屏上以水平线出现，可测量垂直参数。“幅度”是参照基准电平而言的。对于数学计算 FFT 功能，这些光标可以测量幅度。

“时间”光标. “时间”光标在显示屏上以垂直线出现，可测量水平参数和垂直参数。“时间”是参照触发点而言。对于数学计算 FFT 功能，这些光标可以测量频率。

“时间”光标还包含在波形和光标的交叉点处的波形幅度的读数。

自动

MEASURE（测量）菜单最多可采用五种自动测量方法。如果采用自动测量，示波器会为用户进行所有的计算。因为这种测量使用波形的记录点，所以比刻度或光标测量更精确。

自动测量使用读数来显示测量结果。示波器采集新数据的同时对这些读数进行周期性更新。

有关测量的说明，请参阅“**参考**”一章。（见第105页，**测量**）

应用实例

本节主要介绍几个应用示例。这些简化示例重点说明了示波器的主要功能，供您参考以用于解决自己实际的测试问题。

- 简单测量

 - 使用“自动设置”

 - 使用 Measure（测量）菜单进行自动测量

 - 测量两个信号并计算增益

- 使用“自动量程”来检查一系列测试点

- “光标”测量

 - 测量振荡频率和振荡幅值

 - 测量“脉冲宽度”

 - 测量上升时间

- 分析信号的详细信息

 - 观察噪声信号

 - 使用平均值功能将信号从噪声中分离

- 采集单脉冲信号

 - 优化采集

- 测量传播延迟

- 脉冲宽度触发

- 视频信号触发

 - 视频场和视频线触发


 - 使用视窗功能查看波形详细信息

- 使用数学函数分析差分通信信号

- 使用 XY 模式和余辉查看网络的阻抗变化

简单测量

您需要查看电路中的某个信号，但又不了解该信号的幅值或频率。您希望快速显示该信号，并测量其频率、周期和峰峰值幅度。

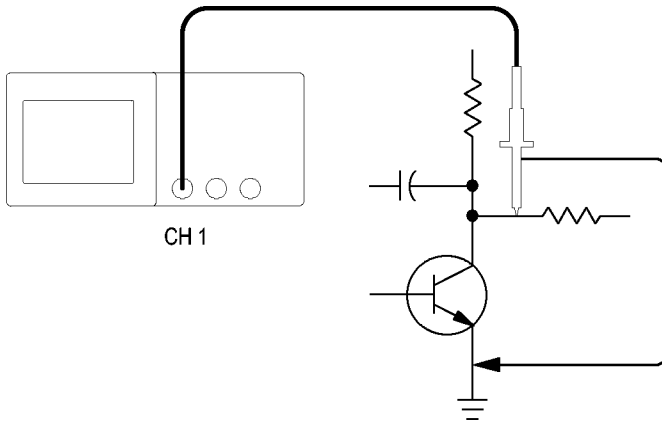

使用“自动设置”

要快速显示某个信号，可按如下步骤进行：

1. 按下 CH 1 MENU (CH1 1 菜单) 按钮。
2. 按下“探头” ▶ “电压” ▶ “衰减” ▶ 10X。
3. 将 P2220 探头上的开关设定为 10X。
4. 将通道 1 的探头端部与信号连接。将基准导线连接到电路基准点。
5. 按下“自动设置”按钮。

示波器自动设置垂直、水平和触发控制。如果要优化波形的显示，可手动调整上述控制。

说明： 示波器根据检测到的信号类型在显示屏的波形区域中显示相应的自动测量结果。

有关示波器的特定说明，请参考“参考”一章。（见第94页，自动设置）


进行自动测量

示波器可自动测量多数显示的信号。

说明： 如果“值”读数中显示问号(?)，则表明信号在测量范围之外。请将“伏/格”旋钮调整到适当的通道以减小灵敏度或更改“秒/格”设置。



要测量信号的频率、周期、峰峰值幅度、上升时间以及正频宽，请遵循以下以下步骤进行操作：

1. 按下 **MEASURE**（**测量**）按钮查看 Measure（**测量**）菜单。
2. 按下顶部选项按钮；显示 Measure 1 Menu（**测量 1 菜单**）。
3. 按下“**类型**” ▶ “**频率**”。
“**值**”读数将显示测量结果及更新信息。
4. 按下“**返回**”选项按钮。
5. 按下顶部第二个选项按钮；显示 Measure 2 Menu（**测量 2 菜单**）。
6. 按下“**类型**” ▶ “**周期**”。
“**值**”读数将显示测量结果及更新信息。
7. 按下“**返回**”选项按钮。
8. 按下中间的选项按钮；显示 Measure 3 Menu（**测量 3 菜单**）。
9. 按下“**类型**” ▶ “**峰-峰值**”。
“**值**”读数将显示测量结果及更新信息。
10. 按下“**返回**”选项按钮。
11. 按下底部倒数第二个选项按钮；显示 Measure 4 Menu（**测量 4 菜单**）。
12. 按下“**类型**” ▶ “**上升时间**”。
“**值**”读数将显示测量结果及更新信息。
13. 按下“**返回**”选项按钮。
14. 按下底部的选项按钮；显示 Measure 5 Menu（**测量 5 菜单**）。
15. 按下“**类型**” ▶ “**正频宽**”。
“**值**”读数将显示测量结果及更新信息。
16. 按下“**返回**”选项按钮。

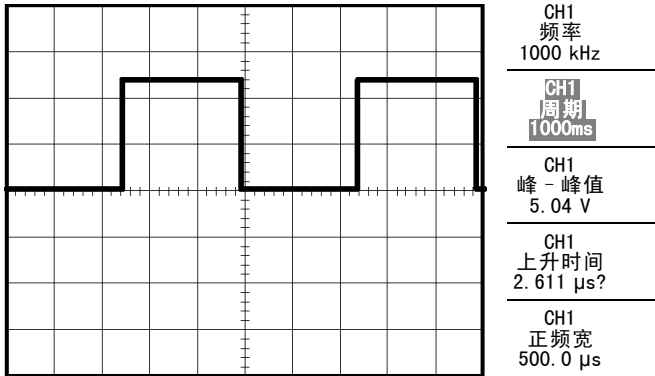

测量两个信号

如果您正在测试一台设备，并需要测量音频放大器的增益，则需要一个音频发生器，将测试信号连接到放大器输入端。将示波器的两个通道分别与放大器的输入和输出端相连，如下图所示。测量两个信号的电平，并使用测量结果计算增益的大小。

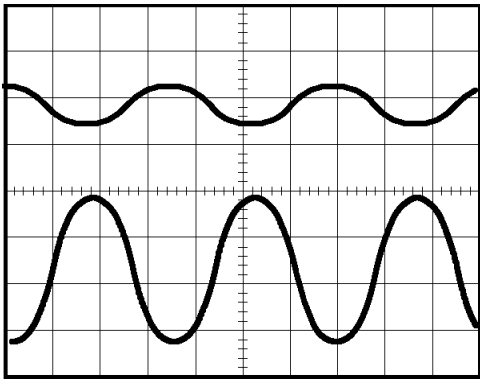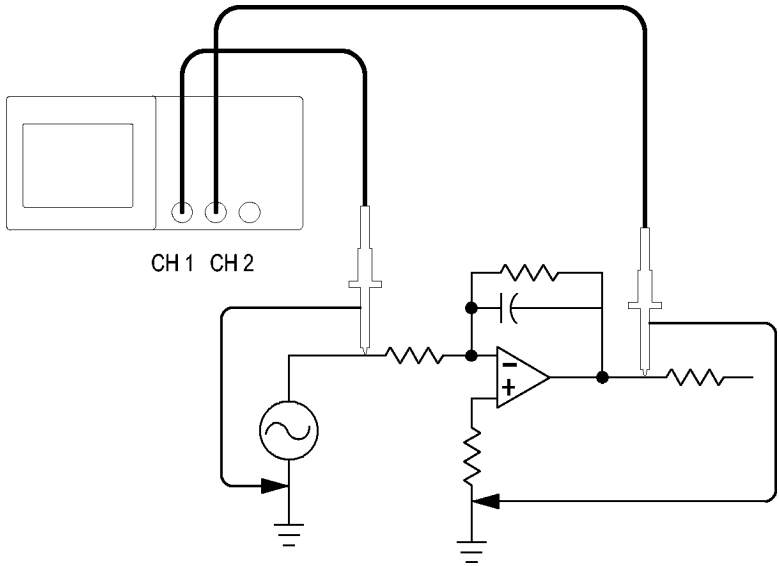

CH1
峰-峰值
2.04 V

CH2
峰-峰值
206mV

CH1
无

CH1
无

CH1
无

要激活并显示连接到通道 1 和通道 2 的信号，并选择两个通道进行测量，请执行以下步骤：

1. 按下“自动设置”按钮。
2. 按下 MEASURE（测量）按钮查看 Measure（测量）菜单。
3. 按下顶部选项按钮；显示 Measure 1 Menu（测量 1 菜单）。
4. 按下“信源” ▶ CH1。
5. 按下“类型” ▶ “峰-峰值”。
6. 按下“返回”选项按钮。
7. 按下顶部第二个选项按钮；显示 Measure 2 Menu（测量 2 菜单）。
8. 按下“信源” ▶ CH2。
9. 按下“类型” ▶ “峰-峰值”。
10. 按下“返回”选项按钮。

读取两个通道的峰-峰值幅度。

11. 要计算放大器电压增益，可使用以下公式：

$$\text{电压增益} = \text{输出幅度} / \text{输入幅度}$$

$$\text{电压增益 (dB)} = 20 \times \log (\text{电压增益})$$

使用自动量程来检查一系列测试点

如果计算机出现故障，则需要找到若干测试点的频率和 RMS 电压，并将这些值与理想值相比较。您不能访问前面板控制，因为在探测很难够得着的测试点时，您必须两手并用。

1. 按下 CH 1 MENU (CH 1 菜单) 按钮。
2. 按下“探头” ▶ “电压” ▶ “衰减”，对其进行设置，使其与连接到通道 1 的探头衰减相匹配。
3. 按下“自动量程”按钮以激活自动量程，并选择“垂直和水平”选项。
4. 按下 MEASURE (测量) 按钮查看 Measure (测量) 菜单。
5. 按下顶部选项按钮；显示 Measure 1 Menu (测量 1 菜单)。
6. 按下“信源” ▶ CH1。
7. 按下“类型” ▶ “频率”。
8. 按下“返回”选项按钮。
9. 按下顶部第二个选项按钮；显示 Measure 2 Menu (测量 2 菜单)。
10. 按下“信源” ▶ CH1。
11. 按下“类型” ▶ “均方根值”。
12. 按下“返回”选项按钮。
13. 将探头端部和基准导线连接到第一个测试点。读取示波器显示的频率和周期均方根测量值，并与理想值相比较。
14. 对每个测试点重复步骤 13，直到找到出现故障的组件。

说明： 自动量程有效时，每当探头移动到另一个测试点，示波器都会重新调节水平刻度、垂直刻度和触发电平，以提供有用的显示。

光标测量


使用光标可快速对波形进行时间和振幅测量。

测量振荡的频率和振幅

要测量某个信号上升沿的振荡频率，请执行以下步骤：


1. 按下 **CURSOR**（光标）按钮查看 **Cursor**（光标）菜单。
2. 按下“类型” ▶ “时间”。
3. 按下“信源” ▶ **CH1**。
4. 按下“光标 1”选项按钮。
5. 旋转多用途旋钮，将光标置于振荡的第一个波峰上。
6. 按下“光标 2”选项按钮。
7. 旋转多用途旋钮，将光标置于振荡的第二个波峰上。

可在 **Cursor**（光标）菜单中查看时间和频率 Δ （增量）（测量所得的振荡频率）。

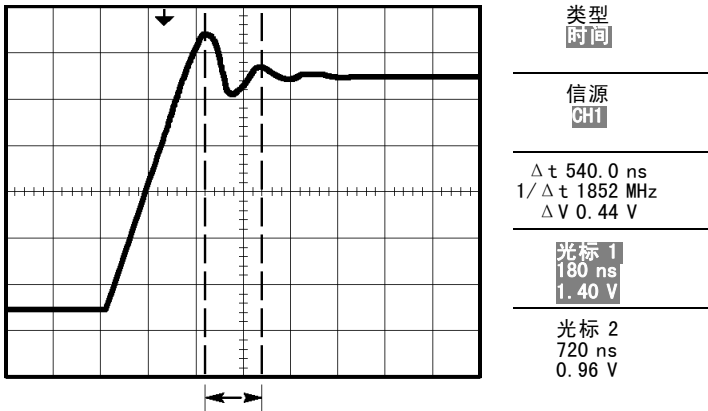

8. 按下“类型” ▶ “幅度”。
9. 按下“光标 1”选项按钮。
10. 旋转多用途旋钮，将光标置于振荡的第一个波峰上。
11. 按下“光标 2”选项按钮。
12. 旋转多用途旋钮，将光标 2 置于振荡的最低点上。

在 **Cursor**（光标）菜单中将显示振荡的振幅。

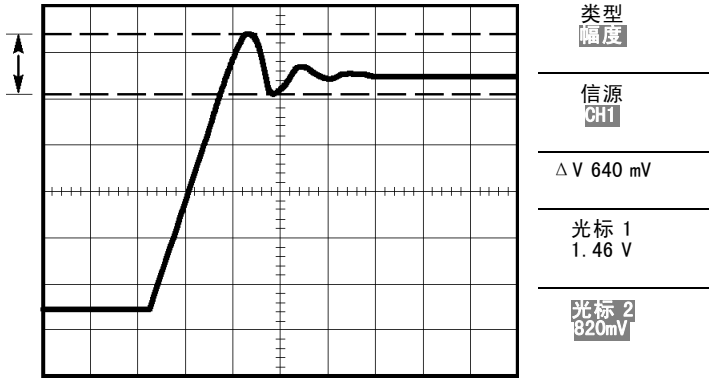


测量脉冲宽度

如果您正在分析某个脉冲波形，并且要知道脉冲的宽度，请执行以下步骤：

1. 按下 **CURSOR**（光标）按钮查看 Cursor（光标）菜单。
2. 按下“类型” ▶ “时间”。
3. 按下“信源” ▶ **CH1**。
4. 按下“光标 1”选项按钮。
5. 旋转多用途旋钮，将光标置于脉冲的上升沿。
6. 按下“光标 2”选项按钮。
7. 旋转多用途旋钮，将光标置于脉冲的下降沿。

此时可在 Cursor（光标）菜单中看到以下测量结果：

- 光标 1 处相对于触发的时间。
- 光标 2 处相对于触发的时间。
- 表示脉冲宽度测量结果的时间 Δ （增量）。

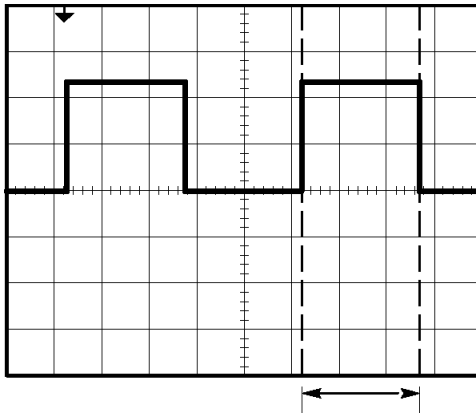

类型
时间

信源
CH1

Δt 500.0 μ s
 $1/\Delta t$ 2000 kHz
 ΔV 1.38 V

光标 1
 0.00 s
 0.98 V

光标 2
 500 μ s
 -1.00 V

说明：“正频宽”测量可作为 Measure (测量) 菜单中的自动测量。(见第105页, 测量)

说明：在“自动设置”菜单中选择“单周期方波”选项时, 也将显示“正频宽”测量。(见第96页, 方波或脉冲)


测量上升时间

测量脉冲宽度后，您可能还需要检查脉冲的上升时间。通常情况下，应当测量波形电平的 10% 和 90% 之间的上升时间。要测量上升时间，可执行以下步骤：

1. 旋转“秒/格”旋钮以显示波形的上升边沿。
2. 旋转“伏/格”和“垂直位置”旋钮，将波形振幅大约五等分。
3. 按下 CH 1 MENU (CH1 1 菜单) 按钮。
4. 按下“伏/格”▶“细调”。
5. 旋转“伏/格”旋钮，将波形振幅精确地五等分。
6. 旋转“垂直位置”旋钮使波形居中；将波形基线定位到中心刻度线以下 2.5 等分处。
7. 按下 CURSOR (光标) 按钮查看 Cursor (光标) 菜单。
8. 按下“类型”▶“时间”。
9. 按下“信源”▶CH1。
10. 按下“光标 1”选项按钮。
11. 旋转多用途旋钮，将光标置于波形与屏幕中心下方第二条刻度线的相交点处。这是波形电平的 10%。
12. 按下“光标 2”选项按钮。
13. 旋转多用途旋钮，将光标置于波形与屏幕中心上方第二条刻度线的相交点处。这是波形电平的 90%。

Cursor (光标) 菜单中的 Δt (增量) 读数即为波形的上升时间。

5 等分

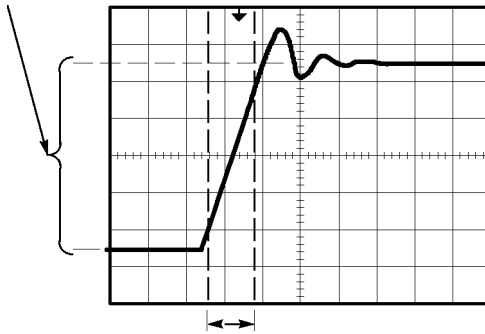
类型
时间信源
CH1
 Δt 140.0 ns
 $1/\Delta t$ 7.143 MHz
 ΔV 2.08 V
光标 1
-80.0 ns
-1.02 V光标 2
60.0 ns
1.06 V

说明：“上升时间”测量可作为 *Measure*（测量）菜单中的自动测量。（见第105页，测量）

说明：在“自动设置”菜单中选择“上升边沿”选项时，也将显示“上升时间”测量。（见第96页，方波或脉冲）

分析信号的详细信息

当示波器上显示一个噪声信号时，需要了解其详细信息。您怀疑此信号包含了许多无法从显示屏上观察到的信息。

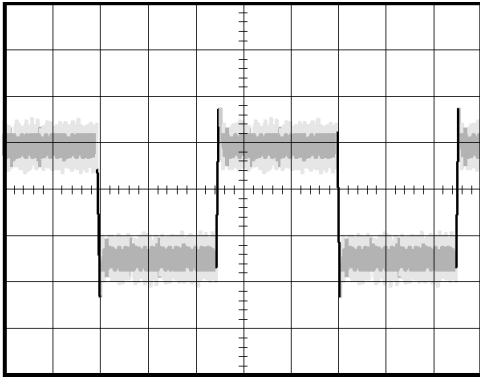


观察噪声信号

信号显示为一个噪声时，您怀疑此噪声导致电路出现了问题。要更好地分析噪声，可执行以下步骤：

1. 按下 **ACQUIRE**（采集）按钮以查看 Acquire（采集）菜单。
2. 按下“**峰值检测**”选项按钮。
3. 如有必要，可按下 **DISPLAY**（显示）按钮以查看 Display（显示）菜单。使用“**调节对比度**”选项按钮，用多用途旋钮调节显示屏，以更清晰地查看噪音。

峰值测量侧重于信号中的噪声尖峰和干扰信号，特别是使用较慢的时基设置时。

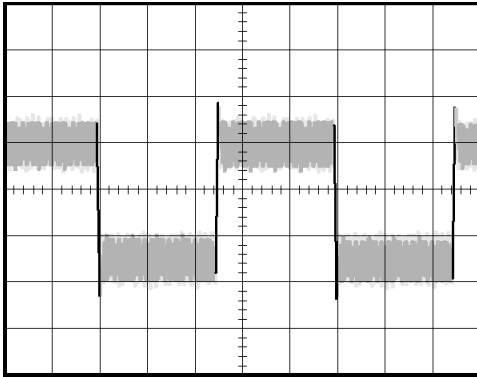


将信号从噪声中分离

现在，您可能要分析信号形状，并忽略噪声。要减少示波器显示屏中的随机噪声，可执行以下步骤：

1. 按下 **ACQUIRE**（采集）按钮以查看 Acquire（采集）菜单。
2. 按下“平均值”选项按钮。
3. 按下“平均值”选项按钮可查看改变运行平均操作的次数对显示波形的影响。

平均操作可降低随机噪声，并且更容易查看信号的详细信息。在以下的示例中，显示了去除噪声后信号上升边沿和下降边沿上的振荡。

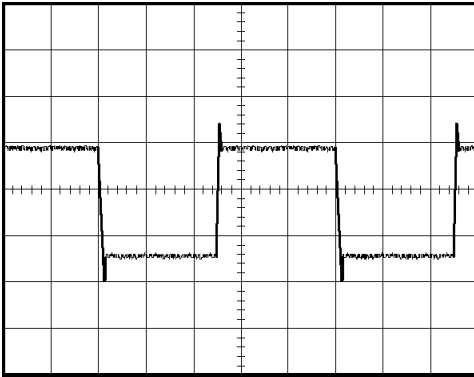


捕获单脉冲信号

某台设备中簧片继电器的可靠性非常差，您需要解决此问题。您怀疑是电器打开时簧片触点会出拉弧现象。打开和关闭继电器的最快速度是每分钟一次，所以您需要将通过继电器的电压作为一次单触发信号来采集。

要设置示波器以采集单击信号，请执行以下步骤：

1. 将垂直的“伏/格”和水平的“秒/格”旋钮旋转到适当位置，以便于查看信号。
2. 按下 **ACQUIRE**（采集）按钮以查看 Acquire（采集）菜单。
3. 按下“峰值检测”选项按钮。
4. 按下 **TRIG MENU**（触发菜单）按钮查看 TRIG MENU（触发菜单）。
5. 按下“斜率” ▶ “上升”。
6. 旋转“电平”旋钮将触发电平调整为继电器打开和关闭电压之间的中间电压。
7. 按下 **SINGLE SEQ**（单次序列）按钮以开始采集。


继电器打开时，示波器触发并采集事件。

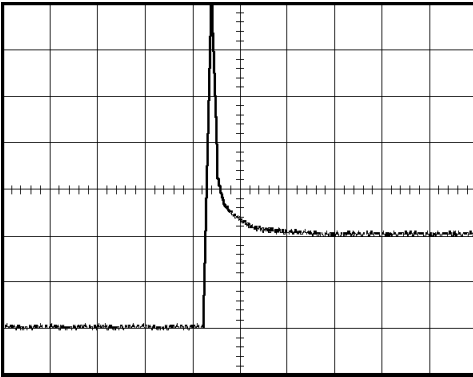

优化采集


初始采集信号显示继电器触点在触发点处开始打开。随后有一个大的尖峰，表示触点回弹且在电路中存在电感。电感会使触点拉弧，从而导致继电器过早失效。

在采集下一个单击事件之前，可使用垂直控制、水平控制和触发控制来优化设定。使用新设置捕获到下一个采集信号后（再次按下 SINGLE SEQ（单次序列）按钮），可看到当打开触点时，触点回弹多次。

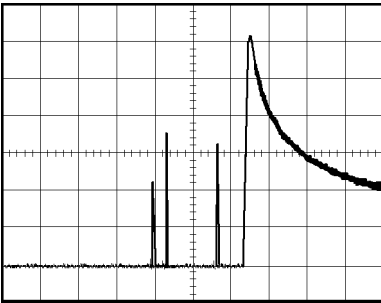

测量传播延迟

您怀疑某个微处理器电路中的内存定时处于不稳定状态。设置示波器以测量芯片选择信号和内存设备数据输出之间的传播延迟。

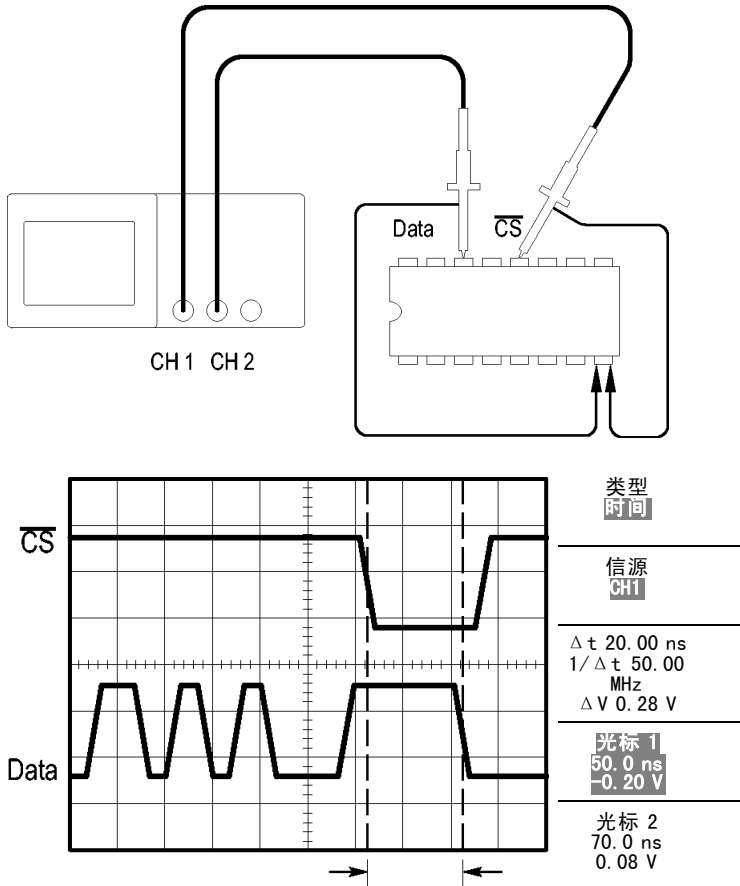


要设置以测量传播延迟，可执行以下步骤：

1. 按下“**自动设置**”按钮，触发一个稳定的波形显示。
2. 调整水平控制和垂直控制，优化波形显示。
3. 按下 **CURSOR（光标）** 按钮查看 Cursor（光标）菜单。
4. 按下“**类型**” ▶ “**时间**”。
5. 按下“**信源**” ▶ **CH1**。
6. 按下“**光标 1**”选项按钮。
7. 旋转多用途旋钮，将光标置于芯片选择信号的有效边沿上。
8. 按下“**光标 2**”选项按钮。
9. 旋转多用途旋钮，将第二个光标置于数据输出跃迁上。

Cursor（光标）菜单中的 Δt 读数即为波形之间的传播延迟 因为这两个波形具有相同的秒/格设置，因此读数有效。

根据特定脉冲宽度触发

您正在测试电路中某个信号的脉冲宽度。关键是所有脉冲应当为特定宽度，因而您需要验证它们是否如此。边沿触发显示您的信号与指定信号相同，脉冲宽度测量结果也与规范没有差别。但是，您认为其中可能有问题。

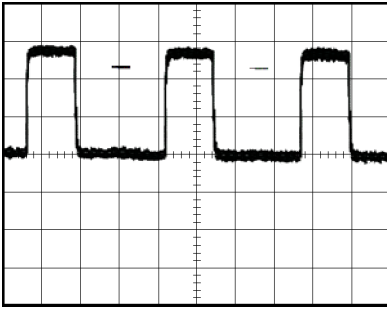


要测试脉冲宽度是否出现异常，可执行以下步骤：

1. 按下“**自动设置**”按钮，触发一个稳定的波形显示。
2. 按下“**自动设置**”菜单中的“**单周期**”选项按钮，以查看信号的单个周期并快速进行脉冲宽度测量。
3. 按下**TRIG MENU (触发菜单)**按钮 TRIG MENU (触发菜单)。
4. 按下“**类型**” ▶ “**脉冲**”。
5. 按下“**信源**” ▶ **CH1**。
6. 旋转“**触发电平**”旋钮，将触发电平设置在接近信号底部的地方。
7. 按下“**当**” ▶ **= (等于)**。
8. 旋转多用途旋钮，将脉冲宽度设为在步骤 2 中所测量的脉冲宽度值。
9. 按下“**更多**” ▶ “**触发方式**” ▶ “**正常**”。

示波器由正常脉冲触发，因而波形显示应当稳定。


1. 按下“**当**”选项按钮选择**≠、< 或 >**。如果有任一异常脉冲满足指定的“**当**”条件，则示波器将触发。

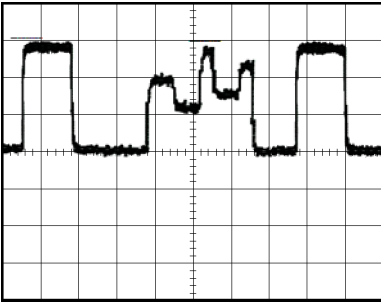

说明： 触发频率读数显示波器可能认为是一个触发器的事件的频率，并可能小于脉冲宽度触发模式下输入信号的频率。

视频信号触发

您正在测试某台医疗设备中的视频电路，并且需要显示视频输出信号。视频输出为 NTSC 标准信号。使用视频触发可获得稳定的显示波形。

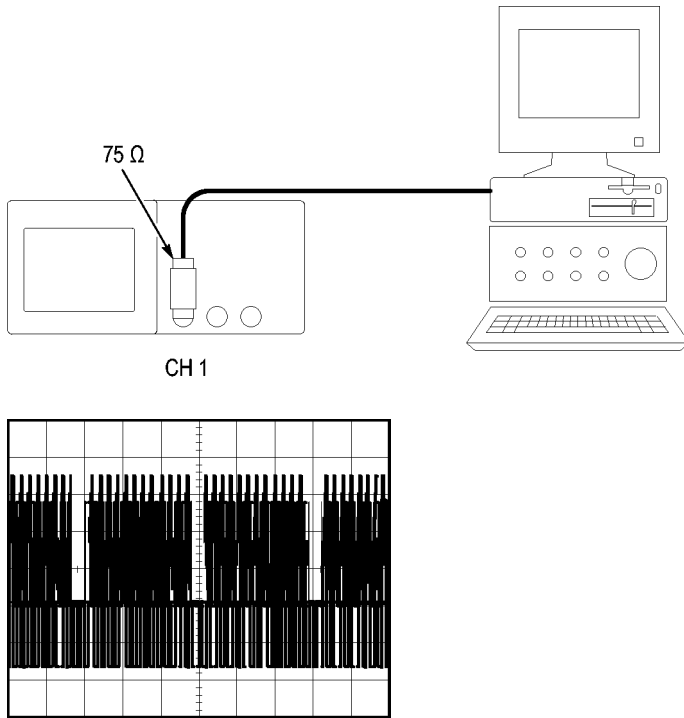

说明：多数视频系统使用 75 欧姆电缆线路。示波器输入端不能直接端接到低阻抗电缆上。要避免由于负载不当和因反射而引起的幅度误差，可在信号源的 75 欧姆同轴电缆与示波器 BNC 输入之间放置一个 75 欧姆的馈通终结器（Tektronix 部件号 011-0055-02 或同类产品）。

视频场触发

自动。 要对视频场进行触发，可执行以下步骤：

1. 按下“**自动设置**”按钮。“自动设置”完成后，示波器显示与“**所有场**”同步的视频信号。

示波器在您使用“自动设置”功能时设置“标准”选项。

1. 按下“**自动设置**”菜单中的“**奇数场**”或“**偶数场**”选项按钮，以便只与奇场或偶数场同步。

手动. 此方法所需步骤更多，但对于视频信号可能是必需的。要使用手动方法，请执行以下步骤：

1. 按下 **CH 1 MENU (CH1 1 菜单)** 按钮。
2. 按下 **“耦合”** ▶ **“交流”**。
3. 按下 **TRIG MENU (触发菜单)** 按钮查看 TRIG MENU (触发菜单)。
4. 按下顶部的选项按钮，选择 **“视频”**。
5. 按下 **“信源”** ▶ **CH1**。
6. 按下 **“同步”** 选项按钮，然后选择 **“所有场”**、**“奇数场”** 或 **“偶数场”**。
7. 按下 **“标准”** ▶ **NTSC**。
8. 旋转水平的 **“秒/格”** 旋钮以查看整个屏幕上的完整场。
9. 旋转垂直的 **“伏/格”** 旋钮，确保整个视频信号都出现在屏幕上。


视频线触发

自动. 也可观看场中的视频线。要对视频线进行触发，可执行以下步骤：

1. 按下 **“自动设置”** 按钮。
2. 按下顶部的选项按钮，选择 **“线”** 以便与扫描线同步。
(“自动设置”菜单包括 **“扫描线”** 和 **“线数”** 选项。)

手册. 此方法所需步骤更多，但对于视频信号可能是必需的。要使用此方法，请执行以下步骤：

1. 按下 **TRIG MENU (触发菜单)** 按钮查看 TRIG MENU (触发菜单)。
2. 按下顶部的选项按钮，选择 **“视频”**。
3. 按下 **“同步”** 选项按钮并选择 **“扫描线”** 或 **“线数”**，旋转多用途旋钮设置指定的线数。
4. 按下 **“标准”** ▶ **NTSC**。
5. 旋转 **“秒/格”** 旋钮以查看整个屏幕上的完整视频线。
6. 旋转 **“伏/格”** 旋钮，确保整个视频信号都显示在屏幕上。

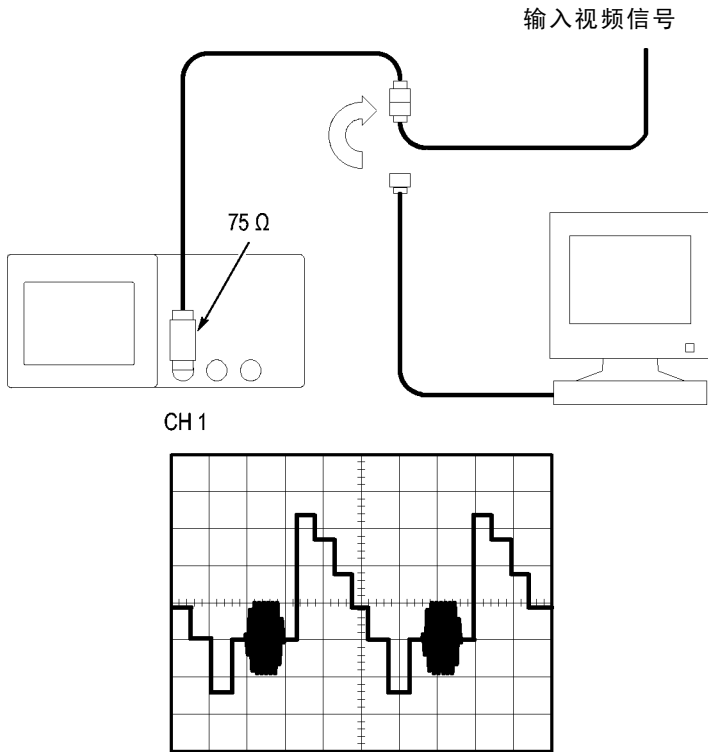


使用视窗功能查看波形详细信息

使用视窗（缩放）功能可查看波形的指定部分，而不必改变主显示区。


如果要更详细地查看上述波形的色同步信号，且不改变主显示区，可执行以下步骤：

1. 按下 **HORIZ MENU（水平菜单）** 按钮查看“水平”菜单并选择“**主时基**”选项。
2. 按下“**视窗设定**”选项按钮。
3. 旋转“**秒/格**”旋钮并选择 500 ns。这将是此扩展视图的秒/格设置。
4. 旋转“**水平位置**”旋钮，将视窗定位在要扩展的波形部分。

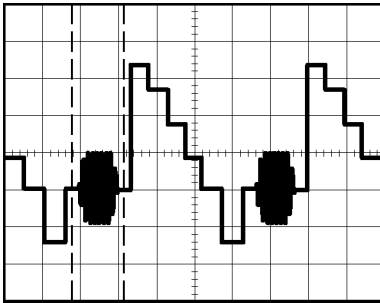

1. 按下“**窗口**”选项按钮，查看波形的扩展部分。
2. 旋转“**秒/格**”旋钮以便更清楚地查看扩展的波形。


要在“主时基”视图和“窗口”视图间切换，请按下“水平菜单”中的“**主时基**”或“**窗口**”选项按钮。

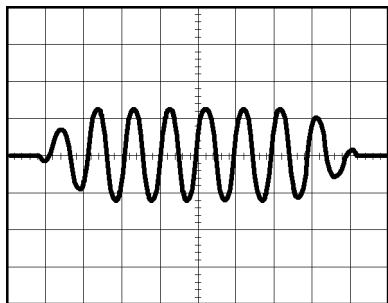

分析差分通信信号

某个串行数据通信链路出现断续情况，您怀疑是信号质量太差。设置示波器以显示串行数据流的瞬时状态，这样可检验信号电平与跃变次数。

因为这是一个差分信号，所以使用示波器的数学函数可更好地显示波形。

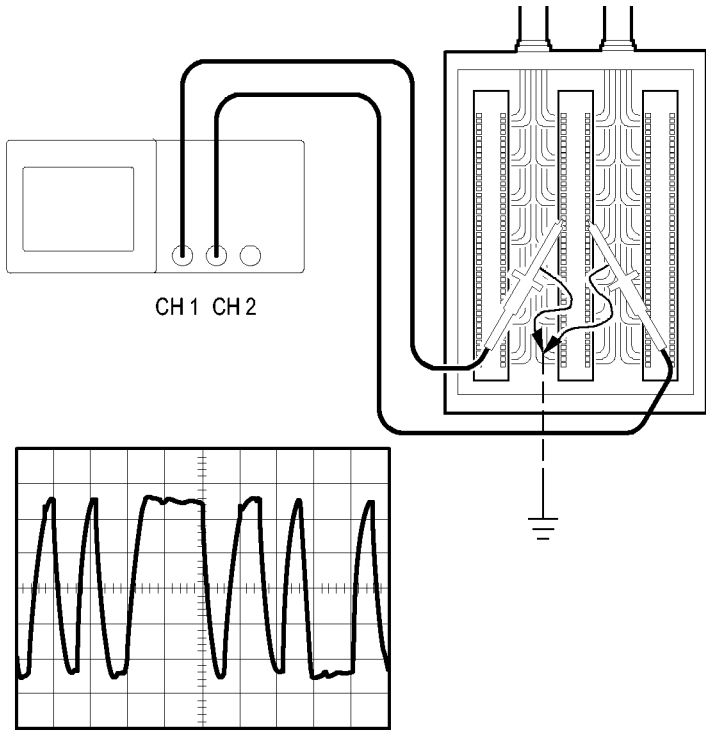

说明： 必须首先补偿两个探头。 探头补偿的差别会成为差分信号中的误差。

要激活连接到通道 1 和通道 2 的差分信号，可按如下步骤执行：



1. 按下 **CH 1 MENU (CH 1 菜单)** 按钮，选择“探头” ▶ “电压” ▶ “衰减”选项，然后将其设置为 **10X**。
2. 按下 **CH 2 MENU (CH 2 菜单)** 按钮，选择“探头” ▶ “电压” ▶ “衰减”选项，然后将其设置为 **10X**。
3. 将 P2200 探头上的开关设为 **10X**。
4. 按下“**自动设置**”按钮。
5. 按下 **MATH MENU (数学菜单)** 按钮查看 Math (数学) 菜单。
6. 按下“**操作**”选项按钮然后选择 **-**。
7. 按下 **CH1-CH2** 选项按钮显示新波形，此新波形表示出所显示波形间的差异。
8. 要调整数学波形的垂直比例和位置，请执行以下步骤：
 - a. 取消显示通道 1 和通道 2。
 - b. 旋转 CH 1 和 CH 2 的“伏/格”和“垂直位置”旋钮以调整数学波形的垂直比例和垂直位置。

要获得更稳定的显示波形，可按下 **SINGLE SEQ (单序列)** 按钮以控制波形的获取方式。每次按下 **SINGLE SEQ (单序列)** 按钮后，示波器将采集数据流的一个瞬时状态。可使用光标或自动测量分析波形，也可存储波形供以后分析之用。

查看网络中的阻抗变化

您已经设计了一个电路，需要在一个非常宽的温度范围内运行。您需要了解电路阻抗在环境温度改变时会有多大变化。

连接示波器以监测电路的输入和输出端，并采集改变温度时发生的变化。

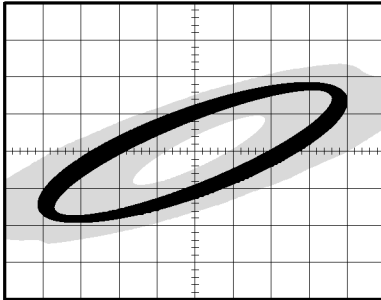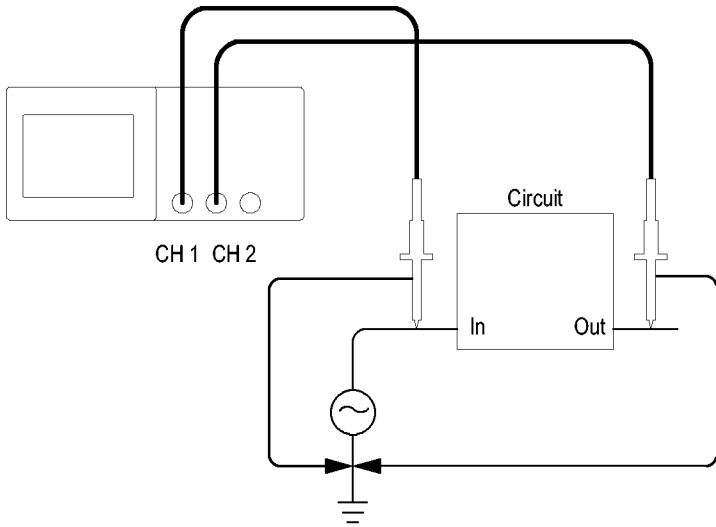

要以 XY 显示格式查看电路的输入和输出，可执行以下步骤：

1. 按下 CH 1 MENU (CH 1 菜单) 按钮。
2. 按下“探头”▶“电压”▶“衰减”▶10X。
3. 按下 CH 2 MENU (CH1 2 菜单) 按钮。
4. 按下“探头”▶“电压”▶“衰减”▶10X。
5. 将 P2200 探头上的开关设为 10X。
6. 将通道 1 的探头连接到网络的输入端，将通道 2 的探头连接到网络的输出端。

7. 按下“**自动设置**”按钮。
8. 旋转“**伏/格**”旋钮，使每个通道上显示的信号幅值大致相同。
9. 按下 **DISPLAY (显示)** 按钮查看 Display (显示) 菜单。
10. 按下“**格式**” ▶ **XY**。

示波器显示一个李萨如图，表示电路的输入和输出特性。

11. 旋转“**伏/格**”和“**垂直位置**”旋钮以便更好地显示。
12. 按下“**持续**” ▶ “**无限**”。
13. 按下“**调节对比度**”选项按钮，并旋转多用途旋钮来调节显示。

调整环境温度时，持续显示功能将采集电路特性的变化。

数学计算 FFT

本章详细说明了如何使用“数学计算 FFT”（快速傅立叶变换）。可以使用 FFT 数学计算模式将时域（YT）信号转换为它的频率分量（频谱）。可以将数学计算 FFT 模式应用于以下类型的分析：

- 分析电源线中的谐波
- 测量系统中的谐波含量和失真
- 表征直流电源中的噪声特性
- 测试过滤器和系统的脉冲响应
- 分析振动

要使用“数学计算 FFT”模式，需要执行以下步骤：

- 设置信源（时域）波形
- 显示 FFT 谱
- 选择某种类型的 FFT 窗口
- 调整采样速率以便在没有假波现象的条件下显示基频和谐波。
- 使用缩放控制放大频谱
- 使用光标测量频谱

设置时域波形

使用 FFT 模式前，需要设置时域（YT）波形。要进行此操作，可按如下步骤进行：

1. 按下“**自动设置**”以显示 YT 波形。
2. 旋转“**垂直位置**”旋钮将 YT 波形垂直移到中心（零分度）。这可确保 FFT 显示真实的直流值。
3. 旋转“**水平位置**”旋钮来定位要在屏幕中心的八个分度中进行分析的部分 YT 波形。
示波器将使用时域波形中心的 2048 个点来计算 FFT 光谱。

4. 旋转“伏/格”旋钮，确保整个波形都保留在屏幕上。如果看不到整个波形，示波器可能会（通过增加高频分量）显示错误的 FFT 结果。
5. 旋转“秒/格”旋钮，提供 FFT 谱中所需的分辨率。
6. 如果可能，将示波器设置为可显示多个信号周期。

如果旋转“秒/格”旋钮以选择一个更快的设置（较少的周期），FFT 谱将显示一个更大的频率范围，并减少出现 FFT 假波现象的可能性。（见第70页，*FFT 假波现象*）但是，示波器也会显示较低的频率分辨率。

要设置 FFT 显示图形，可执行以下步骤：

1. 按下 MATH MENU（数学菜单）按钮查看 Math（数学）菜单。
2. 按下“操作”▶ FFT。
3. 选择 Math FFT Source（数学 FFT 信源）通道。

许多情况下，尽管未触发 YT 波形，示波器也可以产生一个有用的 FFT 频谱。如果信号是周期的或随机的（如噪声）则更是如此。

说明： 应尽可能靠近屏幕中心触发和定位瞬时波形和突发波形。

奈奎斯特频率

任何实时数字化示波器在不出现错误的条件下可以测量的最高频率是采样速率的一半。这个频率称为奈奎斯特频率。“奈奎斯特”频率以上的频率信息采样不足，这会产生 FFT 假波现象。（见第70页，*FFT 假波现象*）

数学函数可以将时域波形的 2048 个中心点转换为 FFT 谱。最终的 FFT 谱中含有从直流（0 Hz）到奈奎斯特频率的 1024 个点。

通常，显示屏将 FFT 谱水平压缩到 250 点，但可以使用“FFT 缩放”功能来扩展 FFT 谱以便更清晰地看到 FFT 谱中 1024 个数据点每处的频率分量。


说明： 示波器垂直响应略微大于其带宽（为 40 MHz、60 MHz、100 MHz 或 200 MHz，这取决于型号，或当“带宽限制”选项设为“开”时，为 20 MHz）。因此，FFT 谱可以显示高于示波器带宽的有效频率信息。然而，接近或高于带宽的幅度信息将会不精确。

显示 FFT 谱

按下 **MATH MENU**（**数学菜单**按钮显示 Math（数学）菜单。使用各选项来选择“信源”通道、“窗口”算法和“FFT 缩放”系数。一次仅可以显示一个 FFT 谱。

“数学计算 FFT”选项	设置	注释
信源	CH1、CH2、CH3 ¹ 、CH4 ¹	选择该通道用作 FFT 信源
视窗	Hanning、Flattop、直角	选择 FFT 视窗类型；（见第68页， 选择 FFT 视窗 ）
FFT 缩放	X1、X2、X5、X10	更改 FFT 显示的水平放大；（见第72页， 放大并定位 FFT 谱 ）

¹ 仅存在于 4 通道示波器上。

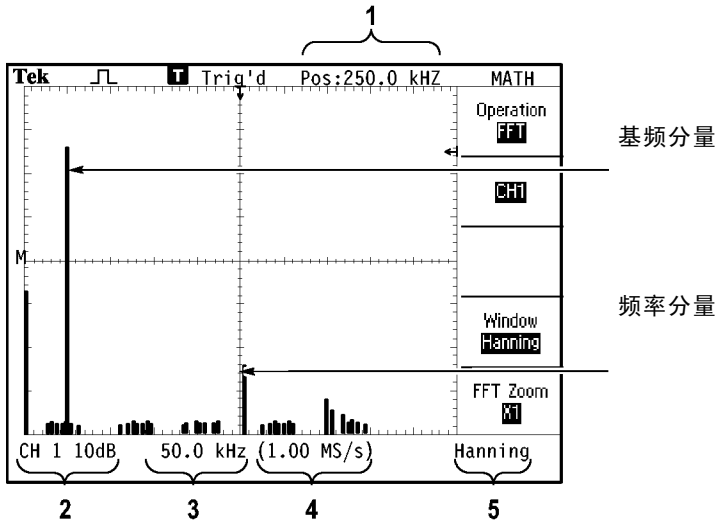


1. 中心刻度线处的频率。
2. 以 db/分度 ($0 \text{ db} = 1 \text{ V}_{\text{RMS}}$) 。
3. 以频率/分度为单位的水平刻度
4. 以采样数/秒为单位的采样速率
5. FFT 视窗类型。


选择 FFT 视窗

使用视窗可减少 FFT 谱中的频谱遗漏。FFT 算法假设 YT 波形是不断重复的。当周期为整数 (1, 2, 3, ...) 时, YT 波形在开始与结束处的幅度相同, 并且信号形状不中断。

YT 波形中周期为非整数时, 会引起该信号开始点和结束点处的幅度不同。开始点和结束点间的跃变会在引入高频瞬态的信号中产生中断。

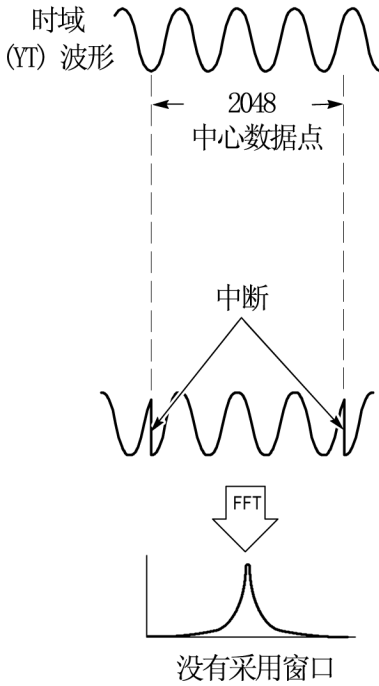

在 YT 波形上采用视窗会改变该波形，从而开始值和结束值彼此接近，以减少中断。

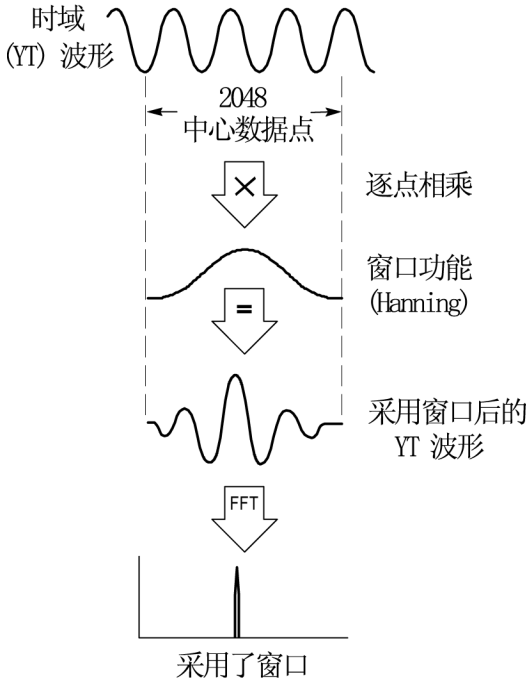


“数学计算 FFT”功能有三个“FFT 视窗”选项。对于每种类型的视窗，在频率分辨率和幅度精度之间都会有所取舍。要测量的项目和源信号特性可用于确定要使用哪一种视窗。

视窗	测量	特性
Hanning	周期波形	与 Flattop 相比，频率较好，但幅度精度较差
Flattop	周期波形	与 Hanning 相比，幅度较好，但频率精度较差
直角	脉冲或瞬时波形	适用于非中断波形的特殊用途视窗。它实际上相当于没有采用视窗。

FFT 假波现象

当示波器采集的时域波形中含有大于奈奎斯特频率的频率分量时就会出现假波现象。（见第66页，**奈奎斯特频率**）大于奈奎斯特频率

的频率分量将出现采样不足，显示为从奈奎斯特频率“折回”的较低频率分量。这些不正确的分量称为假波现象。

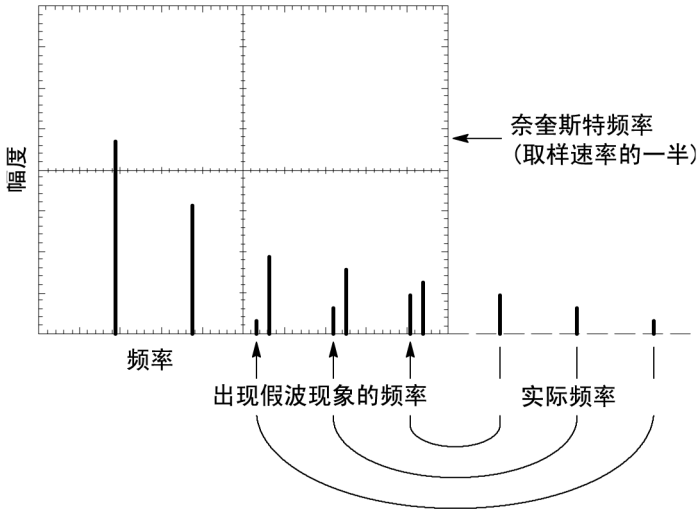

消除假波现象

要消除假波现象，可采用以下方法：

- 旋转“秒/格”旋钮，设置更快的采样速率。因为增加采样速率将会增加奈奎斯特频率，则出现假波现象的频率分量将显示为正确的频率。如果在显示屏上出现太多频率分量，可以使用“FFT 缩放”选项放大 FFT 谱。
- 如果不需要观察 20 MHz 以上的频率分量，可将“带宽限制”选项设置为“开”。
- 将一个外部滤波器放置到源信号上，将信源波形的带宽限制到低于奈奎斯特频率的频率。
- 识别并忽略产生假波现象的频率。
- 使用缩放控制和光标可放大并测量 FFT 谱。

放大并定位 FFT 谱

可放大并使用光标对 FFT 谱进行测量。示波器有一个可进行水平放大的“FFT 缩放”选项。要垂直放大，可以使用垂直控制。

水平缩放和定位

使用“FFT 缩放”选项可以将 FFT 谱水平放大而不改变采样速率。缩放系数有 X1（默认）、X2、X5 和 X10。当缩放系数为 X1 且波形位于刻度中心时，左边的刻度线处为 0 Hz，右边的刻度线处为奈奎斯特频率。

改变缩放系数时，FFT 谱相对于中心刻度线放大。也就是说，水平放大轴为中心刻度线。

顺时针旋转“水平位置”旋钮可以向右移动 FFT 谱。按下“设置为零”按钮可将频谱的中心定位在刻度的中心。

垂直缩放和定位

显示 FFT 谱时，垂直通道旋钮将成为与各自通道相对应的垂直缩放和位置控制钮。“伏/格”旋钮可提供以下缩放系数：X0.5、X1（默认）、X2、X5 和 X10。FFT 谱相对于 M 标记（屏幕左边沿的波形运算参考点）垂直放大。

顺时针旋转“垂直位置”旋钮可以向上移动信源通道的频谱。


使用光标测量 FFT 谱

可以对 FFT 谱进行两项测量：幅度（以 dB 为单位）和频率（以 Hz 为单位）。幅度基准点为 0 dB，这里 0 dB 等于 $1 V_{RMS}$ 。


可以使用光标以任一缩放系数进行测量。要进行此操作，可按如下步骤进行：

1. 按下 CURSOR（光标）按钮查看 Cursor（光标）菜单。
2. 按下“信源”► MATH（数学）。
3. 按下“类型”选项按钮，选择“幅度”或“频率”。
4. 使用多用途旋钮来移动光标 1 和光标 2。

使用水平光标测量幅度，垂直光标测量频率。通过这些选项可显示两个光标间的增量，光标 1 位置处的值和光标 2 位置处的值。增量是光标 1 的值减去光标 2 的值的绝对值。

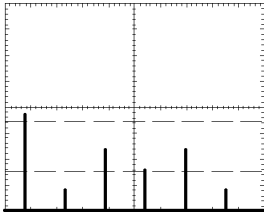

“幅度”光标

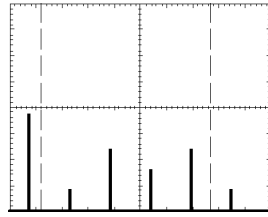

“频率”光标

也可以不使用光标来进行频率测量。要进行此操作，可旋转“水平位置”旋钮将频率分量定位在中心刻度线上，然后读取显示屏右上方的频率。

USB 闪存驱动器和设备端口

本章介绍如何使用示波器上的通用串行总线 (USB) 端口来执行下列任务：

- 保存或调出波形数据或设置数据，或保存屏幕图像
- 打印屏幕图像
- 传输波形数据、设置数据或屏幕图像到 PC
- 使用远程命令控制示波器

要使用 PC 通信软件，请启动该软件，并参考该软件的在线帮助。

USB 闪存驱动器端口

示波器前面有一个 USB 闪存驱动器端口，可以插入一个 USB 闪存驱动器用于文件存储。示波器可以将数据保存到闪存驱动器并从闪存驱动器检索数据。



USB 闪存驱动器端口

说明： 示波器只支持其存储容量为 2 MB 或更小的闪存驱动器。

要连接 USB 闪存驱动器，请执行以下步骤：

1. 将 USB 闪存驱动器对准示波器上的 USB 闪存驱动器端口。闪存驱动器的设计形状有助于正确地进行安装。
2. 将闪存驱动器插入端口，直到驱动器完全插入。

对于具有 LED 的闪存驱动器，在示波器从驱动器读取数据或向其中写入数据时，驱动器会“闪烁”。示波器还会显示时钟符号以指示闪存驱动器处于活动状态的时间。

保存或检索文件后，驱动器上的 LED（如果有的话）会停止闪烁，示波器会删除时钟符号，同时会显示一行提示信息，通知您保存或调出操作已完成。

要取出 USB 闪存驱动器，请等到驱动器上的 LED（如果有的话）停止闪烁，或者出现通知操作已完成的提示行，抓住驱动器的边沿，从端口拔出驱动器。

闪存驱动器初始读取时间

每次安装 USB 闪存驱动器时，示波器将读取其内部结构。完成读取所需时间取决于闪存驱动器的大小、驱动器的格式化方式，以及存储在驱动器上的文件数。

说明： 要显著缩短 64 MB 或更大容量 USB 闪存驱动器的初始读取时间，请在 PC 上格式化驱动器。

格式化闪存驱动器

格式化功能将删除 USB 闪存驱动器上的所有数据。要格式化闪存驱动器，请执行以下步骤：

1. 将 USB 闪存驱动器插入示波器前面的闪存驱动器端口。
2. 按下 UTILITY（辅助功能）按钮，查看 UTILITY（辅助功能）菜单。
3. 按下“文件功能”▶“更多”▶“格式化”。
4. 选择“是”格式化闪存驱动器。

闪存驱动器容量

示波器可以在每 1 MB 的 USB 闪存驱动器内存中存储以下类型和数量的文件：

- 5 个“全储存”操作；（见第80页，**全储存**）（见第109页，**全储存**）
- 16 个屏幕图像文件（容量取决于图像格式）；（见第81页，**存图像到文件**）（见第109页，**存图像**）
- 250 个示波器设置文件（.SET）；（见第110页，**存设置**）
- 18 个波形文件（.CSV）；（见第111页，**存波形**）

文件管理约定

示波器使用以下数据存储文件管理约定：

- 向 USB 闪存驱动器写入文件前，示波器首先检查其可用空间，可用内存不足时显示警告信息。
- 术语“文件夹”指 USB 闪存驱动器的目录位置。
- 保存和调出文件功能的默认位置是当前文件夹。
- A:\ 是根文件夹。
- 示波器通电时或者在示波器通电后插入 USB 闪存驱动器时，示波器会将当前文件夹复位为 A:\。
- 文件名可以有一到八个字符，后跟一个句点和一个含一到三个字符的扩展名。
- PC 操作系统上创建的长文件名，在示波器上以该操作系统的短文件名形式显示。
- 文件名不区分大小写，并以大写形式显示。

可以用“文件功能”菜单完成以下任务：

- 列出当前文件夹下的内容
- 选择文件或文件夹
- 导航至其他文件夹
- 创建、重命名以及删除文件和文件夹
- 格式化 USB 闪存驱动器

(见第122页, *USB 闪存驱动器的文件功能*)

使用 USB 闪存驱动器保存和调出文件

操作 USB 闪存驱动器进行文件存储有两种方式：

- 通过 SAVE/RECALL (保存/调出) 菜单
- 通过 Print (打印) 按钮的可选储存功能

可以使用下列 SAVE/RECALL (保存/调出) 菜单选项向 USB 闪存驱动器写入数据或从中检索数据。

- 存图像
- 存设置
- 存波形
- 调设置
- 调波形

说明： PRINT (打印) 按钮可用作向闪存驱动器快速存储文件的“保存”按钮。有关如何同时储存多个文件，或依次储存多个图像的信息，请参阅“使用打印按钮的储存功能”。(见第80页，使用前面板 PRINT (打印) 按钮的“保存”功能)

“存图像”、“存设置”和“存波形”选项

通过 SAVE/RECALL (保存/调出) 菜单，可以将屏幕图像、示波器设置或波形数据储存到 USB 闪存驱动器上的文件中。

每个保存选项的操作方式都一样。例如，要将屏幕图像保存到闪存驱动器，请执行以下步骤：

1. 将 USB 闪存驱动器插入 USB 闪存驱动器端口。
2. 按下 **UTILITY (辅助功能)** ▶ **“选项”** ▶ **“打印机设置”**，并设置下列选项：

省墨	开、关	选择“开”时，将在白色背景上打印屏幕图像
版面格式	竖向、横向	打印机输出方向

3. 访问要保存的屏幕。
4. 按下 **SAVE/RECALL (保存/调出)** 前面板按钮。
5. 选择 **“动作”** ▶ **“存图像”** ▶ **“保存”** 选项。

示波器会将屏幕图像保存在当前文件夹中，并自动生成文件名。（见第108页，**SAVE/RECALL (保存/调出)**）

“调设置”和“调波形”选项

通过 **SAVE/RECALL (保存/调出)** 菜单，可以从 USB 闪存驱动器上的文件中调出示波器设置或波形数据。

每个调出选项的操作方式都一样。例如，要从 USB 闪存驱动器调出波形文件，请执行以下步骤：

1. 将包含所需波形文件的 USB 闪存驱动器插入示波器前面的 USB 闪存驱动器端口。
2. 按下 **SAVE/RECALL (保存/调出)** 前面板按钮。
3. 选择 **“动作”** ▶ **“调波形”** ▶ **“选择文件”** 选项。
可以使用 **“更改文件夹”** 选项导航至闪存驱动器上的另一个文件夹。
4. 旋转多用途旋钮以选择要调出的波形文件。
在滚动时，“调出”选项中的文件名会更改。
5. 选择 **“到”** 选项，并指定要将波形调出到 RefA 或 RefB 的参考内存位置。RefC 和 RefD 在 4 通道型号上可用。
6. 按下 **Recall FnnnnCHx.CSV (调出 FnnnnCHx.CSV)** 选项按钮，其中 FnnnnCHx.CSV 是波形文件的名称。

说明： 对于闪存驱动器上包含一个波形文件的文件夹，请选择 **SAVE/RECALL（保存/调出）** ▶ “动作” ▶ “调波形” ▶ “到”选项，并指定要将波形调出到的参考内存位置。文件名将出现在“调出”选项中。（见第108页，**SAVE/RECALL（保存/调出）**）

使用前面板 PRINT（打印）按钮的“保存”功能

可以设置前面板 PRINT（打印）按钮将向 USB 闪存驱动器写入数据作为可选功能。要将 PRINT（打印）按钮的功能设置为保存数据，请访问下列选项之一：

- **SAVE/RECALL（保存/调出）** ▶ “全储存” ▶ “打印钮”
- **UTILITY（辅助功能）** ▶ “选项” ▶ “打印机设置”

说明： **PRINT（打印）**按钮旁边的 LED 变亮，表明向 USB 闪存驱动器写入数据的可选“保存”功能正在使用中。

全储存

使用“全储存”选项，可以将当前示波器信息储存到 USB 闪存驱动器上的文件中。单次“全储存”操作使用的闪存驱动器空间不到 700 KB。

将数据储存到 USB 闪存驱动器前，需要将前面板 PRINT（打印）按钮更改为可选的“保存”功能。要执行此操作，请选择 **SAVE/RECALL（保存/调出）** ▶ “全储存” ▶ “打印钮” ▶ “全储存”选项。

要将所有示波器文件储存到 USB 闪存驱动器，请执行以下步骤：

1. 将 USB 闪存驱动器插入 USB 闪存驱动器端口。
2. 要将指定文件夹更改为当前文件夹，请按下“**选择文件夹**”选项按钮。

每次按下前面板打印钮时，示波器都会在当前文件夹中创建一个新文件夹，并自动生成文件夹名。

3. 设置示波器以捕获数据。
4. 按下 **PRINT（打印）（保存）**按钮。

示波器将在闪存驱动器上创建新文件夹，并使用当前示波器和文件格式设置，将屏幕图像、波形和设置数据分别储存在

该新文件夹中的不同文件中。示波器将把该文件夹命名为 ALLnnnn。（见第 108 页，**SAVE/RECALL（保存/调出）**）

要查看通过“全储存”功能创建的文件列表，请使用 **UTILITY（辅助功能）** ▶ “文件功能”菜单。

信源	文件名
CH(x)	FnnnnCHx.CSV，其中 nnnn 为自动生成的数字，x 为通道号
MATH	FnnnnMTH.CSV
Ref(x)	FnnnnRFx.CSV，其中 x 为参考内存字母
屏幕图像	FnnnnTEK.???, 其中 ??? 为当前文件格式
设置	FnnnnTEK.SET

文件类型	内容和用法
.CSV	包含 2500 个波形数据点每个点的时间（相对于触发）和幅值列表的 ASCII 文本字符串；.CSV 文件可以导入到多种电子表格和数学分析应用程序中。
.SET	包含列出示波器设置的 ASCII 文本字符串，请参阅《 <i>TDS200、TDS1000/2000、TDS1000B/2000B 和 TPS2000 系列数字示波器程序员手册</i> 》，对字符串进行解码。
屏幕图像	将文件导入电子表格和字处理应用程序；图像文件的类型取决于应用程序。

说明：即使用户按下了 **DEFAULT SETUP（默认设置）** 按钮，示波器仍将储存这些设置直至用户做出更改。

存图像到文件

使用此选项，可以将示波器屏幕图像储存到名为 TEKnnnn.???. 的文件中，其中 .??? 为当前“存图像到文件”格式。下表列出文件格式。

文件格式	扩展名	注释
BMP	BMP	这种位图格式使用无损算法，并可与大多数数字处理和电子表格程序兼容；这是默认设置。
EPSIMAGE	EPS	Postscript 格式
JPEG	JPG	这种位图格式使用有损压缩算法，常被数码相机和其他数码相机应用程序使用。
PCX	PCX	DOS 画笔格式
RLE	RLE	行程编码；这种格式使用无损压缩算法。
TIFF	TIF	Tagged 图像文件格式

将数据储存到 USB 闪存驱动器前，必须将前面板 PRINT（打印）按钮更改为可选的“保存”功能。要执行此操作，请选择 **SAVE/RECALL（保存/调出）** ▶ **“全储存”** ▶ **“打印按钮”** ▶ **Saves Image to File（存图像到文件）** 选项。PRINT（打印）按钮旁边的储存 LED 会变亮，表明可选功能正在使用中。

要将屏幕图像储存到 USB 闪存驱动器，请执行以下步骤：


1. 将 USB 闪存驱动器插入 USB 闪存驱动器端口。
2. 要将指定文件夹更改为当前文件夹，请按下 **“选择文件夹”** 选项按钮。
3. 访问要保存的屏幕。
4. 按下 **PRINT（打印）（保存）** 按钮。

示波器会保存屏幕图像并自动生成文件名。

要查看通过“存图像到文件”功能创建的文件列表，可以使用 **UTILITY（辅助功能）** ▶ **“文件功能”** 菜单。

USB 设备端口

可以使用 USB 电缆将示波器连接到 PC 或 PictBridge 兼容打印机。USB 设备端口位于示波器后面。

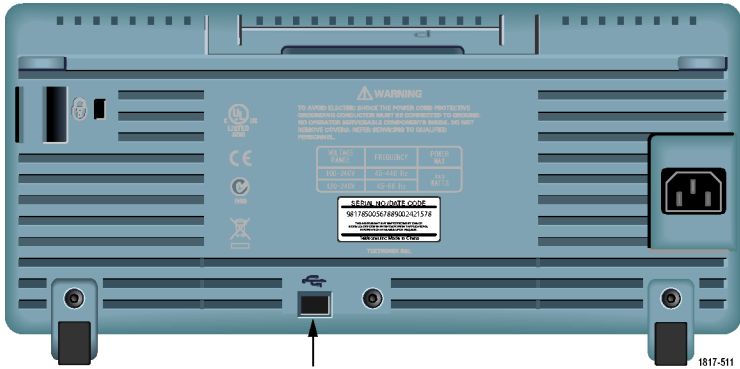

USB 设备端口

在 PC 上安装 PC 通信软件

将示波器连接到 PC 之前，必须从示波器附带的 CD 安装 PC 通信软件。



注意：如果在安装该软件之前将示波器连接到 PC，则 PC 将无法识别该示波器。PC 会将此示波器标记为未知设备，且无法与示波器进行通信。要避免此情况发生，请在 PC 上安装该软件后再连接示波器。

说明：请确保已安装的 PC 通信软件的版本与示波器附带的软件版本相同或更高。

示波器软件也可以通过 Tektronix 网站上的软件查找提供。

要安装 PC 通信软件，请遵循以下步骤进行操作：

1. 将示波器附带的 CD-ROM 插到 PC 上的 CD 驱动器中。屏幕上出现 InstallShield 向导。
2. 按照屏幕上的指示进行操作。
3. 退出 InstallShield 向导。

连接到 PC

在 PC 上安装软件后，就可以将示波器连接到 PC 了。

说明： 将示波器连接到 PC 之前，必须安装该软件。（见第 83 页，在 PC 上安装 PC 通信软件）

要将示波器连接到 PC，请执行以下步骤：

1. 打开示波器电源。
2. 将 USB 电缆的一端插入示波器后面的 USB 设备端口。
3. 打开 PC 电源。
4. 将电缆的另一端插入 PC 上所需的 USB 端口。
5. 如果出现发现新硬件消息，请按照屏幕发现新硬件向导的指示进行操作。

请勿在网站上搜索要安装的硬件。

6. 对于 Windows XP 系统，请执行以下步骤：
 - a. 如果出现“Tektronix PictBridge 设备”对话框，请单击“取消”。
 - b. 出现系统提示时，请选择选项不让 Windows 连接 Windows 更新，然后单击“下一步”。
 - c. 在下一个窗口中，应出现刚刚安装的 USB 测试和测量设备软件。如果未出现 USB 测试和测量设备软件，则表明示波器附带的软件安装不正确。
 - d. 选择自动安装软件的选项（建议选项），然后单击 Next（下一步）。

Windows 将为示波器安装驱动程序。

- e. 如果在步骤 c 中未出现 USB 测试和测量设备软件，或者如果 Windows 未找到软件驱动程序，则表明示波器附带的软件安装不正确。

在这些情况下，请单击“取消”退出“发现新硬件”向导。禁止向导完成。

拔去连接到示波器的 USB 电缆，然后从示波器附带的 CD 安装软件。

将示波器重新连接到 PC，并遵循步骤 6a、6b、6c 和 6d 进行操作。

- f. 单击“完成”。
- g. 如果出现标有“测试和测量设备”的对话框，请选择 Windows 要进行的操作选项，然后单击“确定”。

7. 对于 Windows 2000 系统：

- a. 出现提示时，请选择指示 Windows 显示已知驱动程序列表的选项，然后单击 Next（下一步）。
- b. 在下一个窗口中，请选择“USB 测试和测量设备”。如果未出现“USB 测试和测量设备”选项，则表明示波器附带的软件安装不正确。
- c. 在下一个窗口中，单击 Next（下一步）使用 Windows 安装示波器驱动程序。

Windows 安装示波器驱动程序。

- d. 如果在步骤 b 中未出现 USB 测试和测量设备软件，或者如果 Windows 未找到软件驱动程序，则表明示波器附带的软件安装不正确。

在这些情况下，请单击“取消”退出“发现新硬件”向导。禁止向导完成。

拔去连接到示波器的 USB 电缆，然后从示波器附带的 CD 安装软件。

将示波器重新连接到 PC，然后执行步骤 7a、7b 和 7c 中的操作。

- 8. 出现系统提示时，请单击“完成”。
- 9. 如果 Windows 提示您插入 CD，请单击“取消”。
- 10. 在 PC 上运行 PC 通信软件。
- 11. 如果示波器和 PC 无法进行通信，请参考 PC 通信在线帮助和文档。

连接到 GPIB 系统

如果要在示波器和 GPIB 系统间通信，请使用 TEK-USB-488 适配器并执行以下步骤：

1. 使用 USB 电缆将示波器连接到 TEK-USB-488 适配器。
“附件”附录中包含如何订购适配器的相关信息。（见第147页，*附件*）
2. 使用 GPIB 电缆将 TEK-USB-488 适配器连接到 GPIB 系统。
3. 按下 UTILITY（辅助功能）▶ “选项” ▶ “GPIB 设置” ▶ “地址” 选项按钮为适配器选择合适的地址，或使用多用途旋钮。默认 GPIB 地址是 1。
4. 在 GPIB 系统上运行 GPIB 软件。
5. 如果示波器和 GPIB 系统不通信，请参阅 GPIB 系统软件的相关信息，以及 TEK-USB-488 适配器的用户手册，以解决问题。

命令输入

说明： 有关完整的命令信息，请参阅《TDS200、TDS1000/2000、TDS1000B/2000B 和 TPS2000 系列数字示波器程序员手册》（071-1075-XX）。

连接到打印机

将示波器连接到 PictBridge 兼容打印机时，示波器和打印机的电源可以打开，也可以关闭。要将示波器连接到 PictBridge 兼容打印机，请遵循以下步骤进行操作：

1. 将 USB 电缆的一端插到示波器上 USB 设备的端口。
2. 将电缆的另一端插到 PictBridge 兼容打印机的 PictBridge 端口。请参考打印机的产品文档，找到 PictBridge 端口。
3. 要测试连接，请按照下一过程中的描述设置示波器进行打印。

说明： 打印机仅在打开电源后才能识别示波器。

如果示波器要求连接到打印机，而打印机已经连接，则需要打开打印机电源。

打印屏幕图像

要设置 PictBridge 兼容打印机，请执行以下步骤：

1. 打开示波器及打印机电源。
2. 按下 **UTILITY (辅助功能)** ▶ **“选项”** ▶ **“打印机设置”** ▶ **“打印按钮”**，然后选择 **“打印”** 选项。
3. 将 **“省墨”** 选项设置为 **“开”**，即默认设置。
4. 按下 **- more - page 2 of 3 (- 更多 - 2/3页)** 和 **- more - page 3 of 3 (- 更多 - 3/3 页)** 选项按钮以设置打印机。示波器会查询打印机，并仅显示打印机支持的选项和值。

如果不确定选择哪个设置，请对每个选项都选择 **“默认”**。

5. 要打印屏幕图像，请按下 **PRINT (打印)** 前面板按钮。

示波器需要数秒时间来捕捉屏幕图像。打印机的设置及打印速度将决定用多长时间打印数据。根据所选的格式，可能会需要额外的时间。

说明： 在打印机打印时，仍可以使用示波器。

6. 如果打印失败，请检查 USB 电缆是否已连接到打印机上的 PictBridge 端口，然后再试一次。

说明： 示波器将存储这些设置，即使按下 **DEFAULT SETUP (默认设置)** 按钮或断开示波器的电源，这些设置也不会更改，除非您更改这些设置。

说明： 要停止向打印机发送屏幕图像，请按下 **“终止打印”**。

参考

本章介绍与每个前面板菜单按钮或控制有关的菜单和操作的详细信息。


采集

按下 ACQUIRE（采集）按钮设置采集参数。


选项	设置	注释
采样		用于采集和精确显示多数波形；这是默认方式
峰值检测		用于检测毛刺并减少假波现象的可能性
平均值		用于减少信号显示中的随机或不相关的噪声；平均值的数目是可选的
平均次数	4, 16, 64, 128	选择平均值的数目

关键点


如果探测到一个包含断续、狭窄毛刺的噪声方波信号，波形的显示将不同，这取决于您所选择的采集方式。

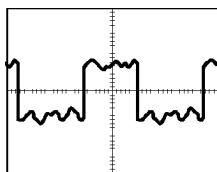

采样

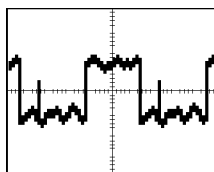


峰值检测

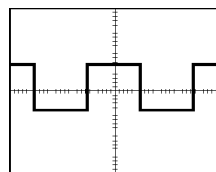

平均值

采样. 使用采样获取方式采集 2500 点并以固定“秒/格”设置显示。采样方式是默认方式。

采样采集间隔（2500）

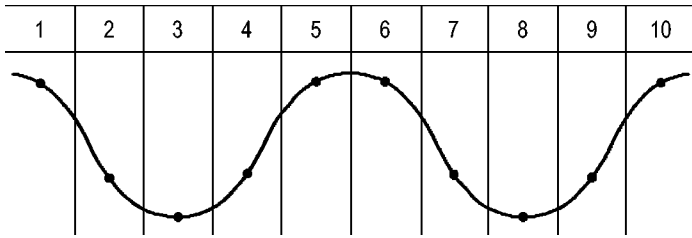

• 采样点

采样方式在每个间隔采集单个取样点。


示波器按下列速率进行采样：

- 对于 40 MHz 型号，最低为 500 MS/s
- 对于 60 MHz 或 100 MHz 型号，最高为 1 GS/s
- 对于 200 MHz 型号，最高为 2 GS/s

对于 100 ns 及更快的设定，该采样速率不会采集 2500 点。在这种情况下，采样点之间的“数字信号处理器”将内插点以产生一个 2500 点波形记录。

峰值检测。 使用峰值检测获取方式来检测 10 ns 内的毛刺并限制假波现象的可能性。该模式在“秒/格”设置为 5 秒/格或更慢时有效。

峰值检测采集间隔（1250）

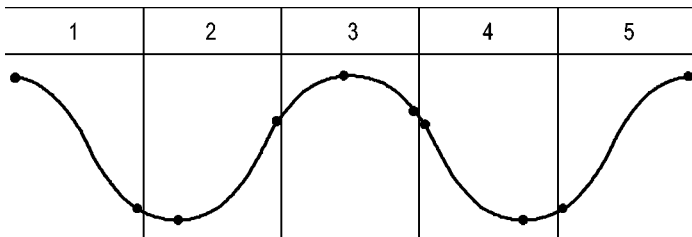

• 显示的采样点


峰值检测方式显示每个间隔中采集的最高和最低电压。

说明： 如果将“秒/格”设置设为 2.5 秒/格或更快，获取方式会变为“采样”，因为采样速率足够快，从而无需使用“峰值检测”。示波器不显示该方式变为“采样”方式的信息。

如果波形噪声过多，典型的峰值检测将显示大的黑暗区。示波器用对角线显示此区域以改善显示性能。



典型的峰值检测显示

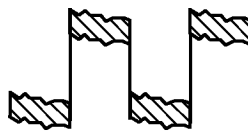

TDS1000B/2000B 峰值检测显示

平均值。 使用“平均值”采集方式减少要显示信号中的随机噪声或不相关噪声。在采样方式下采集数据，将大量波形进行平均。

选择采样数（4、16、64 或 128）来平均波形。

“运行/停止”按钮。 如果希望示波器连续采集波形，可按下“运行/停止”按钮。再次按下按钮则停止采集。

SINGLE SEQ（单序列）按钮。 如果希望示波器在采集单个波形后停止，可按下 SINGLE SEQ（单序列）按钮。每次按下 SINGLE SEQ（单序列）按钮，示波器便会开始采集另一个波形。示波器检测到某个触发后，它将完成采集然后停止。

采集方式

SINGLE SEQ（单序列）按钮

采样，峰值检测

完成一次采集后，序列即完成

平均值

达到定义的采样数后序列即完成；（见第89页，**采集**）

扫描模式显示。 可以使用“水平扫描”获取方式（也称为滚动方式）连续监视变化缓慢的信号。示波器在显示屏上从左到右显示波形更新并在显示新点时删除旧点。一个移动的一分度宽的显示屏空白区将新波形点与旧波形点分开。

当将“秒/格”旋钮旋转到 100 秒/格或更慢，并且在 TRIG Menu（触发菜单）中选择 Auto Mode（自动模式）选项时，示波器将变为“扫描”获取方式。

要禁用扫描模式，请按下 TRIG MENU（触发菜单）按钮，并将“触发方式”选项设置为“正常”。

停止采集。 运行采集时，波形显示是活动的。停止采集（按下“运行/停止”按钮时）将冻结显示。在任一模式中，波形显示可以用垂直和水平控制缩放或定位。

自动量程

按下“自动量程”按钮时，示波器可激活或禁用自动量程功能。“自动量程”按钮旁边的 LED 将变亮，表明该功能处于活动状态。

该功能可以自动调整设置值以跟踪信号。如果信号发生变化，其设置将持续跟踪信号。示波器通电后，自动量程设置始终是非活动的。

选项	注释
自动量程	激活或禁用自动量程功能；当激活时，旁边的 LED 将变亮
垂直和水平	跟踪并调整两个轴
仅垂直	跟踪并调整垂直刻度；不改变水平设置
仅水平	跟踪并调整水平刻度；不改变垂直设置
撤消量程自设	使示波器调出以前的设置

下列条件可导致自动量程对设置进行调整：

- 用以清晰显示触发源的波形周期太多或几乎没有（在“仅垂直”中时除外）
- 波形幅度太大或太小（在“仅水平”中时除外）
- 理想触发电平更改

按下“自动量程”按钮时，示波器将调整控制方式，以显示出相应的输入信号。

功能	设置
采集方式	采样
显示格式	YT

功能	设置
显示余辉	关闭
水平位置	已调整
水平视图	主时基
运行/停止	运行
秒/格	已调整
触发耦合	DC
触发释抑	最小值
触发电平	已调整
触发模式	边沿
垂直带宽	全部
垂直带宽限制	关闭
垂直耦合	DC
垂直翻转	关闭
伏/格	已调整

对示波器设置的下列更改将禁用自动量程：

- 伏/格禁用垂直自动量程
- 秒/格禁用水平自动量程
- 显示或删除通道波形
- 触发设置
- 单次序列采集方式
- 调出设置
- XY 显示格式
- 余辉

在下列情况下，自动量程功能通常比自动设置更有用：

- 分析动态变化的信号
- 无需调整示波器即可快速比较几个连续的信号。如果您需要同时使用两个探头，或者因为另一只手腾不出来而只能用一只手使用探头，此功能非常有用。
- 控制示波器自动调整的设置

如果信号的频率是变动的，而幅度相似，您可以使用“仅水平”自动量程。示波器将调整水平设置，而不改变垂直设置。这样，您可以直观地估计信号幅度，而无需担心垂直刻度的改变。“仅垂直”自动量程的作用相似，调整垂直参数而不改变水平设置。

自动设置

按下“自动设置”按钮时，示波器识别波形的类型并调整控制方式，从而显示出相应的输入信号。

功能	设置
获取方式	调整到“采样”或“峰值检测”
光标	关闭
显示格式	设置为 YT
显示类型	视频信号设置为“点”，FFT 谱设置为“矢量”；否则，不改变
水平位置	已调整
秒/格	已调整
触发耦合	调整到直流、噪音抑制或 HF 抑制
触发释抑	最小值
触发电平	设为50%
触发模式	自动
触发源	已调整；请参考此表格后的信息；对于“外部触发”信号不能使用“自动设置”
触发斜率	已调整
触发类型	边沿或视频

功能	设置
触发视频极性	正常
触发视频同步	已调整
触发视频标准	已调整
垂直带宽	全部
垂直耦合	直流（如果以前选择 GND）；对视频信号则为交流；否则，不改变
伏/格	已调整

“自动设置”功能检查信号的所有通道并显示相应的波形。“自动设置”还基于以下条件确定触发源：

- 如果多个通道有信号，则示波器将显示具有最低频率信号的通道。
- 如果未发现任何信号，则在调用自动设置时，示波器将显示编号最低的通道。
- 如果未发现任何信号，也未显示任何通道，则示波器将显示并使用通道 1。




当使用“自动设置”且示波器不能确定信号类型时，示波器将调整水平刻度和垂直刻度，然后采用“平均值”和“峰-峰值”自动测量。

在下列情况下，自动设置功能通常比自动量程更有用。

- 对一个稳定信号进行故障排除
- 自动查看信号测量值
- 轻松更改信号存在形式。例如，仅查看一个波形周期，或者仅查看波形的上升边沿
- 查看视频信号或 FFT 信号





正弦波

当使用“自动设置”功能并且示波器确定信号类似于正弦波时，示波器将显示下列选项：

正弦波	详细信息
 Multi-cycle sine (多周期正弦)	显示多个具有相应垂直和水平刻度的周期；示波器显示“周期均方根”、“频率”、“周期”及“峰-峰值”自动测量
 Single-cycle sine (单周期正弦)	将水平刻度设置为大约显示波形的一个周期；示波器显示“平均值”及“峰-峰值”自动测量
 FFT	把输入时域信号转换为其频率分量，并将结果显示为频率对比幅度（频谱）的图形；因为这是一个数学计算，所以有关详细信息请参阅“ 数学计算 FFT ”一章
取消自动设置	使示波器调出以前的设置






方波或脉冲

当使用“自动设置”功能并且示波器确定信号类似于方波或脉冲时，示波器将显示下列选项：

方波或	详细信息
 Multi-cycle square (多周期方波)	显示多个具有相应垂直和水平刻度的周期；示波器显示“峰-峰值”、“平均值”、“周期”及“频率”自动测量
 Single-cycle square (单周期方波)	将水平刻度设置为大约显示波形的一个周期；示波器显示“最小值”、“最大值”、“平均值”及“正频宽”自动测量
 上升边沿	显示边沿、“上升时间”及“峰-峰值”自动测量
 下降边沿	显示边沿、“下降时间”及“峰-峰值”自动测量
取消自动设置	使示波器调出以前的设置

视频信号

当使用“自动设置”功能并且示波器确定信号是视频信号时，示波器将显示下列选项：

视频信号选项	详细信息
 场 ▶ 所有场	显示多个场并且示波器在任意场上触发
 线 ▶ 扫描线	显示完整的一行，以及前一行和下一行的一部分；示波器在任意行触发
 线 ▶ 编号	显示完整的一行，其中包括前一行及下一行的一部分；使用多用途旋钮为示波器选择一个特定的线数进行触发
 奇数场	显示多个场并且示波器仅在奇数编号的场上触发
 偶数场	显示多个场并且示波器仅在偶数编号的场上触发
取消自动设置	使示波器调出以前的设置

说明：“视频自动设置”将 *Display Type*（显示类型）选项设置为 *Dot Mode*（光点模式）。

Cursor（光标）

按下 CURSOR（光标）按钮显示测量光标和光标菜单，然后使用多用途旋钮改变光标的位置。

选项	设置	注释
类型 ¹	时间、幅度、关闭	选择并显示测量光标；“时间”测量时间和频率和幅度，“幅度”测量幅度，例如电流或电压

选项	设置	注释
信源	CH1、CH2、CH3 ² 、 CH4 ² 、MATH、 REFA、REFB、 REFC ² 、REFD ²	选择波形进行光标测量 光标读数显示测量值
Δ		显示光标间的绝对差值（增量）
光标 1 光标 2		显示选定光标的位置（时间参考触发位置，幅度参考基准连接）

- 1 对于数学计算 FFT 信源，将测量频率和幅度。
- 2 仅在 4 通道示波器上可用。

增量 (Δ) 值随下列光标类型的不同而不同：


- 时间光标显示 Δt 、 $1/\Delta t$ 和 ΔV （或 ΔI 、 ΔVV 等）
- 幅度光标和幅度游标（数学计算 FFT 信源）显示 ΔV 、 ΔI 、 ΔVV 等
- 频率光标（数学计算 FFT 信源）显示 $1/\Delta \text{Hz}$ 和 ΔdB

说明： 示波器必须显示波形，才能出现光标和光标读数。


说明： 当使用时间光标时，示波器为每个波形显示时间值和幅度值。

关键点

光标移动. 使用多用途旋钮移动光标 1 或光标 2。还可以仅在显示 Cursor（光标菜单）时才移动光标。活动光标以实线表示。



“幅度”光标

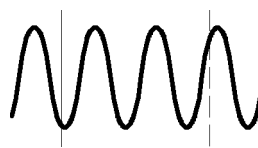

“时间”光标

默认设置

按下 DEFAULT SETUP（默认设置）按钮调出多数厂家的选项和控制设置，但并不是调出所有的设置。附录 D 列出了将调出的默认设置。


显示

按下 DISPLAY（显示）按钮选择波形如何出现以及如何改变整个显示的外观。

选项	设置	注释
类型	矢量、点	矢量设置将填充显示中相邻采样点间的空白 点设置只显示采样点
持续	关闭、1 秒、2 秒、5 秒、无限	设定保持每个显示的采样点显示的时间长度
格式	YT、XY	YT 格式显示相对于时间（水平刻度）的垂直电压 XY 格式显示每次在通道 1 和通道 2 采集采样的点 通道 1 的电压或电流确定点的 X 坐标（水平），而通道 2 的电压或电流确定 Y 坐标（垂直）
对比度 ¹		使得能够更容易地从余辉中辨别通道波形

¹ 使用多用途旋钮调节。

波形将根据类型以下列三种不同的方式显示：连续、暗淡和中断。

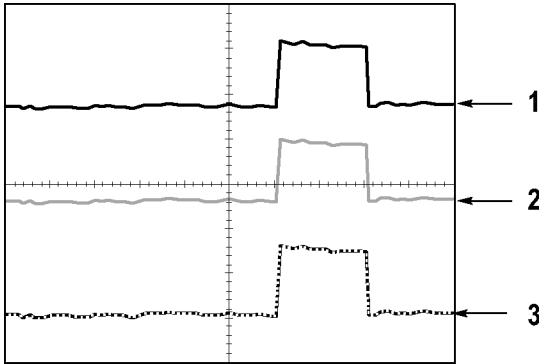

1. 连续波形表示一个通道的（活动的）波形显示。如果没有改变使显示精度不确定的控制，则停止波形采集时波形保持连续。

在已停止采集时可以改变垂直和水平控制。

2. 对于 TDS1000B 型号（黑白显示），参考波形或应用余辉的波形会用暗淡的方式显示。

对于 TDS2000B 型号（彩色显示），参考波形显示为白色，而应用余辉的波形显示与“主”波形一样的颜色，只是亮度较低。

3. 中断线表示波形显示不再与控制匹配。在停止采集并且改变设置使示波器不能用于显示波形时将发生该现象。例如，对已停止的采集改变触发控制将产生一个中断线波形。

关键点

余辉. 示波器将以比“活动”波形数据低的亮度来显示余辉波形数据。余辉设置为“无限”时，记录点积聚直到改变控制为止。

选项	注释
关闭	只要显示新波形，就删除默认波形或旧波形
时限	新波形以正常亮度显示，旧波形以较低的亮度显示；当旧波形达到时限后将其删除
无限	较旧的波形亮度变暗，但始终保持可见；使用无限余辉可查找偶发事件并测定长期的峰-峰值噪声

XY 格式. 使用 XY 格式来分析相位差，如那些用李萨如模式表示的相位差。该格式相对通道 2 的电压来划分通道 1 的电压，其中通道 1 为水平轴，通道 2 为垂直轴。示波器使用未触发的采样获取方式并将数据显示为点。采样速率固定为 1 MS/s。

说明: 示波器可以在任何采样速率下按正常 YT 模式捕获波形。您可以在 XY 模式下查看相同的波形。要进行此操作，停止采集并将显示格式改变为 XY。

在 XY 格式下，控制操作如下：

- 通道 1 “伏/格”和“垂直位置”控制设置水平刻度和位置。
- 通道 2 “伏/格”和“垂直位置”控制连续设置垂直刻度和位置。

在 XY 显示格式中，下列功能不可用：

- 自动设置（复位显示格式为 YT）
- 自动量程
- 自动测量
- 光标
- 参考波形或数学计算波形
- SAVE/RECALL（保存/调出）▶全储存
- 时基控制
- 触发控制

帮助

按下 HELP（帮助）按钮显示 Help（帮助）菜单。其主题涵盖了示波器的所有菜单选项和控制。（见第 x 页，**帮助系统**）

水平

可以使用水平控制来设置波形的两个视图，每个视图都具有自己的水平刻度和位置。水平位置读数显示屏幕中心位置处所表

示的时间（将触发时间作为零点）。改变水平刻度时，波形会围绕屏幕中心扩展或缩小。

选项	注释
主时基	水平主时基设置用于显示波形
视窗设定	两个光标定义一个视窗设定 用“水平位置”和“秒/格”控制调整“视窗设定”
视窗	改变显示以便在窗口区中显示波形段（扩展到屏幕的宽度）
设置释抑	显示释抑值；按下选项按钮，然后用多用途旋钮调节

说明： 可以按下水平选项按钮，在整个波形显示和部分放大波形之间切换。

靠近显示屏右上方的读数以秒为单位显示当前的水平位置。**M**表示“主时基”，**W**表示“视窗时基”。示波器还在刻度顶端用一个箭头图标来表示水平位置。

旋钮和按钮

“水平位置”旋钮。 用来控制触发相对于屏幕中心的位置。

可将触发点设置在屏幕中心的左、右两侧。到左侧的最大分度数取决于水平刻度（时基）设置。对于大多数刻度，最大值至少为100个分度。将触发点放到屏幕外左侧称为延迟的扫描。

SET TO ZERO（设置为零）按钮。 用来将水平位置设置为零。

“秒/格”旋钮（水平刻度）。 用于改变水平时间刻度，以便放大或压缩波形。


关键点

秒/格。 如果停止波形采集（使用“运行/停止”或 SINGLE SEQ（单序列）按钮实现），“秒/格”控制就会扩展或压缩波形。用于放大波形细节。


扫描模式显示（滚动模式）。 当“秒/格”控制设置为 100 ms/格或更慢，且触发模式设置为“自动”时，示波器就进入扫描获取方式。在此模式下，波形显示从左向右进行更新。在扫描模式期间，不存在波形触发或水平位置控制。（见第91页，**扫描模式显示**）

视窗设定。 使用“视窗设定”选项定义一个波形段，以便看得更详细（放大）。“视窗时基”设置不得设为比“主时基”设置更慢。

垂直条定义“视窗设定”

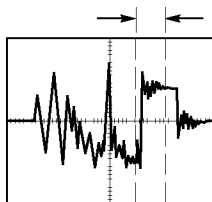

显示出的主时基

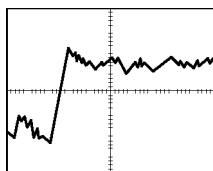

显示出的“视窗设定”

视窗。 将“视窗设定”扩展到覆盖整个屏幕。用于在两个时基间变换。

说明： 当在“主时基”、“视窗设定”和“视窗”视图间进行变换时，示波器将擦除由于余辉而保留在屏幕上的波形。用水平菜单变更来删除余辉。

释抑。 使用释抑有助于稳定复杂波形的显示。（见第120页，**释抑**）

数学

按下 MATH MENU（数学菜单）按钮，显示波形的数学运算。再次按下 MATH MENU（数学菜单）按钮可以取消波形数学运算。（见第124页，**垂直控制**）

选项	注释
+、-、×、FFT	数学运算；请参阅下表
信源	用于运算的信源；请参阅下表
位置	使多用途旋钮设置产生的数学波形的垂直位置
垂直刻度	使用多用途旋钮设置产生的数学波形的垂直刻度

“数学”菜单包括每个运算的信源选项。

运算	信源选项	注释
+ (加)	CH1 + CH2	通道 1 和通道 2 相加
	CH3 + CH4 ¹	通道 3 和通道 4 相加
- (减)	CH1 - CH2	从通道 1 的波形中减去通道 2 的波形
	CH2 - CH1	从通道 2 的波形中减去通道 1 的波形
	CH3 - CH4 ¹	从通道 3 的波形中减去通道 4 的波形
	CH4 - CH3 ¹	从通道 4 的波形中减去通道 3 的波形
× (乘)	CH1 × CH2	通道 1 和通道 2 相乘
	CH3 × CH4 ¹	通道 3 和通道 4 相乘
FFT	(见第65页)	

¹ 仅在 4 通道示波器上可用。

关键点

波形单位. 源波形单位组合将决定数学波形的最终单位。

波形单位	波形单位	运算	最终数学单位
V	V	+ 或 -	V
A	A	+ 或 -	A
V	A	+ 或 -	?
V	V	×	VV

波形单位	波形单位	运算	最终数学单位
A	A	×	AA
V	A	×	VA

测量

按下 MEASURE（测量）按钮可以进行自动测定。有十一种测量类型。一次最多可以显示五种。

按下顶部的选项按钮可以显示 Measure 1（测量 1）菜单。可以在“信源”选项中选择在其上进行测量的通道。可以在“类型”选项中选择采用的测量类型。按下“返回”选项按钮可以返回到 MEASURE（测量）菜单并显示选定的测量。

关键点

测量. 一次最多可以显示五种自动测量。波形通道必须处于“打开”（显示的）状态，以便进行测量。

对于参考波形，或在使用 XY 或扫描模式时，无法进行自动测定。测量每秒大约更新两次。

测量类型	定义
频率	通过测定第一个周期，计算波形的频率
周期	计算第一个周期的时间
平均值	计算整个记录内的算术平均幅度
峰-峰值	计算整个波形最大和最小峰值间的绝对差值
均方根值	计算波形第一个完整周期的实际均方根值测定
最小值	检查全部 2500 个点波形记录并显示最小值
最大值	检查全部 2500 个点波形记录并显示最大值
上升时间	测定波形第一个上升边沿的 10% 和 90% 间的时间
下降时间	测定波形第一个下降边沿的 90% 和 10% 之间的时间
正频宽	测定波形第一个上升边沿和邻近的下降边沿 50% 电平之间的时间

测量类型	定义
负频宽	测定波形第一个下降边沿和邻近的上升边沿 50% 电平之间的时间
无	不进行任何测量

打印

当“全储存”▶PRINT（打印）按钮选项设置为“打印”时，可以按下 PRINT（打印）按钮向打印机发送屏幕图像。

可以通过 UTILITY（辅助功能）▶“选项”▶“打印机设置”菜单，设置示波器向打印机发送屏幕图像。

选项	设置	注释
省墨	开、关	选择“开”时，将在白色背景上打印屏幕图像
版面格式 ¹	竖向、横向	打印机输出方向
终止打印		停止将屏幕图像发送到打印机
纸张大小 ²	默认、L、2L、Hagaki Postcard、Card Size、10 x 15 cm、4" x 6"、8" x 10"、Letter、11" x 17"、A0、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、B0、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、89 mm Roll (L)、127 mm Roll (2L)、100 mm Roll (4")、210 mm Roll (A4)	显示您的 PictBridge 兼容打印机上可用的设置
图像大小 ²	默认、2.5 x 3.25 in、L (3.5 x 5 in)、4 x 6 in、2L (5 x 7 in)、8 x 10 in、4L (7 x 10 in)、E、Card、Hagaki card、6 x 8 cm、7 x 10 cm、9 x 13 cm、10 x 15 cm、13 x 18 cm、15 x 21 cm、18 x 24 cm、A4、Letter	
纸型 ²	默认、一般、照片、快照	

选项	设置	注释
打印质量 ²	默认、正常、草稿、精细	
打印日期 ²	默认、关、开	
ID 打印 ²	默认、关、开	

- 1 打印机可能覆盖您的选项，以获得最佳设置。
- 2 如果打印机不支持您的选项，则示波器将使用默认设置。

PRINT（打印）按钮的可选功能是将数据储存到 USB 闪存驱动器。（见第 75 页，**USB 闪存驱动器和设备端口**）

示波器设计为可以打印到任何 PictBridge 兼容打印机。请参考打印机的产品文档以确定打印机是否与 PictBridge 兼容。

探头检测

可以使用“探头检查向导”快速验证电压探头是否操作正常。（见第 5 页，**电压探头检查向导**）

参考波形

Reference（参考）菜单可以从显示打开或关闭参考内存波形。波形存储在示波器的非易失性存储器中，并具有下列名称：RefA、RefB、RefC 和 RefD。（RefC 和 RefD 仅在 4 通道示波器上可用。）

要显示（调出）或隐藏参考波形，请执行以下步骤：

1. 按下 REF MENU（参考波形）前面板按钮。
2. 按下 Ref Option（参考选项）选项按钮选择要显示或隐藏的参考波形。

参考波形具有下列特性：

- 在彩色型号上，参考波形以白色显示
- 在单色型号上，参考波形以比“活动”通道波形低的亮度显示。
- 可以同时显示两个参考波形。
- 垂直和水平刻度读数显示在屏幕的底部
- 参考波形无法缩放或平移

可以同时显示一或两个参考波形为“活动”通道波形。如果显示两个参考波形，则必须隐藏一个波形之后才能显示另一个波形。

有关如何储存参考波形的信息，请参阅“**存波形**”。（见第111页，**存波形**）

SAVE/RECALL（保存/调出）

按下 SAVE/RECALL（保存/调出）按钮可以储存示波器设置、屏幕图像或波形，或者调出示波器设置或波形。

SAVE/RECALL（保存/调出）菜单由许多子菜单构成，可以通过“动作”选项访问这些子菜单。每个“动作”选项显示一个菜单，通过该菜单，可以进一步定义保存或调出功能。

“动作”选项	注释
全储存	包含将 PRINT（打印）按钮配置为将数据发送到打印机或储存到 USB 闪存驱动器的选项。
存图像	将屏幕图像储存到指定格式的文件
存设置	将当前示波器设置储存到指定文件夹或非易失性设置存储器中的文件
存波形	将指定波形储存到文件或参考内存
调出设置	从 USB 闪存驱动器或非易失性设置存储器中的某位置调出示波器设置文件
调出波形	将波形文件从 USB 闪存驱动器调出到参考内存

全储存

“全储存”操作将 PRINT（打印）按钮配置为将数据储存到 USB 闪存驱动器，或者将数据发送到打印机。

选项	设置或子菜单	注释
打印钮	全储存 ¹	（见第80页）
	存图像到文件 ¹	（见第81页）
	打印	（见第87页）
选择文件夹		列出当前 USB 闪存驱动器文件夹的内容
	更改文件夹	（见第77页， <i>文件管理约定</i> ）（见第122页， <i>USB 闪存驱动器的文件功能</i> ）
	新建文件夹	
	返回	返回到“全储存”菜单
关于储存		显示帮助主题

¹ PRINT（打印）按钮附近的 LED 变亮，表明将数据发送到 USB 闪存驱动器的可选“保存”功能正在使用中。

存图像

“存图像”操作可将屏幕图像储存到指定格式的文件。

选项	设置或子菜单	注释
文件格式	BMP、PCX、TIFF、RLE、EPSIMAGE 和 JPEG	设置屏幕图像图形文件格式
关于存图像		显示帮助主题

选项	设置或子菜单	注释
选择文件夹		列出当前 USB 闪存驱动器文件夹的内容并显示文件夹选项
	更改文件夹	(见第77页, <i>文件管理约定</i>) (见第122页, <i>USB 闪存驱动器的文件功能</i>)
	新建文件夹	
	版面格式 ¹ 、竖向、横向	选择横向或竖向图像版面格式
	省墨 ¹ 、开、关	激活或禁用省墨模式
储存	文件名 (例如 TEK0000.TIF)	将屏幕图像储存到当前 USB 闪存驱动器文件夹中自动生成的文件名

¹ (见第106页, *打印*)

若“打印钮”选项设置为“存图像到文件”，当按下“保存”按钮时，示波器将把屏幕图像储存到 USB 闪存驱动器。(见第81页, *存图像到文件*)

存设置

“存设置”操作将当前示波器设置储存到指定文件夹或非易失性设置存储器中名为 TEKnnnn.SET 的文件。设置文件包含列出示波器设置的 ASCII 文本字符串。

选项	设置或子菜单	注释
储存到	设置	将当前示波器设置储存到非易失性设置存储器中的某位置
	文件	将当前示波器设置储存到 USB 闪存驱动器上的文件
设置	1 到 10	指定要存储到其中的非易失性设置存储器的位置

选项	设置或子菜单	注释
选择文件夹		列出当前 USB 闪存驱动器文件夹的内容
	更改文件夹	(见第77页, 文件管理约定) (见第122页, USB 闪存驱动器的文件功能)
	新建文件夹	
保存	文件名 (例如 TEK0000.SET)	将设置储存在当前 USB 闪存驱动器文件夹中自动生成的文件名

如果“打印按钮”选项设置为“全储存”，当按下“保存”按钮时，示波器将把示波器设置文件储存在 USB 闪存驱动器。(见第80页, **全储存**)

存波形

“存波形”操作将指定波形存储到名为 TEKnnnn.CSV 的文件或参考内存。示波器将波形数据储存在“逗号分隔值”(.CSV 格式)文件, 这些数据是 ASCII 文本字符串, 将列出每 2500 个波形数据点的时间 (相对于触发) 和幅度值。可以将 .CSV 文件导入到许多电子表格和数学分析应用程序中。

选项	设置或子菜单	注释
储存到	文件	指定将源波形数据储存在 USB 闪存驱动器上的文件
	Ref (参考)	指定将源波形数据储存在参考内存中
信源 ¹	CH(x)、 Ref(x)、MATH	指定要保存的信源波形
到	Ref(x)	指定源波形要储存在参考内存的位置

选项	设置或子菜单	注释
选择文件夹		列出当前 USB 闪存驱动器文件夹的内容
	更改文件夹	(见第77页, <i>文件管理约定</i>) (见第122页, <i>USB 闪存驱动器的文件功能</i>)
	新建文件夹	
保存	文件名 (例如 TEK0000.CSV)	将波形数据储存在当前 USB 闪存驱动器文件夹中自动生成的文件名

1 必须显示波形以便将其储存为参考波形。

调设置

“调设置”操作将从 USB 闪存驱动器或非易失性设置存储器中的某位置调出示波器设置文件。

选项	设置或子菜单	注释
调出:	设置记忆	指定从非易失性存储器调出设置
	文件	指定从 USB 闪存驱动器调出设置文件
设置记忆	1 到 10	指定要从中进行调出的非易失性设置存储器中的设置位置
选择文件		列出当前 USB 闪存驱动器文件夹的内容以从中选择文件
	更改文件夹	(见第77页, <i>文件管理约定</i>) (见第122页, <i>USB 闪存驱动器的文件功能</i>)
调出		从指定的非易失性存储器位置调出设置
	文件名 (例如 TEK0000.SET)	从指定的 USB 闪存驱动器文件调出示波器设置

调波形

“调波形”操作将波形文件从 USB 闪存驱动器调出到参考内存中的某位置。

选项	设置或子菜单	注释
到	Ref (x)	指定要将波形载入到的参考内存位置
从文件		从 USB 闪存驱动器调出文件
选择文件		列出当前 USB 闪存驱动器文件夹的内容并显示下一个文件夹选项
	更改文件夹	(见第77页, 文件管理约定) (见第122页, USB 闪存驱动器的文件功能)
	到	指定要将波形调出到的参考内存位置
调出	文件名 (例如 TEK0000.CSV)	将波形从指定文件载入到参考内存中的位置并显示该波形

关键点

储存和调出设置. 全部设置被储存在非易失性存储器中。调出设置时, 示波器将处于储存设置的模式中。

关闭示波器电源前, 如果在最后一次更改后等待三秒钟, 示波器就会保存当前设置。在下次接通电源时, 示波器会调出此设置。

调出默认设置. 可以按下 DEFAULT SETUP (默认设置) 按钮将示波器初始化为已知设置。要查看按下此按钮后示波器调出的选项和控制设置, 请参阅 **“附录 D: 默认设置”**。

保存和调出波形. 示波器必须显示想要储存的所有波形。两通道示波器可以在内部非易失性存储器中储存两个参考波形。四通道示波器可以储存四个参考波形, 但一次仅显示两个参考波形。

示波器既可以显示参考波形, 又可以显示采集的通道波形。虽然参考波形不可调整, 但示波器仍在屏幕的底部显示水平和垂直刻度。

触发控制

可以通过“触发菜单”和前面板控制来定义触发。

触发类型

有三种触发类型：“边沿”、“视频”和“脉冲宽度”。对于每种类型的触发，显示相应的一组选项。

选项	详细信息
边沿（默认）	当它跨过触发电平（阈值）时，在输入信号的上升边沿或下降边沿触发示波器
视频	显示 NTSC 或 PAL/SECAM 标准复合视频波形；由视频信号的场或线触发。（见第117页， 视频触发 ）
脉冲	由异常脉冲触发。（见第117页， 脉冲宽度触发 ）

边沿触发

使用“边沿触发”，可以在达到触发阈值时在示波器输入信号的边沿进行触发。

选项	设置	注释
边沿		当“边沿”加亮时，输入信号的上升边沿或下降边沿用于触发
信源	CH1、CH2、CH3 ¹ 、CH4 ¹ 、Ext、Ext/5、市电	将输入信源选为触发信号（见第115页）
斜率	上升、下降	选择触发信号的上升边沿或下降边沿
触发方式	自动、正常	选择触发类型（见第115页）
耦合	交流、直流、噪声抑制、高频抑制、低频抑制	选择应用在触发电路上的触发信号的分量（见第116页）

¹ 仅在 4 通道示波器上可用。

触发频率读数

示波器计算可触发事件发生的速率以确定触发频率并在屏幕的右下角显示该频率。

说明： 触发频率读数显示示波器可能认为是一个触发器的事件的频率，并可能小于脉冲宽度触发模式下输入信号的频率。

关键点

触发模式选项. 当示波器根据“秒/格”的设定在一定时间内未检测到触发时，“自动”模式（默认）会强制其触发。在许多情况下都可使用此模式，例如监测电源输出电平。

使用“自动”模式可以在没有有效触发时自由运行采集。此模式允许在 100 毫秒/格或更慢的时基设置下发生未经触发的扫描波形。

仅当示波器检测到有效的触发条件时，“正常”模式才会更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前，示波器将显示原有波形。

当仅想查看有效触发的波形时，才使用“正常”模式。使用此模式时，示波器只有在第一次触发后才显示波形。

要执行“单个序列”采集，可按下 SINGLE SEQ（单序列）按钮。

信源选项.

信源选项	详细信息
CH1、CH2、CH3 ¹ 、CH4 ¹	不论波形是否显示，都会触发某一通道
Ext	不显示触发信号；Ext 选项使用连接到 EXT TRIG（外部触发）前面板 BNC 的信号，允许的触发电平范围是 +4V 到 -4V。

信源选项	详细信息
Ext/5	与 Ext 选项一样，但以系数五衰减信号，允许的触发电平范围是 +8V 到 -8V；这扩大了触发电平范围
市电 ²	<p>使用从电源线获得的信号作为触发源；触发耦合设置为“直流”，触发电平设置为 0 伏。</p> <p>当需要分析与电源线（如照明装置和电源设备）频率有关的信号时，可以使用“市电”；示波器会自动生成触发，将 Trigger Coupling（触发耦合）设置为“直流”，将 Trigger Level（触发电平）设置为零伏。</p>

1 仅在 4 通道示波器上可用。

2 仅当选择 Edge trigger（边沿触发）类型时可用。

说明：要观察 Ext、Ext/5 或“市电”触发信号，请按住 TRIG VIEW（触发视图）按钮。

耦合。 耦合可以过滤用来触发采集的触发信号。

选项	详细信息
直流	通过信号的所有分量
噪声抑制	向触发电路增加磁滞；这将降低灵敏度，该灵敏度用于减小错误地触发噪声的机会
高频抑制	衰减 80 kHz 以上的高频分量
低频抑制	阻碍直流分量，并衰减低于 300 kHz 的低频分量
交流	阻碍直流分量，并衰减 10 Hz 以下的信号

说明：触发耦合仅影响通过触发系统的信号。它不影响屏幕上所显示信号的带宽或耦合。

预触发。 触发位置通常设在屏幕的水平中心处。这种情况下，可以观察到五个分度的预触发信息。调整波形的“水平位置”可以看到更多（或更少）的预触发信息。

视频触发

选项	设置	注释
视频		加亮“视频”时，将触发 NTSC、PAL 或 SECAM 标准视频信号 触发耦合预设为“交流”
信源	CH1、CH2、 CH3 ¹ 、CH4 ¹ 、 Ext、Ext/5	选择输入信源作为触发信号；Ext 和 Ext/5 选项使用应用到 EXT TRIG（外部触发）连接器的信号。
极性	正常、反相	“正常”方式触发同步脉冲的负沿；“反相”方式触发同步脉冲的正沿
同步	扫描线、线数、 奇数场、偶数 场、所有场	选择适当的视频同步 当选择了“同步”选项的 “线数”时，使用多用途 旋钮可以指定一个线数
标准	NTSC、PAL/SECAM	为同步和线数计数选择 视频标准

¹ 仅在 4 通道示波器上可用。

关键点

同步脉冲。 选择“正常极性”时，通常触发负向同步脉冲。如果视频信号含有正向同步脉冲，可使用“反相极性”选项。

脉冲宽度触发

使用“脉冲宽度”触发可以触发正常或异常脉冲。

选项	设置	注释
脉冲		“脉冲”加亮时，将触发符合触发条件（由“信源”、“当”和 Set Pulse Width（设置脉冲宽度）选项定义）的脉冲。

选项	设置	注释
信源	CH1、CH2、CH3 ¹ 、CH4 ¹ 、Ext、Ext/5	将输入信源选为触发信号
当	=, ≠, <, >	选择如何相对于在脉冲宽度选项中的选定值比较触发脉冲
脉冲宽度	33 ns 到 10.0 秒	使用多用途旋钮设置宽度
极性	正、负	选择触发正脉冲或负脉冲
触发方式	自动、正常	选择触发类型：“正常”模式最适用于大多数脉冲宽度触发的应用
耦合	交流、直流、噪声抑制、高频抑制、低频抑制	选择外加在触发电路上的触发信号的分量；（见第114页， 边沿触发 ）
更多		用来在子菜单页间切换

¹ 仅在 4 通道示波器上可用。

触发频率读数


示波器计算触发事件发生的速率以确定触发频率并在屏幕的右下角显示该频率。

关键点


触发时机. 信源的脉冲宽度必须是 ≥ 5 ns，以便示波器可以检测到该脉冲。

“当”选项	详细信息
=	在 $\pm 5\%$ 容限范围内，当信号的脉冲宽度等于或不等于指定的脉冲宽度时，将触发示波器
≠	
<	当信源信号的脉冲宽度小于或大于指定的脉冲宽度时，将触发示波器
>	

当脉冲小于宽度设置时触发

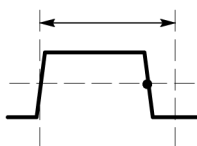


当脉冲大于宽度设置时触发

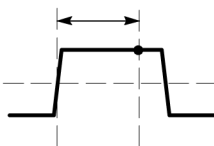


阈值电平

当脉冲位于宽度设置的
+/- 5 范围内时触发

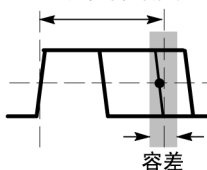

当脉冲不在宽度设置的
+/- 5 范围内时触发

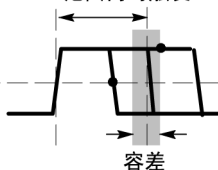

阈值电平

容差

容差

• = 触发点

有关触发异常脉冲的示例，请参阅“应用示例”。（见第53页，**根据特定脉冲宽度触发**）

旋钮和按钮

电平旋钮。 用于控制“触发电平”。

SET TO 50%（设为50%）按钮。 使用 SET TO 50%（设为50%）按钮可以快速稳定波形。示波器可以自动将“触发电平”设置为大约是最小和最大电压电平间的一半。当把信号连接到 EXT TRIG（外部触发）BNC 并将触发信源设置为 Ext 或 Ext/5 时，此按钮很有用。


“强制触发”按钮。 无论示波器是否检测到触发，都可以使用“强制触发”按钮完成波形采集。对于 SINGLE SEQ（单次序列）采集和“正常”触发模式，此按钮很有用。（在“自动”触发模式中，如果未检测到触发，则示波器会定期自动强制触发。）

TRIG VIEW（触发视图）按钮。 可以使用 Trigger View（触发视图）模式在示波器上显示满足条件的的触发信号。可以使用此模式来查看以下类型的信息：

- “触发耦合”选项的效果
- “市电”触发源（仅 Edge Trigger（边沿触发））
- 与 EXT TRIG（外部触发）BNC 连接的信号

说明： 这是唯一必须持续按住才能使用的按钮。按住 TRIG VIEW（触发视图）按钮时，其他唯一能够使用的按钮是 PRINT（打印）按钮。示波器将禁用所有其他前面板按钮。但旋钮仍是活动的。

释抑。 可以使用“触发释抑”功能来生成稳定的复杂波形（如脉冲列）显示。释抑是示波器检测一个触发时和它准备好检测另一个触发时之间的时间。在释抑期间，示波器不会触发。对于一个脉冲列，可以调整释抑时间，以使示波器仅在该列的第一个脉冲触发。

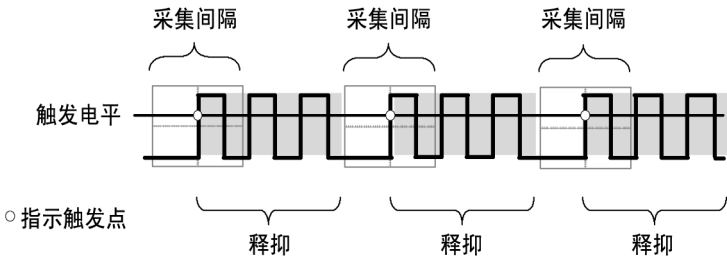

释抑期间不识别触发。

要使用“触发释抑”，可按下“水平菜单”► Set Holdoff（设置释抑）选项按钮，然后使用多用途旋钮调整释抑。触发释抑的分辨率会因 Horizontal SEC/DIV（水平秒/格）设置的不同而不同。

辅助功能

按下 UTILITY（辅助功能）按钮可以显示 UTILITY（辅助功能）菜单。

选项	设置	注释
系统状态		示波器设置概要
	其他	显示型号、制造商序列号、连接的适配器、 GPIB 设置地址、固件版本及其他信息
选项	显示样式 ¹	设置屏幕数据为白底黑字，或黑底白字
	打印机设置	更改打印机设置（见第87页）
	GPIB 设置 ▶ 地址	设置 TEK-USB-488 适配器的 GPIB 地址（见第86页）
	设日期和时间	设日期和时间（见第122页）
	故障记录	显示记录的所有错误的清单以及开关电源的次数 当与 Tektronix Service Center（泰克维修中心）联系获取帮助时，此记录很有用。
自校正		执行自校正
文件功能		显示文件夹、文件和 USB 闪存驱动器选项（见第122页）
语言	英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、日语、葡萄牙语、简体中文、繁体中文和韩语	选择示波器的显示语言

¹ 仅限于单色型号。

关键点

系统状态. 对于每一组示波器控制，在 UTILITY（辅助功能）菜单中选择“系统状态”时会显示可获得的一系列控制设置的菜单。

按下任一个前面板菜单按钮都可以消除状态屏幕。

选项	注释
水平	列出水平参数
垂直	列出通道的垂直参数

选项	注释
触发	列出触发参数
其他	列出示波器的型号、软件的版本号，以及序列号 列出通信参数的值

设日期和时间. 可以使用“设日期和时间”菜单设置时钟的日期和时间。示波器显示此信息，还将该信息用于写入到 USB 闪存驱动器中的时标文件。示波器包含一个内置的不可更换电池，用以维护时钟设置。

当季节性时间更改时，时钟不会自动调节。出现闰年时，日历可调节。

选项	注释
↑ ↓	将加亮显示的选中字段在列表中上下移动。使用多用途旋钮更改所选字段的值
设日期和时间	用指定的日期和时间更新示波器
取消	关闭菜单并返回前一菜单（不储存任何更改）

自校正. 自校正程序可以使示波器精度最优化，以适于环境温度。为了尽可能精确，如果环境温度的变化达到 5° C (9° F) 或更多，则应进行自校正。为了校准更精确，请打开示波器电源，然后等待 20 分钟以确保示波器预热。按照屏幕上的指示进行操作。

厂家校正使用外部产生的电压，并需要专用设备。建议的时间间隔为一年。有关要求 Tektronix 对示波器进行厂家校正的信息，请参阅版权页上的“**Tektronix 联系信息**”。

USB 闪存驱动器的文件功能

始终有一个文件夹指定为当前文件夹。当前文件夹是保存和调出文件的默认位置。

可以用“文件功能”菜单完成以下任务：

- 列出当前文件夹下的内容
- 选择文件或文件夹
- 导航至其他文件夹
- 创建、重命名以及删除文件和文件夹
- 格式化 USB 闪存驱动器

选项	注释
更改文件夹	<p>导航至选定的 USB 闪存驱动器文件夹。使用多用途旋钮选择文件或文件夹，然后选择“更改文件夹”菜单选项。</p> <hr/> <p>若要返回前一文件夹，请选择 ↑Up（上一级）文件夹项，然后选择“更改文件夹”菜单选项。</p>
新建文件夹	<p>在当前文件夹位置新建文件夹，命名为 NEW_FOL，然后显示“重命名”菜单以更改默认文件夹名。</p>
重命名（文件名或文件夹）	<p>显示“重命名”屏幕以重命名文件夹或文件，接下来会对其进行描述。</p>
删除（文件名或文件夹）	<p>删除选定的文件名或文件夹；文件夹必须为空才能被删除。</p>
确认删除	<p>按下“删除”后将显示，以确认文件删除操作。按下除“确认删除”以外的其他按钮或旋钮将取消文件删除操作。</p>
格式化	<p>格式化 USB 闪存驱动器；这将删除 USB 闪存驱动器上的所有数据。</p>
更新固件	<p>按照屏幕上的指示，设置并按下“更新固件”选项按钮，开始更新固件。</p>

重命名文件或文件夹。 可以更改 USB 闪存驱动器上文件和文件夹的名称。

选项	设置	注释
输入字符	A - Z、 0 - 9、 -、.	在当前“名称”字段的光标位置输入加亮的字母数字字符
	退格	将菜单按钮 1 选项更改为“退格”功能。删除“名称”字段中加亮字符左边的字符
	删除字符	将菜单按钮 1 选项更改为“删除字符”功能。删除“名称”字段中的加亮字符
	清除名称	将菜单按钮 1 选项更改为“清除名称”。删除“名称”字段中的所有字符

垂直控制

可以使用垂直控制来显示和删除波形、调整垂直刻度和位置、设置输入参数，以及进行数学运算。（见第103页，**数学**）

通道的垂直菜单

每个通道都有单独的垂直菜单。每个选项对应于每个通道进行单独设置。

选项	设置	注释
耦合	直流、交流、接地	“直流”既通过输入信号的交流分量，又通过它的直流分量 “交流”将阻止直流分量，并衰减低于 10 Hz 的信号 “接地”会断开输入信号

选项	设置	注释
带宽限制	20 MHz ¹ 、关	限制带宽，以便减小显示噪声；过滤信号，以便减小噪声和其他多余的高频分量
伏/格	粗调、细调	选择“伏/格”旋钮的分辨率 粗调定义一个 1-2-5 序列。 细调将分辨率改为粗调设置间的小步进
探头	请参阅下表	按下后可调整“探头”选项
反相	开、关	相对于参考电平反相（倒置） 波形

¹ P2220 探头设置为 1X，且有效带宽为 6 MHz。

电压和电流探头的选项不同：“衰减”或“刻度”。

探头选项	设置	注释
探头 ▶ 电压 ▶ 衰减	1X、10X、20X、 50X、100X、 500X、1000X	将其设置为与电压探头的衰减系数相匹配，以确保获得正确的垂直读数
探头 ▶ 电流 ▶ 比例	5 V/A、1 V/A、 500 mV/A、200 mV/A、100 mV/A、 20 mV/A、10 mV/A、1 mV/A	将其设置为与电流探头的刻度相匹配，以确保获得正确的垂直读数
返回		返回到前一菜单

旋钮

“垂直位置”旋钮。 可以使用“垂直位置”旋钮在屏幕上上下下移动通道波形。

“伏/格”旋钮。 可以使用“伏/格”旋钮控制示波器如何放大或衰减通道波形的信号源信号。旋转“伏/格”旋钮时，示波器将增加或减少显示屏上波形的垂直尺寸。

纵向测量过量程（剪断）。 波形超出了屏幕（过量程），在测量度数中显示？，以此指明存在无效值。请调整垂直标度，以确保读数有效。

关键点

接地耦合. 使用“接地”耦合可以显示零伏波形。在内部，通道输入与零伏参考电平连接。

细调分辨率. 在细调分辨率设定中时，垂直刻度读数显示实际的“伏/格”设定。只有调整了“伏/格”控制后，将设定改变为粗调的操作才会改变垂直刻度。

消除波形. 要从显示器上消除波形，请按下通道菜单前面板按钮。例如，按下 CH 1 MENU (CH 1 菜单) 按钮可以显示或消除通道 1 波形。

说明: 不必显示一个通道波形，就可以将它用作触发信源或用于数学运算。

说明: 必须显示通道波形以取用其上的测量值，使用其上的光标，或者将其另存为“参考波形”或储存到文件中。

附录 A: 技术规格

所有技术规格都适用于 TDS1000B 和 TDS2000B 系列型号。P2220 探头的技术规格见本章最后部分。要验证示波器是否符合技术规格，示波器必须首先符合以下条件：

- 在指定的操作温度内，示波器必须已经连续工作了二十分钟。
- 如果操作温度的变化幅度大于 5° C (9° F)，就必须执行“自校正”操作，通过 Utility（辅助功能）菜单可以进行此操作。
- 示波器必须属于厂家校正期限内。

除标记为“典型”的技术规格外，所有技术规格都保证符合要求。

示波器技术规格

表 1: 采集技术规格

特性	说明	
获取方式	采样、峰值检测和平均值	
采集速率，典型	每个通道最多为每秒 180 个波形（采样获取方式，无测量）	
单次序列	获取方式	采集停止时间
	采样，峰值检测	所有通道同时进行单次采集
	平均值	所有通道同时进行 N 次采集，N 可以是 4、16、64 和 128 中的任一个

表 2: 输入技术规格

特性	说明
输入耦合	直流、交流或接地

表 2: 输入技术规格, (续)

特性	说明		
输入阻抗, 直流耦合	1 M Ω \pm 2% 的电阻与 20 pF \pm 3 pF 的电容并联		
P2220 探头衰减	1X、10X		
支持的电压探头衰减系数	1X、10X、20X、50X、100X、500X、1000X		
支持的电流探头比例	5 V/A、1 V/A、500 mV/A、200 mV/A、100 mV/A、20 mV/A、10 mV/A、1 mV/A		
输入 BNC 处信号和参考之间的最大电压	过电压类型		最大电压
	CAT I 和 CAT II		300 V _{RMS}
	CAT III		150 V _{RMS}
	安装类型 II; 100 kHz 以上时以 20 dB/10 倍频程下降, 至 3 MHz ¹ 时的交流峰值 13V。如果是非正弦波形, 则峰值必须低于 450 V。如果偏移电压大于 300 V, 则持续时间不得超过 100 ms, 占空比不得高于 44%。RMS 信号电平 (包括所有的通过交流耦合删除的直流分量) 必须限制在 300 V。如果超出了这些值, 就可能会损坏仪器。请参阅上面的“ 过电压类 ”说明。		
通道共模抑制, 典型	TDS1001B	TDS1002B、2002B、2004B	TDS1012B、2012B、2014B、2022B、2024B
	60 Hz 时 100:1,	60 Hz 时 100:1,	60 Hz 时 100:1, 50 MHz 时 10:1 ^{1 2}
	20 MHz 时 20:1 ^{1 2}	30 MHz 时 20:1 ^{1 2}	
	测量“Ch1 - Ch2 数学”波形, 且信号和两个通道的公共端之间外加测试信号, 同时对每个通道采用相同的“伏/格”和耦合设置		
	对于 4 通道型号, 在“Ch3 - Ch4 数学”波形上测得		

表 2: 输入技术规格, (续)

特性	说明			
通道间的串扰	<i>TDS1001B</i>	<i>TDS1002B、 2002B、 2004B</i>	<i>TDS1012B、 2012B、 2014B</i>	<i>TDS2022B、 2024B</i>
	20 MHz 时 ≥ 100:1 ¹ 2	30 MHz 时 ≥ 100:1 ¹ 2	50 MHz 时 ≥ 100:1 ¹ 2	100 MHz 时 ≥ 100:1 ¹ 2
在一个通道上测定, 且信号和其他通道的公共端间外加测试信号, 对每个通道采用相同的“伏/格”和耦合设置。				

¹ 使用 1X 探头时带宽减小到 6 MHz。

² 不包括探头相关影响。

表 3: 垂直技术规格¹

特性	说明			
数字化器	8 位分辨率 (设置为 2 毫伏/格时除外), 每个通道同时采样			
伏/格范围	输入 BNC 处为 2 mV/格到 5 V/格			
位置范围	2 毫伏/格到 200 毫伏/格, ±2 V >200 毫伏/格到 5 伏/格, ±50 V			
在 BNC 处或使用 P2220 探头时, “采样”和“平均值”方式中的模拟带宽设置为 10X, 直流耦合	<i>TDS1001B</i>	<i>TDS1002B、 2002B、 2004B</i>	<i>TDS1012B、 2012B、 2014B</i>	<i>TDS2022B、 2024B</i>
	40 MHz ^{2 3}	60 MHz ^{2 3}	100 MHz ^{2 3}	200 MHz ^{2 3} 0° C 到 +40° C (32° F 到 104° F) 160 MHz ^{2 3} 0° C 到 +50° C (32° F 到 122° F)
20 MHz ² (垂直刻度设置为 < 5 mV 时)				

表 3: 垂直技术规格¹, (续)

特性	说明			
“峰值检测”方式下的模拟带宽 (50 s/格到 5 μs/格 ⁴), 典型	<i>TDS1001B</i>	<i>TDS1002B</i> 、 <i>2002B</i> 、 <i>2004B</i>	<i>TDS1012B</i> 、 <i>2012B</i> 、 <i>2014B</i> 、 <i>2022B</i> 、 <i>2024B</i>	
	30 MHz ^{2 3}	50 MHz ^{2 3}	75 MHz ^{2 3}	
	20 MHz ² (垂直刻度设置为 < 5 mV 时)			
可选模拟带宽限制, 典型	20 MHz ²			
较低频率限制, 交流耦合	在 BNC 处为 ≤ 10 Hz 使用 10X 无源探头时为 ≤ 1 Hz			
BNC 处的上升时间, 典型	<i>TDS1001B</i>	<i>TDS1002B</i> 、 <i>2002B</i> 、 <i>2004B</i>	<i>TDS1012B</i> 、 <i>2012B</i> 、 <i>2014B</i>	<i>TDS2022B</i> 、 <i>2024B</i>
	< 8.4 ns	< 5.8 ns	< 3.5 ns	< 2.1 ns
峰值检测响应 ⁴	对于 ≥12 ns 宽度 (50 s/格到 5 ms/格) 的典型脉冲, 在中心 8 个垂直分度中采集其 50% 或更大幅度			
直流增益精度	在采样或平均值采集方式下为 5 伏/格到 10 毫伏/格, 精度为 ±3%			
	在采样或平均值采集方式下为 5 毫伏/格和 2 毫伏/格, 精度为 ±4%			

表 3: 垂直技术规格¹, (续)

特性	说明	
	测量类型	精度
直流测量精度, 平均值采集方式	将 16 个以上垂直位置为零的波形平均	$\pm (3\% \times \text{读数} + 0.1 \text{ 格} + 1 \text{ 毫伏})$, 适用于选择 10 毫伏/格或更大的单位时
	将 16 个以上其垂直刻度 2 毫伏/格到 200 毫伏/格, 垂直刻度为 $-1.8 \text{ V} < \text{垂直位置} < 1.8 \text{ V}$ 的波形平均	$\pm [3\% \times (\text{读数} + \text{垂直位置}) + \text{垂直位置的 } 1\% + 0.2 \text{ 格} + 7 \text{ 毫伏}]$
	将 16 个以上垂直刻度为 > 200 毫伏/格, 垂直刻度为 $-45 \text{ V} < \text{垂直位置} < 45 \text{ V}$ 的波形平均	$\pm [3\% \times (\text{读数} + \text{垂直位置}) + \text{垂直位置的 } 1\% + 0.2 \text{ 格} + 175 \text{ 毫伏}]$
电压测量重复性, 平均值获取方式	在相同的设置和环境条件下, 所采集的 16 个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量	$\pm (3\% \times \text{读数} + 0.05 \text{ 格})$

1 技术规格为“探头”▶“电压”▶“衰减”选项设置为 1X 时的规格。

2 使用 1X 探头时带宽减小到 6 MHz。

3 当垂直刻度设置为 $> 5 \text{ mV}$ 时。

- 4 在 1 GS/s 型号示波器上, 当把“秒/格”(水平刻度)从 2.5 毫秒/格设置到 5 纳秒/格, 或在 2 GS/s 型号上从 2.5 毫秒/格设置到 2.5 纳秒/格时, 示波器返回“取样”模式。“取样”模式仍能采集 10 纳秒的毛刺。

表 4: 水平技术规格

特性	说明	
采样速率范围	<i>TDS1001B</i> 、 <i>1002B</i> 、 <i>1012B</i> 、 <i>2002B</i> 、 <i>2004B</i> 、 <i>2012B</i> 、 <i>2014B</i>	<i>TDS2022B</i> 、 <i>2024B</i>
	5 S/s 到 1 GS/s	5 S/s 到 2 GS/s
波形内插	$(\sin x)/x$	
记录长度	每个通道 2500 个采样数	
秒/格范围	<i>TDS1001B</i> 、 <i>1002B</i> 、 <i>1012B</i> 、 <i>2002B</i> 、 <i>2004B</i> 、 <i>2012B</i> 、 <i>2014B</i>	<i>TDS2022B</i> 、 <i>2024B</i>
	5 ns/格到 50 s/格, 按序 列 1、2.5、5 排列	2.5 ns/格到 50 s/格, 按 序列 1、2.5、5 排列
采样速率和 延迟时间精 度	在任何 ≥ 1 ms 的时间间隔内为 ± 50 ppm	
增量时间测 量精度 (全 带宽)	条件	精度
	单次, “采样”方式	$\pm (1 \text{ 采样间隔} + 100 \text{ ppm}$ $\times \text{读数} + 0.6 \text{ ns})$
	> 16 个平均值	$\pm (1 \text{ 采样间隔} + 100 \text{ ppm}$ $\times \text{读数} + .4 \text{ ns})$
	采样间隔 = s/格 \div 250	
位置范围	<i>TDS1001B</i> 、 <i>1002B</i> 、 <i>1012B</i> 、 <i>2002B</i> 、 <i>2004B</i> 、 <i>2012B</i> 、 <i>2014B</i> <i>2022B</i> 、 <i>2024B</i>	
	5 ns/格到 10 ns/格	$(-4 \text{ 格} \times \text{s/格})$ 到 20 ms
	25 ns/格到 100 μ s/格	$(-4 \text{ 格} \times \text{s/格})$ 到 50 ms
	250 ms/格到 50 s/格	$(-4 \text{ 格} \times \text{s/格})$ 到 50 s
	<i>TDS2022B</i> 、 <i>2024B</i>	
	2.5 纳秒/格	$(-4 \text{ 格} \times \text{s/格})$ 到 20 ms

表 5: 触发技术规格

特性	说明			
触发灵敏度, 边沿触发类型, 以及触发事件的稳定显示	耦合	灵敏度	TDS1001B、1002B、1012B、2002B、2004B、2012B、2014B	TDS2022B、2024B
直流	EXT (外部)	从直流到 100 MHz ¹ 为 200 mV	从直流到 100 MHz ¹ 为 200 mV	从直流到 100 MHz ¹ 为 200 mV 从 100 MHz 到 200 MHz ¹ 为 350 mV
	EXT/5 (外部/5)	从直流到 100 MHz ¹ 为 1 V	从直流到 100 MHz ¹ 为 1 V	从 100 MHz 到 200 MHz ¹ 为 1.75 V
	CH1、CH2、CH3 ² 、CH4 ²	从直流到 10 MHz ¹ 为 1 格 从 10 MHz 到最大量程为 1.5 格	从 10 MHz 到 100 MHz 为 1.5 格 从 10 MHz 到最大量程为 2 格	从 10 MHz 到 100 MHz 为 1.5 格 从 10 MHz 到最大量程为 2 格

表 5: 触发技术规格, (续)

特性	说明			
触发灵敏度, 边沿触发类型, 频率计数器, 典型	耦合	灵敏度	<i>TDS1001B、1002B、1012B、2002B、2004B、2012B、2014B</i>	<i>TDS2022B、2024B</i>
	直流	EXT	从直流到 100 MHz 为 300 mV ¹	从直流到 100 MHz 为 300 mV ¹ 从 100 MHz 到 200 MHz 为 500 mV ¹
		EXT/5	从直流到 100 MHz 为 1.5 V ¹	从直流到 100 MHz 为 1.5 V ¹ 从 100 MHz 到 200 MHz 为 3 V ¹
		CH1、CH2、CH3 ² 、CH4 ²	从直流到 10 MHz 为 1.5 格 ¹ 从 10 MHz 到最大量程为 3 格	
触发灵敏度, 边沿触发类型, 典型	耦合	灵敏度		
	交流		在 50 Hz 及以上时与直流相同	
	噪声抑制		从 > 10 毫伏/格到 5 伏/格, 直流耦合触发灵敏度减小 2 倍	
	高频抑制		从直流到 7 kHz 与直流耦合限制相同, 大于 80 kHz 时将衰减信号	
	低频抑制		频率大于 300 kHz 时, 与直流耦合限制相同, 小于 300 kHz 时将衰减信号	

表 5: 触发技术规格, (续)

特性	说明	
触发电平范围, 典型	信源	范围
	CH1、CH2、CH3 ² 、CH4 ²	从屏幕中心起 ±8 格
	EXT (外部)	± 1.6 V
	EXT/5 (外部/5)	± 8 V
	市电	不能进行设置
触发电平精度, 典型	精度是相对于上升和下降时间大于等于 20 ns 的信号而言的	
	信源	精度
	内部	从屏幕中心开始的 ±4 格 内为 ±0.2 格 × 伏/格
	EXT (外部)	± (设定值的 6% + 40 mV)
	EXT/5	± (设定值的 6% + 200 mV)
设置电平为 50%, 典型	用大于等于 50 Hz 的输入信号操作	
默认设置, 视频触发	除单个序列采集外, 耦合是“交流”和“自动”模式	
灵敏度, 视频触发类型, 典型	复合视频信号	
	信源	范围
	内部	2 个分度的峰-峰值幅度
	EXT	400 mV
	EXT/5	2 V
信号格式和场速率, 视频触发类型	对于任何场或任何行, 都支持 NTSC、PAL 和 SECAM 广播系统	
释抑范围	500 ns 到 10 s	
脉冲宽度触发模式	当 < (小于)、> (大于)、= (等于)、或 ≠ (不等于) 时触发; “正”脉冲或“负”脉冲	

表 5: 触发技术规格, (续)

特性	说明
脉冲宽度 触发点	<p>等于: 当脉冲的下降边越过触发电平时, 示波器触发。</p> <p>不等于: 如果脉冲比指定宽度窄, 则触发点为下降边。否则, 当脉冲持续时间长于“脉冲宽度”指定的时间时, 示波器触发。</p> <p>小于: 触发点为下降边。</p> <p>大于 (也称为超时触发): 当脉冲持续时间长于“脉冲宽度”指定的时间时, 示波器触发。</p>
脉冲宽度 范围	可以从 33 ns 到 10 s 之间选择
脉冲宽度 分辨率	16.5 ns 或千分之一 (取其中较大的一个值)
等于防护 频带	$t > 330 \text{ ns}: \pm 5\% \leq \text{防护频带} < \pm (5.1\% + 16.5 \text{ ns})$ $t \leq 330 \text{ ns}: \text{防护频带} = \pm 16.5 \text{ ns}$
不等于防 护频带	$t > 330 \text{ ns}: \pm 5\% \leq \text{防护频带} < \pm (5.1\% + 16.5 \text{ ns})$ $165 \text{ ns} < t \leq 330 \text{ ns}: \text{防护频带} = -16.5 \text{ ns}/+33 \text{ ns}$ $t \leq 165 \text{ ns}: \text{防护频带} = \pm 16.5 \text{ ns}$
触发频率计数器	
读数分辨 率	6 位
精度 (典 型)	$\pm 51 \text{ ppm}$ (包括所有的频率参考错误和 ± 1 计算错误)

表 5: 触发技术规格, (续)

特性	说明
频率范围	交流耦合, 从最小 10 Hz 到额定带宽
信号源	<p>“脉冲宽度”或“边沿触发”模式: 所有可用触发源</p> <p>“频率计数器”一直在“脉冲宽度”模式或“边沿”模式下测定触发源, 包括当示波器采集由于运行状态中的变化而暂停时, 或当单次事件采集已经结束时。</p> <p>“脉冲宽度触发”模式: 示波器计算在 250 ms 测量视窗中具有有效幅度, 并且符合可触发事件条件的脉冲, 例如, 如果 PWM 脉冲列被设定为 < 模式, 而且宽度被相应设定为较小的时间时, 其中的窄脉冲。</p> <p>“边沿触发”模式: 示波器计算所有具有足够幅度和正确极性的边沿。</p> <p>“视频触发”模式: “频率计算器”不工作。</p>
1	使用 1X 探头时带宽减小到 6 MHz。
2	仅在 4 通道示波器上可用。

表 6: 测量技术规格

特性	说明
光标	<p>光标之间的幅度差 (ΔV、ΔA 或 ΔVA)</p> <p>光标之间的时间差 (Δt)</p> <p>Δt 的倒数, 以赫兹为单位 ($1/\Delta t$)</p>
自动测量	频率、周期、平均值、峰-峰值、周期均方根、最小值、最大值、上升时间、下降时间、正频宽、负频宽

表 7: 一般技术规格

特性	说明
显示器	
显示器类型	对角为 5.7 英寸 (145 mm) 的液晶显示器
显示器分辨率	320 (水平) 个像素乘 240 (垂直) 个像素
显示器对比度	可调, 温度补偿
背光亮度, 典型 ¹	65 cd/m ²

表 7: 一般技术规格, (续)

特性	说明	
探头补偿器输出		
输出电压, 典型	将 5 V 输入 $\geq 1 \text{ M}\Omega$ 的负载	
频率, 典型	1 kHz	
电源		
电源电压	100 – 240 VAC _{RMS} ($\pm 10\%$), 50/60 Hz 115 VAC _{RMS} ($\pm 10\%$), 400 Hz ($\pm 10\%$)	
功率消耗	小于 30 W	
保险丝	1 A, T 级, 250 V	
环境		
污染度	污染度 2 ² 。仅适合在室内使用。不得在可能存在传导性污染物质的环境中操作。	
温度	工作状态	32° F 至 +122° F (0° C 至 +50° C)
	非工作状态下	-40° F 到 159.8° F (-40° C 到 +71° C)
冷却方式	对流	
湿度	+104° F 或以下 (+40° C 或以下)	$\leq 85\%$ 相对湿度
	106° F 到 122° F (+41° C 到 +50° C)	$\leq 45\%$ 相对湿度
海拔高度	3,000 米 (约 10,000 英尺)	
随机振动	工作状态	5 Hz 到 500 Hz 时为 0.31 g _{RMS} , 每轴向为 10 分钟
	非工作状态下	5 Hz 到 500 Hz 时为 2.46 g _{RMS} , 每轴向为 10 分钟
机械冲击	工作状态	50 g, 11 ms, 半正弦波
机械部分		

表 7: 一般技术规格, (续)

特性	说明	
大小	高度	158.0 mm (6.22 英寸)
	宽度	326.3 mm (12.845 英寸)
	厚度	124.1 mm (4.885 英寸)
重量 (大约)	仅仪器	2.0 kg (4.375 lbs)
校正 (厂家校正) 间隔		
建议的校准间隔为一年		

¹ 可通过 Display (显示) 菜单调节。

² 如 IEC 61010-1: 2001 中的定义。

示波器认证和符合性

EC 一致性声明 - EMC

符合 Directive 89/336/EEC 有关电磁兼容性的要求。已证明符合《欧洲共同体公报》中所列的以下技术规格:

EN 61326. EMC 对“A类”电气设备的测量、控制和实验室使用的要求。

- IEC 61000-4-2。对静电放电的抗干扰能力 (性能标准 B)
- IEC 61000-4-3。对射频电磁场的抗干扰能力 (性能标准 A)
- IEC 61000-4-4。对电子快速瞬态/突发干扰的抗干扰能力 (性能标准 B)
- IEC 61000-4-5。对电源浪涌电流的抗干扰能力 (性能标准 B)
- IEC 61000-4-6。对传导射频的抗干扰能力 (性能标准 A)
- IEC 61000-4-11。对电压骤降和中断的抗干扰能力 (性能标准 B)

EN 61000-3-2。交流电源线谐波放射¹

EN 61000-3-3。电压变化、波动和闪烁

- 1 当该设备与测试对象连接时，可能产生超过此标准所要求的放射级别。

澳大利亚/新西兰一致性声明 - EMC

符合“Radiocommunications Act”（无线电通信法）的 EMC 规定的以下标准：

- AS/NZS 2064.1/2。工业、科研和医疗设备：1992

EMC 符合性

随“技术规格”表中指明的产品使用时，符合 Directive 89/336/EEC 中有关电磁兼容性的要求。请参阅针对指出的产品发布的 EMC 技术规格。随其他产品使用时，可能不符合该指令的要求。

FCC 符合性

放射性符合 FCC 47 CFR 第 15 部分 B 子部分 A 类设备的要求。

俄罗斯联邦

本产品已由俄国 GOST 部门认证，符合所有适用的 EMC 规则。

EC 一致性声明 - 低电压

经证明符合“欧共体官方刊物”中所列的技术规格：

93/68/EEC 修订的 Low Voltage Directive（低电压指令）
73/23/EEC。

- EN 61010-1:2001。电气设备的测量控制和实验室使用方面的安全要求。
- EN 61010-2-032:2002。电气测量和测试设备的手持探头部件的特殊要求。

美国国家认可的测试实验室列表

- UL 61010B-1:2004, 第 2 版。电气测量和测试设备标准。
- UL 6010B-2-032:2003。电气测量和测试设备的手持探头部件的特殊要求。

加拿大证书

- CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04。对用于测量、控制和实验室的电气设备的安全性要求。第 1 部分。
- CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-031:1994。电气测量和测试设备的手持探头部件的特殊要求。

其他符合性

- IEC 61010-1:2001。电气设备的测量控制和实验室使用方面的安全性要求。
- IEC 61010-031:2002。电气测量和测试设备的手持探头部件的特殊要求。

设备类型

测试和测量设备。

安全级别

第 1 级 - 接地产品

污染度说明

测量产品周围和产品内部的环境中可能出现的污染。通常认为产品的内部环境与外部环境相同。产品只应该在其规定环境中使用。

- 污染度 1。无污染或仅出现干燥、非传导性污染。对这种类型的产品，通常进行封装、密封或将其置于干净的房间中。
- 污染度 2。通常只发生干燥、非传导性污染。偶尔会发生由凝结引起的临时传导。典型的办公室/家庭环境属于这种情况。只有当产品不能使用时，才会发生临时凝结。
- 污染度 3。传导性污染，或由于凝结会变成传导性污染的干燥、非传导性污染。这些场所建有遮盖设施，温度或湿度不受控制。此类区域不会受阳光、雨水或自然风的直接侵害。
- 污染度 4。通过传导性的尘埃、雨水或雪产生永久的可导性污染。户外场所通常属于这种情况。

安装（过电压）类型说明

本产品的终端可能有不同的安装（过电压）类型指定。安装类型包括：

- 测量类型 II (CAT II)。用于在与低电压安装（市电）直接相连的电路上进行的测量。
- 测量类型 I (CAT I)。用于在不直接连接到市电的电路上进行的测量。

P2220 探头技术规格

P2220 探头技术规格

电气特性	10X 位置	
带宽	直流到 200 MHz	
衰减率	10:1 ± 2%	
补偿范围	15 pF–25 pF	
输入电阻	10 M Ω ± 3%，直流	
输入电容	13.0 pF–17.0 pF	
上升时间，典型	< 2.2 ns	
端部（信号） 和参考导线之 间的最大输入 电压 ¹ 。	10X 位置	1X 位置
	300 V _{RMS} CAT II 或 300 V 直流 CAT II	150 V _{RMS} CAT II 或 150 V 直流 CAT II
	150 V _{RMS} CAT III 或 150 V 直流 CAT III	100 V _{RMS} CAT III 或 100 V 直流 CAT III
	420 V 峰值，< 50% DF，<1 s PW	210 V 峰值，< 50% DF，<1 s PW
	670 V 峰值，< 20% DF，<1 s PW	330 V 峰值，< 20% DF，<1 s PW

P2220 探头技术规格

300 V_{RMS}，以 20 dB/10 为斜率，900 kHz 以上时以 20 dB/10 倍频程下降，至 3 MHz 及以上时为 13 V 交流峰值。对于非正弦波形，峰值必须小于 450 V。300 V 以上的偏移持续时间应小于 100 ms。RMS 信号电平（包括所有的通过交流耦合删除的直流分量）必须限制到 300 V。如果超出了这些值，就可能损坏仪器。请参阅本表格后面的“**过电压类**”。

端部（信号）和接地线之间的最大输入电压 ¹ 。	10X 位置	1X 位置
	300 V _{RMS} CAT II 或 300 V 直流 CAT II	150 V _{RMS} CAT II 或 150 V 直流 CAT II
	150 V _{RMS} CAT III 或 150 V 直流 CAT III	100 V _{RMS} CAT III 或 100 V 直流 CAT III
	420 V 峰值，< 50% DF，<1 s PW	210 V 峰值，< 50% DF，<1 s PW
	670 V 峰值，< 20% DF，<1 s PW	330 V 峰值，< 20% DF，<1 s PW

¹ EC61010-1: 2001 中定义。

P2220 探头认证和符合性参考导线和接地线之间的最大电压 30 V¹

EC 一致性声明 经证明符合“欧共体官方刊物”中所列的技术规格：
93/68/EEC 修订的 Low Voltage Directive (低压指令) 73/23/EEC:

EN 61010-1 2001	电气设备的测量、控制和实验室使用方面的安全要求
EN 61010-2-031 2003	电气测量和测试用手持探头部件的特殊要求

过电压类型	类别	本类型产品实例
	CAT III	配电电源、固定设备
	CAT II	本地电源、电器、便携式设备
	CAT I	特殊设备或设备部件、电信产品、电子产品中的信号处理元件

污染度 污染度 2²。仅适合在室内使用。不得在可能存在传导性污染物质的环境中操作。

安全性 UL61010-1, 2004 和 UL61010B-2-031, 2003
CAN/CSA 22.22 No. 61010.1:2004
CAN/CSA 22.22 No. 61010-2-031:
IEC61010-031: 2001
EN61010-031: 2001

环境特性

温度	工作状态	0° C 到 50° C (32° F 到 122° F)
	非工作状态下	-40° C 到 71° C (-40° F 到 +159.8° F)

冷却方式 对流

湿度	104° F (40° C) 或以 下	≤ 90% 相对湿度
	105° F - 122° F (41° C 到 +50° C)	≤ 60% 相对湿度

海拔高度	工作状态	3000 米（约 10000 英尺）
	非工作状态下	15000 米（40000 英尺）


1 如 IEC 61010-1: 2001 中的定义。

2 如 IEC 60529: 2001 中的定义。

附录 B: 附件


所有附件（标准和可选的）可通过与当地的 Tektronix 现场办事处联系而获得。

标准附件




P2220 1X, 10X 无源电压探头。开关在 1X 位置时, P2200 探头的带宽为 6 MHz (额定 $150 V_{RMS}$ CAT II), 而开关在 10X 位置时, 其带宽为 200 MHz (额定 $300 V_{RMS}$ CAT II)。

包括探头手册 (仅英文)。



TDS1000B 和 TDS2000B 系列示波器用户手册。包括单个用户手册。请参见“可选附件”以了解可提供语言的完整手册清单。




PC 通信 CD-ROM。使用 PC 通信软件可以轻松将数据从示波器传输到 PC。

可选附件




P6101B 1X 无源电压探头。P6101B 探头具有其额定电压为 $300 V_{RMS}$ CAT II 的 15 MHz 带宽。




RM2000B 机架安装套件。RM2000B 机架安装套件允许将 TDS1000B 或 TDS2000B 系列示波器安装到符合行业标准的 19 英寸机架上。机架安装套件要求有七英寸的垂直机架空间。您可以从机架安装套件的前面打开或关闭示波器的电源。机架安装套件没有滑出功能。



P2220 1X、10X 探头说明 P2220 探头手册 (071-1464-XX, 英语) 提供有关探头和探头附件的信息。



TDS200、TDS1000/2000、TDS1000B/2000B 和 TPS2000 系列数字示波器程序员手册。程序员手册 (071-1075-XX, 英语) 提供命令和语法信息。




TDS1000B 和 TDS2000B 系列数字存储示波器维修手册。维修手册（071-1828-XX，英语）提供模块级别的维修信息。




TDS1000B 和 TDS2000B 系列数字存储示波器用户手册。该用户手册有以下几种语言版本：

- 英语，071-1817-XX
 - 法语，071-1818-XX
 - 意大利语，071-1819-XX
 - 德语，071-1820-XX
 - 西班牙语，071-1821-XX
 - 日语，071-1822-XX
 - 葡萄牙语，071-1823-XX
 - 简体中文，071-1824-XX
 - 繁体中文，071-1825-XX
 - 韩语，071-1826-XX
 - 俄语，071-1827-XX
-

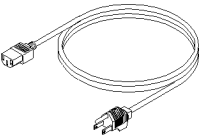


国际化电源线。除了随示波器一起装运的电源线外，您还可以获得以下电源线：


- 选件 A0，北美 120 V，60 Hz，161-0066-00
 - 选件 A1，欧洲 230 V，50 Hz，161-0066-09
 - 选件 A2，英国 230 V，50 Hz，161-0066-10
 - 选件 A3，澳大利亚 240 V，50 Hz，161-0066-11
 - 选件 A5，瑞士 230 V，50 Hz，161-0154-00
 - 选件 A10，中国 220 V、50 Hz，161-0304-00
 - 选件 A11，印度 230 V，50 Hz，161-4000-00
-



TEK-USB-488 适配器。通过 GPIB 适配器，可以将示波器连接到 GPIB 控制器。



软箱。软箱 (AC2100) 可保护示波器以免受损，并提供了放置探头、电源线和手册的空间。



搬运箱。将示波器从一个地方运输到另一个地方时，搬运箱 (HCTEK4321) 可以保护设备免受碰撞、振动、挤压和潮湿。要求将软箱装在搬运箱中。

附录 C: 清洁

日常保养

存放或放置示波器时，请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。



注意： 为避免损坏示波器或探头，请勿将其置于雾气、液体或溶剂中。

清洁

按照操作条件的要求，经常检查示波器和探头。请按照下述步骤清洁仪器的外表面：

1. 使用不起毛的抹布清除示波器和探头外部的浮尘。请千万小心以避免刮擦到光洁的显示器滤光材料。
2. 使用一块用水浸湿的软布清洁示波器。要更彻底地清洁，可使用 75% 异丙醇的水溶剂。



注意： 为避免损坏示波器或探头的表面，请勿使用任何磨蚀性试剂或化学清洁试剂。

附录 D: 默认设置

本附录介绍当您按 DEFAULT SETUP (默认设置) 按钮时, 相关设置将会改变的选项、按钮和控制。本附录最后一页列出了不会改变的设置。

说明: 当您按 DEFAULT SETUP (默认设置) 按钮时, 示波器将显示 CH1 波形并清除其他所有波形。

菜单或系统	选项、按钮或旋钮	默认设置
ACQUIRE (采集)	(三个方式选项)	采样
	平均值	16
	运行/停止	运行
自动量程	自动量程	关闭
	模式	垂直和水平
CURSOR (光标)	类型	关闭
	信源	CH1
	水平 (幅度)	+/- 3.2 格
	垂直 (时间)	+/- 4 格
DISPLAY (显示)	类型	矢量
	持续	关闭
	格式	YT
水平	视窗	主时基
	触发钮	电平
	POSITION (位置)	0.00 s
	秒/格	500 ms
	视窗设定	50 ms

菜单或系统	选项、按钮或旋钮	默认设置
MATH (数学)	操作	-
	信源	CH1 - CH2
	位置	0 格
	垂直刻度	2 V
	FFT 操作:	CH1
	信源	Hanning
	视窗	X1
	FFT 缩放	
MEASURE (测量) (全部)	信源	CH1
	类型	无
TRIGGER (触发) (正常)	类型	边沿
	信源	CH1
TRIGGER (触发) (边沿)	斜率	上升
	触发方式	自动
	耦合	直流
	电平	0.00 V
TRIGGER (触发) (视频)	极性	正常
	同步	扫描线
	标准	NTSC
TRIGGER (触发) (脉冲)	当	=
	设置脉冲宽度	1.00 ms
	极性	正
	模式	自动
	耦合	直流

菜单或系统	选项、按钮或旋钮	默认设置
垂直系统, 所有通道	耦合	直流
	带宽限制	关闭
	伏/格	粗调
	探头	电压
	电压探头衰减	10X
	电流探头比例	10 A/V
	反相	关闭
	位置	0.00 格 (0.00 V)
	伏/格	1.00 V

DEFAULT SETUP (默认设置) 按钮不会重新设置下列设置:

- 语言选项
- 储存的设置
- 储存的参考波形
- 显示器对比度
- 校准数据
- 打印机设置
- GPIB 设置
- 探头设置 (类型和衰减系数)
- 日期和时间
- USB 闪存驱动器上的当前文件夹

附录 E: 字体许可证

以下字体许可证协议涵盖了 TDS1000B 和 TDS2000B 系列示波器相关资料中使用的**所有亚洲字体**。

版权所有 © 1988 中国科学院软件研究所。

通信地址： 中国北京 8718 信箱 邮政编码： 100080。

此处授予以任何目的免费使用、复制、修改和销售本软件及其文档的权限，但必须要在所有副本中登载上述版权声明，并在支持文档中登载这些版权声明及本许可声明。未经事先明确的书面许可，不得将“中国科学院软件研究所”名称用于与软件销售有关的广告或宣传中。中国科学院软件研究所不对本软件对于任何目的的适用性作任何陈述。本软件以“现状”提供，不带任何明示或暗示的担保。

中国科学院软件研究所拒绝与本软件有关的所有保证，包括所有适销性和适用性的暗示保证，在任何情况下，中国科学院软件研究所对因使用或运行本软件而产生或与之相关的任何特殊、间接或后续的伤害，或是由于无法使用、数据遗失或利益损失导致的任何损害概不负责，不管是合同行为，疏忽行为还是其他侵权行为。

© 版权所有 1986-2000, Hwan Design Inc.

您在此处被授予在所有 Hwan Design 产权之下，对于任何目的无限制使用、复制、修改、再授权、销售和再分发 4 种 Baekmuk truetype outline 字体的权限；但前提条件是本声明要完整保留在这些字体的所有副本之上，并且 Hwan Design Int. 的商标要按如下所示在这 4 种 Baekmuk truetype 字体的所有副本之上进行公认。

BAEKMUK BATANG 是 Hwan Design Inc. 的注册商标。BAEKMUK GULIM 是 Hwan Design Inc. 的注册商标。BAEKMUK DOTUM 是 Hwan Design Inc. 的注册商标。BAEKMUK HEADLINE 是 Hwan Design Inc. 的注册商标。

© 版权所有 2000-2001 /efont/ The Electronic Font Open Laboratory。保留所有权利。

允许在经过或不经修改的情况下，再分发和使用源代码以及二进制形式，但前提条件是必须满足下列条件：

- 再分发源代码时必须保留上述版权声明、本条件列表及以下免责声明。
- 再分发二进制形式时必须在分发附带的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表及以下免则声明。
- 未经事先明确的书面许可，不得使用团队名称或其贡献者的姓名来签署或宣传由本字体派生的产品。

本字体由团队及其贡献者以“现状”提供，拒绝任何明示或暗示的保证，包括但不限于对用于特殊目的的适销性或适用性的暗示保证。在任何情况下，团队或贡献者对因使用本字体引起的任何直接、间接、偶然或后续的伤害（包括但不限于取得替代产品或服务；无法使用、数据遗失或利益损失；或业务中断），无论成因或任何责任理论、无论此责任为因合约关系、无过失责任或违约责任，即使已警告过发生这种伤害的可能性。

索引

English terms

- ACQUIRE (采集) 按钮, 21, 89
- Acquire (采集) 菜单, 89
- Bezel 按钮, xi
- BMP 文件格式, 81
- CH 1, CH 2, CH 3 或 CH 4,
 - “菜单”按钮, 16
 - 连接器, 22
- CSV 文件格式, 111
- Cursor (光标),
 - FFT 的幅度, 97
 - FFT 的频率, 97
 - 使用, 97
 - 幅度, 97
 - 时间, 97
 - 调整, 97
- CURSOR (光标) 按钮, 21, 97
- Cursor (光标) 菜单中的增量读数, 98
- DEFAULT SETUP (默认设置) 按钮,
 - 保留的选项设置, 155
 - 选项和控制设置, 153
- DISPLAY (显示) 按钮, 21, 99
- EPSIMAGE 文件格式, 81
- EXT TRIG (外部触发) 连接器, 22
 - 探头补偿, 6
- FFT 假波现象, 70
 - 补救方法, 71
- FFT 缩放,
 - 垂直, 66
 - 水平, 67
- FFT 视窗,
 - Flattop, 70
 - Hanning, 70
 - 直角, 70
- FFT 谱,
 - 处理, 65
 - 奈奎斯特频率, 66
 - 应用, 65
 - 放大, 72
 - 显示, 67
 - 用光标来测量幅度和频率, 72
 - 视窗, 68
 - 读数, 68
- Flattop 视窗, 70
- GPIO 系统,
 - 连接到示波器, 86
- GPIO 适配器,
 - 订购, 148
- Hanning 视窗, 70
- HORIZ MENU (水平菜单) 按钮, 17
- JPG 文件格式, 81
- M 表示主时基, 102
- MATH MENU (数学菜单) 按钮, 17
- Math (数学),
 - FFT, 65, 67
- MEASURE (测量) 按钮, 21
- NTSC 视频标准, 117
- OpenChoice 软件, 147
 - 安装, 83
- P2220 探头技术规格, 143
- PAL 视频标准, 117
- PC,
 - 连接到示波器, 84
- PCX 文件格式, 81
- PRINT (打印) 按钮, 21
- PRINT (打印) 按钮选项,
 - 保存到 USB 闪存驱动器, 80
- PROBE CHECK (探头检测) 按钮, 6
- REF (参考) 按钮, 21
- RLE 文件格式, 81
- SAVE/RECALL (保存/调出) 按钮, 21

SAVE/RECALL (保存/调出) 菜单, 108
 保存到 USB 闪存驱动器, 78
 SECAM 视频标准, 117
 SINGLE SEQ (单次序列) 按钮, 91
 按下后示波器所执行的步骤, 27
 TEK-USB-488 适配器,
 订购, 148
 连接, 86
 TIFF 文件格式, 81
 TRIG MENU (触发菜单) 按钮, 18
 TRIG VIEW (触发视图) 按钮, 18
 USB 设备端口, 82
 USB 闪存驱动器,
 PRINT (打印) 按钮, 80
 SAVE/RECALL (保存/调出) 菜单, 78
 保存操作指示器, 76
 储存文件, 全部, 80
 储存文件, 图像, 81
 储存文件, 波形, 80
 储存文件, 设置, 80
 存储容量, 77
 安装, 76
 文件功能, 122
 文件管理, 77
 格式化, 76
 端口位置, 22
 USB 闪存驱动器端口, 75
 UTILITY (辅助功能) 菜单, 120
 UTILITY (辅助功能) 按钮, 21
 W 表示视窗时基, 102
 Windows,
 FFT 谱, 68
 XY,
 应用示例, 63
 显示格式, 99, 101
 YT,
 显示格式, 99

—
 上下文相关式的辅助主题, x
 上升时间测量,
 使用光标, 46
 自动, 105
 下降时间测量, 105

、
 主时基, 17, 102

丿
 乘波形,
 数学计算菜单, 104

┌
 交流耦合,
 垂直, 124
 触发, 114
 亮度, 99

人
 伏/格,
 微调, 125
 粗调, 125
 “伏/格”控制, 16
 位置,
 垂直, 124
 水平, 30, 101
 触发, 116
 位置控制,
 垂直, 16
 “位置”控制,
 水平, 17
 余辉, 99 - 100
 使用 GPIB 界面进行远程控制, 86
 侧菜单按钮, xi

保存,
 所有文件到 USB 闪存驱动器, 80
 设置, 26
 “保存”到 USB 闪存驱动器, 76
 信息, 14
 信源,
 Ext, 115
 Ext/5, 116
 市电, 117
 触发, 27, 114, 117 - 118
 假波现象,
 FFT, 70
 时域, 30
 检查, 31
 偶发事件,
 无限余辉, 100
 储存,
 图像文件到 USB 闪存驱动器, 81
 波形, 113
 设置, 113

儿

光标,
 基本概念, 33
 幅度, 33
 时间, 34
 测量 FFT 谱, 72
 测量示例, 42
 光标菜单, 97
 光点显示类型, 99

入

“全储存”菜单, 109

冂

内插, 90

丷

减波形,
 数学计算菜单, 104

凵

出厂设置,
 调出, 113

刀

分辨率,
 细调, 126
 删除,
 文件或文件夹, 123
 删除文件或文件夹, 119
 删除波形, 124
 刻度, 33, 99
 电流探头, 8, 125

力

功能,
 概述, 1
 功能检查, 4
 加波形,
 数学菜单, 104

十

单脉冲信号,
 应用示例, 50

厂

厂家校正, 122
 厂家设置, 153

△

参考,

- 探头导线, 5
- 探头终端, 5
- 标记, 13
- 终端, 23

参考波形, 107

- 保存和调出, 113
- 显示和消除, 107
- 读数, 14

又

双时基, 17, 102

反相波形,

- 读数, 13

□

可移动文件存储器,

- USB 闪存驱动器, 75

同步,

- 视频极性, 117
- 视频触发线或场, 117

同步脉冲, 117

周期均方根值测量, 105

周期测量, 105

噪声减少,

- 垂直带宽限制, 125
- 平均值模式, 89
- 数学计算减, 104
- 触发耦合, 114

□

固件更新, 123

- Internet, xi

图像文件格式, 81

图像的文件格式, 81

图标,

- 参数波形读数, 14
- 参考标记, 13
- 反相波形读数, 13
- 垂直刻度, 13
- 带宽限制读数, 13
- 日期和时间读数, 14
- 时基读数, 13
- 水平位置标记, 13
- 获取方式, 峰值检测, 12
- 获取方式, 平均值, 12
- 获取方式, 采样, 12
- 视窗时基读数, 13
- 触发, 位置读数, 13
- 触发, 信源, 13
- 触发, 电平标记, 13
- 触发, 电平读数, 14
- 触发, 频率读数, 14
- 触发位置标记, 13
- 触发状态, 停止, 13
- 触发状态, 就绪, 13
- 触发状态, 已触发, 13
- 触发状态, 已配备, 13
- 触发状态, 扫描模式, 13
- 触发状态, 自动方式, 13
- 触发状态, 采集完成, 13
- 触发类型, 脉冲宽度, 14
- 触发类型, 视频, 13
- 触发类型, 边沿, 13
- 通道刻度, 13

±

场视频触发, 117

均方根值测量, 105

垂直,

- 位置, 29
- 位置旋钮, 16
- 比例, 29
- 状态, 121
- 菜单, 124

垂直带宽限制, 125

夕

多用途旋钮, 19

大

奈奎斯特,
频率, 66

子

存储器,
USB 闪存驱动器, 75
屏幕图像, 108
波形, 108
设置, 108
“存图像”菜单, 109
“存波形”菜单, 111
“存设置”菜单, 110

六

安全带, 3
安全概要, iv
安装,
PC 上的 OpenChoice 软件, 83

寸

对比度, 99
对流冷却, 3
导航,
文件系统, 123

尸

屏幕图像,
储存到文件, 81
发送到打印机, 87

屏幕按钮, xi

山

峰-峰值噪声, 100
峰-峰值测量, 105
峰值检测方式, 89
图标, 12
峰值检测获取方式, 90
“峰值检测”获取方式, 29

巾

带宽限制,
垂直, 125
触发, 114
读数, 13
帮助主题中的超级链接, x
帮助主题索引, x
帮助卷动 LED 灯, x
帮助系统, x
“幅度”光标, 33, 97
FFT 谱, 72
幅度测量,
使用光标, 43

干

平均值,
平均值测量, 105
获取方式, 89
平均值方式,
图标, 12
“平均值”获取方式, 29, 91
平移,
垂直, 29
水平, 30

广

- 应用示例,
 - 优化采集, 51
 - 使用 XY 模式, 64
 - 使用余辉功能, 64
 - 使用自动量程来检查测试点, 42
 - 使用视窗功能, 59
- 光标, 使用, 42
- 光标测量, 42
- 减少噪声, 49
- 分析信号的详细信息, 47
- 分析差分通信信号, 60
- 峰值检测, 使用, 48
- 平均, 使用, 49
- 查看网络中的阻抗变化, 62
- 根据特定脉冲宽度触发, 53
- 测量上升时间, 46
- 测量两个信号, 39
- 测量传播延迟, 52
- 测量振幅, 43
- 测量脉冲宽度, 44
- 测量频率, 43
- 自动测量, 36, 38
- 自动设置, 使用, 36
- 观察噪声信号, 48
- 视频信号触发, 55
- 视频场触发, 56
- 视频线触发, 57
- 计算放大器增益, 41
- 采集单脉冲信号, 50

互

- 延迟的扫描, 102

卅

- 开关电源的次数, 121

弓

- “强制触发”按钮, 18

冂

- 当前文件夹, 77, 123

手

- 手册订购, 148
- 打印,
 - 屏幕图像, 87
 - 屏幕数据, 106
 - 终止, 87, 106
- 打印机,
 - PictBridge 兼容, 86
 - 设置, 87
 - 连接, 86
- 打印钮, 106
- “打印钮”选项, 109
- 扫描,
 - 延迟, 102
 - 水平刻度, 102
- 扫描模式, 91, 102
- 扫描波形, 102
- 技术规格,
 - P2220 探头, 143
 - 示波器, 127
- 指示器, 12
- 按钮名称, xi
- 探头,
 - 安全性, 5
 - 技术规格, 143
 - 电压和衰减, 125
 - 电压探头手动补偿, 7
 - 电压探头检查向导, 5
 - 电流和刻度, 8
 - 补偿, 23
 - 衰减开关, 8
- 探头手册订购,
 - P2220 1X/10X 无源探头, 147

探头检查向导,
 电压探头, 5
 “探头补偿”连接, 23
 “探头”选项,
 匹配电压探头衰减, 8
 匹配电流探头刻度, 8
 接地耦合, 124
 搬运箱订购, 149

支

放大水平,
 视窗, 101
 故障记录, 121
 数学,
 功能, 103
 菜单, 103
 数学波形,
 允许的单位, 104

文

文件功能, 122
 USB 闪存驱动器内容, 123
 创建文件或文件夹, 123
 删除文件或文件夹, 119, 123
 导航目录结构, 123
 选择文件或文件夹, 123
 重命名文件或文件夹, 123
 文件夹,
 创建, 123
 删除, 119, 123
 重命名, 123

斗

斜率, 28

方

方波,
 自动设置功能, 96

日

日历, 122
 日期, 122
 日期和时间读数, 14
 时域,
 波形, 65
 时基, 29
 主时基, 17, 102
 视窗, 17, 102
 读数, 13
 时钟,
 设日期和时间, 122
 “时间”光标, 34, 97
 显示,
 XY 格式, 99
 YT 格式, 99
 亮度, 99
 余辉, 99
 对比度, 99
 样式（反相）, 125
 波形的样式, 99
 类型: 矢量或光点, 99
 菜单, 99
 读数, 11
 显示波形, 124
 参考, 107

日

最大值测量, 105
 最小值测量, 105

月

有用信息, 14
 服务,
 作为参考的故障记录, 121

木

本手册中使用的惯例, xi

李萨如模式,
XY 格式, 101
极性,
脉冲宽度触发, 118
视频触发同步, 117
查看预触发, 116
校正, 121
自动程序, 9
格式,
图像文件, 81
显示, 99
格式化,
USB 闪存驱动器, 76

止

正常操作,
调出默认设置, 26
正常触发模式, 115
正弦波,
自动设置功能, 95
正频宽测量, 105

比

比例,
垂直, 29
水平, 30

水

水平,
位置, 30
位置标记, 13
假波现象, 时域, 30
扫描模式, 91, 102
比例, 30
状态, 121
菜单, 101

波形,
从屏幕上消除, 126
位置, 29
压缩, 102
扩展, 102
扫描, 91
数字化, 28
时域, 65
显示样式含义, 99
比例, 29
进行测量, 33
采集数据, 28
波形中的对角线,
峰值检测, 91
测量,
FFT 谱, 72
上升时间, 105
下降时间, 105
光标, 33, 42
刻度, 33
周期, 105
周期均方根, 105
基本概念, 33
峰-峰值, 105
平均值, 105
最低, 105
最大值, 105
正频宽, 105
类型, 105
自动, 34, 105
负频宽, 106
频率, 105
测量菜单, 105
消除参考波形, 107
清洁, 151
滚动模式, **参见** 扫描模式

犬

- 状态,
 - 杂项, 121
 - 系统, 120

田

- 电平, 18, 28
- “电平”控制, 18
- 电流探头,
 - 刻度设置, 8, 125
- 电源, 3
 - 技术规格, 138
- 电源线, 3
 - 订购, 148

目

- 目录,
 - 删除, 119, 123
- 直流耦合,
 - 垂直, 124
 - 触发, 114
- 直角视窗, 70
- 相位差, 101

矢

- 矢量, 99

示

- 示波器,
 - 了解功能, 25
 - 前面板, 11
 - 技术规格, 127
 - 设日期和时间, 122
 - 连接到 GPIB 系统, 86
 - 连接到 PC, 84
 - 连接到打印机, 86

禾

- “秒/格”控制, 17, 102
- 程序员手册订购, 147

立

- 端口,
 - USB 闪存驱动器, 75

米

- 粗调分辨率, 125

纟

- 线视频触发, 117
- 细调分辨率, 125
- 终止打印, 87, 106
- 维修手册订购, 148
- 缩放, 59
 - FFT, 72
 - 水平菜单, 101
 - 视窗设定, 101 - 103
- 缩放波形,
 - 基本概念, 29

末

- 耦合,
 - 垂直, 124, 126
 - 触发, 27, 116

肉

- 脉冲信号,
 - 自动设置功能, 96
- 脉冲宽度测量,
 - 使用光标, 44
- 脉冲宽度触发, 117

自

- 自动测量, 105
 - 基本概念, 34
- 自动触发模式, 115
- 自动设置,
 - 按钮, 21
- 自动设置功能, 25
 - FFT, 96
 - 使用时间, 95
 - 噪声, 95
 - 撤消, 96
 - 方波, 96
 - 概述, 94
 - 正弦波, 95
 - 直流电平, 94
 - 脉冲信号, 96
 - 视频信号, 97
- “自动设置”菜单, 94
- 自动量程功能,
 - 关闭, 93
 - 概述, 92
- “自动量程”功能, 26
- “自动量程”按钮, 21
- “自动量程”菜单, 92
- 自校正, 9
 - “自校正”选项, 9

++

- 获取方式, 28, 89
 - 峰值检测, 29, 90
 - 平均值, 29, 91
 - 指示器, 12
 - 采样, 28, 89

菜单,

- Cursor (光标), 97
- SAVE/RECALL (保存/调出), 108
- 参考, 107
- 垂直, 124
- 帮助, 101
- 打印, 106
- 数学, 103
- 数学计算 FFT, 67
- 显示, 99
- 水平, 101
- 测量, 105
 - 自动设置, 94
 - 自动量程, 92
 - 触发, 114
 - 辅助功能, 120
 - 采集, 89
- 菜单系统,
 - 使用, 15

衣

- 补偿,
 - “探头补偿”连接器, 22
 - 电压探头手动, 7
 - 电压探头检查向导, 5
- 衰减,
 - 电压探头, 5, 8, 125
- 衰减开关, 8

见

- 视窗时基, 17, 102
 - 读数, 13
- 视窗设定, 102 - 103
- 视频信号,
 - 自动设置功能, 97
- 视频触发, 117
 - 应用示例, 55

角

- 触发,
 - 位置, 28
 - 位置标记, 13
 - 位置读数, 13
 - 信源, 13, 27, 114, 118
 - 同步, 117
 - 定义, 26
 - 强制, 119
 - 斜率, 28, 114
 - 极性, 118
 - 模式, 27
 - 模式: 正常, 115
 - 模式: 自动, 115
 - 状态, 121
 - 状态指示器, 13
 - 电平, 18, 28, 114
 - 电平标记, 13
 - 电平读数, 14
 - 类型, 27
 - 类型指示器, 13
 - 耦合, 27, 114, 116
 - 菜单, 114
 - 视图, 18, 119
 - 视频, 117
 - 边沿, 114
 - 释抑, 18, 103, 120
 - 预触发信息, 116
 - 频率读数, 14, 115, 118

i

- “设为50%”按钮, 18
- 设日期和时间, 122
- 设置,
 - 保存和调出, 108
 - 基本概念, 25
- “设置为零”按钮, 17
- 语言, 121

- 说明,
 - 通用, 1
- 读数,
 - FFT (数学计算), 68
 - 通用, 11
- 调出,
 - 厂家设置状态 (默认), 26
 - 波形, 113
 - 设置, 26, 113
 - “调波形”菜单, 112
 - “调设置”菜单, 112

贝

- 负频宽测量, 106

走

- 超时触发, 136

车

- 软件,
 - OpenChoice, 147
- 软箱订购, 149
- 软键, xi

走

- 边沿触发, 114
- “运行/停止”按钮, 21, 91
 - 按下后示波器所执行的步骤, 27
- 连接器,
 - CH 1, CH 2, CH 3 和 CH 4, 22
 - EXT TRIG (外部触发), 22
 - USB 设备端口, 82
 - USB 闪存驱动器端口, 75
 - 探头补偿, 22
- 选项按钮, xi

选项类型,

- 动作, 15
- 单选钮, 15
- 循环列表, 15
- 页面选择, 15

通信,

- OpenChoice 软件安装, 83

通道,

- 比例, 13
- 耦合, 124
- 菜单, 124

通风, 3

采

采样方式,

- 图标, 12

采样获取方式, 89

“采样”获取方式, 28

采样速率,

- 最大值, 90

采集,

- 停止, 92
- 单击示例, 50
- 活动显示, 92

采集信号,

- 基本概念, 28

释抑, 103, 120

“释抑”控制, 18

里

重命名文件或文件夹, 123

β

附件, 147

非

非易失性存储器,

- 参考波形文件, 108
- 设置文件, 108

页

预触发, 27

频率,

- 触发读数, 14, 115

“频率”光标, 34

- FFT 谱, 72

频率测量, 105

- FFT 光标, 72
- 使用光标, 43

黑

默认设置,

- 脉冲触发, 154
- 视频触发, 154
- 调出, 113
- 边沿触发, 154